
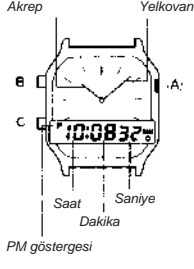


KULLANIM KILAVUZU :MODÜL QW-1301

GENEL REHBER


- Bir Moddan başka bir moda geçmek için (B)yi kullanınız. Modlar kılavuzun devamında anlatılmaktadır.

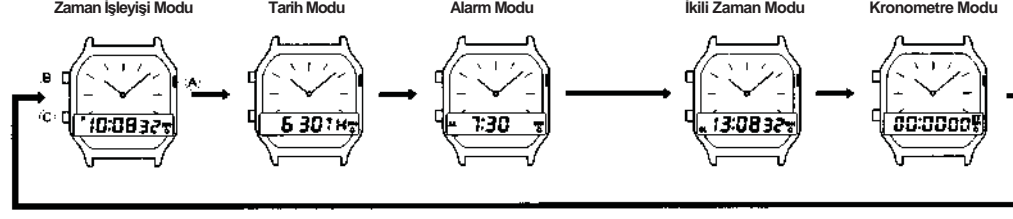

ZAMAN İŞLEYİŞİ MODU

Dijital Saati Ayarlamak İçin

1. Zaman İşleyişi Modunda saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (C)yi basılı tutunuz. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



- Zaman İşleyişi ekranını bir kez görüntülediğinizde (C)yi tekrar basılı tutarak yanıp sönen haneleri görüntüleyebilirsiniz.
- 3. Saniye haneleri yanıp sönerken (B)ye basarak saniyeleri "00" sıfırlayınız. Saniyeler 30 ile 59 arasında iken sıfırlama yaparsanız sıfırlama yapılmaz. Dakika hanesine de 1 dakika eklenir. Saniyeler 00 ile 29 arasındayken sıfırlama yaparsanız dakika hanesine ekleme yapılmaz.

4. Diğer haneler seçili olduğunda (saniye hariç) (B) (+) ile ayarlama yapınız. (B)yi basılı tutarak ayarları daha hızlı yaparsınız. 12/24 saat seçimi seçiliyken (B) ile bu formatlar arasında seçim yapabilirsiniz. - Saat ve formatı ayarladıktan sonra (C)ye basarak Zaman İşleyişi Moduna geçiniz.
- Bir ayar hanesi seçiliyken birkaç dakika hiç bir tuş işlemi gerçekleştirmezseniz yanıp sönen haneler durur ve saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.

Analog Saati Ayarlamak İçin

Her türlü modda (A)ya basarak analog kolları ayarlayabilirsiniz. (A)yi basılı tutarak analog saati daha hızlı da ayarlayabilirsiniz. Ayan sadece ileri doğru yapabilirsiniz geri alamazsınız.

TARİH MODU

Tarihi Ayarlamak İçin



1. Tarih Modunda ay haneleri ekranda yanıp sönmeye başlayana dek (C)yi basılı tutunuz. Böylece ayarlandıktan ay haneleri yanıp sönmeye başlar.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



- Bir kez Tarih Modu ekranına geldiğinizde yanıp sönen ay hanesini görüntülemek için tekrar (C)yi basılı tutmanız gerekir.
- 3. Ay ya da tarih bölümü seçiliyken (B) (+) ile ayarlama yapınız. Haftanın günü seçiliyken (B)ye basarak bir sonraki güne geçebilirsiniz. (B)yi basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandırır.

4. Tarihi ayarladıktan sonra (C)ye basarak Tarih Moduna geçiniz.
- Saatiniz eksik yılları anımsamaz. Gerekli tarih geldiğinde manuel olarak 29 Şubat ayarını yapınız.
- Bir ayar hanesi seçiliyken birkaç dakika hiç bir tuş işlemi gerçekleştirmezseniz yanıp sönen haneler durur ve saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.

KRONOMETRE MODU


Kronometre sayesinde geçen zamanı ve toplam geçen zamanı ölçebilirsiniz. Kronometrenin çalışma aralığı 59 dakika 59.99 saniyedir.

Geçen Zamanı Ölçmek İçin

1. (C)ye basarak kronometreyi başlatınız.
2. (C)ye basarak kronometreyi durdurunuz.
3. Kronometre "00:00 00" haline gelene dek (C)yi basılı tutunuz.

Toplam Geçen Zamanı Ölçmek İçin

1. (C)ye basarak kronometreyi başlatınız.
2. (C)ye basarak kronometreyi durdurunuz.
3. Kronometreyi kaldığı yerden devam ettirmek için tekrar (C)ye basınız. İsterseniz aynı işlemi 2 ya da 3 kez tekrar edebilirsiniz.
4. Kronometre "00:00 00" haline gelene dek (C)yi basılı tutunuz.

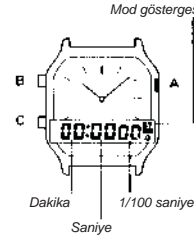


ALARM MODU

Günlük Alarm Fonksiyonu açıldığında her gün ayarlanan vakitte 20 saniye alarm çalar. Çalan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz. Saat Başı Sinyalini açtığınızda saat her saat başı sinyal verir. Günlük Alarm ve Saat Başı Sinyali dijital saat ayarlarına göre çalışır.

- Bir ayar hanesi seçiliyken birkaç dakika hiç bir tuş işlemi gerçekleştirmezseniz yanıp sönen haneler durur ve saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.


Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

1. Alarm Modunda saat haneleri ekranda yanıp sönmeye başlayana dek (C)ye basınız. Saat haneleri ayarlandıktan bu haneler yanıp sönmeye başlar.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



- Alarm Modu ekranına geldiğinizde yanıp sönen haneleri ekrana getirmek için yine (C)yi basılı tutmanız gerekir.
- 3. (B) (+) ile seçili hane ayarlayınız. (B)yi basılı tutarsanız bu ayarı daha hızlı yapabilirsiniz.
- Alarm Zamanının 12/24 saat formatı dijital zaman işleyişindeki formatla aynıdır.
- Alarm zamanını 12 saat formatını kullanarak ayarlarsanız sabah ve akşam ayarına dikkat ediniz.
- 4. Günlük Alarm/ Saat Başı Sinyali ayarı seçiliyken (B) ile aşağıdaki sırada ayar seçimi yapınız.

[Alarm ON Göstergesi/Saat Başı Sinyali ON Göstergesi]



5. Alarm ayarını yaptıktan sonra (C)ye basarak Alarm Moduna geçiniz.
- Bir ayar hanesi seçiliyken birkaç dakika hiç bir tuş işlemi gerçekleştirmezseniz yanıp sönen haneler durur ve saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.

Alarmı Test Etmek İçin



Her türlü modda (B)yi basılı tutarak alarm sesini duyabilirsiniz. Fakat (B)ye basmak aynı zamanda modu da değiştirir.

İKİLİ ZAMAN MODU

İkili Zaman Fonksiyonu, halihazırdaki analog ve dijital saatten bağımsız olarak ikinci bir dijital saati daha görmenizi sağlar. Böylece başka bir zaman diliminin saatini de kontrol edebilirsiniz.

İkili Zamanı Ayarlamak İçin

1. İkili Zaman Modunda saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (C)yi basılı tutunuz. Bu ayar yapıldığından saat haneleri yanıp söner.
2. Aşağıdaki sırada dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

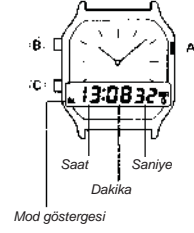

- Bir kez İkili Zaman Modu ekranına ulaştığınızda yanıp sönen haneleri görüntülemek için tekrar (C)yi basılı tutmanız gerekir.
- 3. (B) (+) ile seçili hane ayarlayınız. (B)yi basılı tutarak ayarı hızlandırınız. 12/24 saat formatı seçiliyken (B) ile seçim yapınız.
- 4. Saati ayarladıktan sonra (C)yi kullanarak İkili Zaman Modunu seçiniz.
- Bir ayar hanesi seçiliyken birkaç dakika hiç bir tuş işlemi gerçekleştirmezseniz yanıp sönen haneler durur ve saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.

