



İŞLEM REHBERİ :MODÜL QW-1349

GENEL REHBER

- Bir işlemden başka bir işleme geçmek için (B)yi kullanınız.
- Eğer dijital ekranın içeriği sürekli değişiyorsa "Otomatik Ekran Fonksiyonu"na bakınız ve bunun nasıl durdurulacağını öğreniniz.

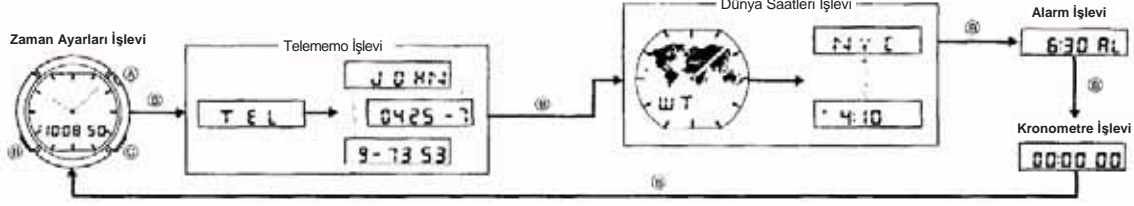


ZAMAN AYARLARI İŞLEVİ

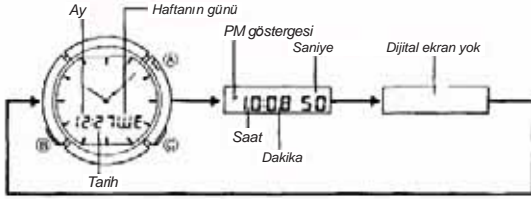

Tarih ve Saatin Ayarlanması

1. (B)yi kullanarak Zaman Ayarları işlevine giriniz.
2. Saniye rakamları yanıp sönmeye başlana dek (C)ye basınız. Seçili olan saniye rakamları yanıp sönmeye başlayacaktır.
3. (C) tuşuna basarak aşağıdaki ayar bölümlerine geçiniz.

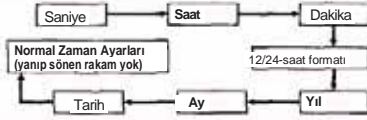


- Saat normal Zaman Ayarları işlevine geçtiğinde (C) tuşunu basılı tutarak saniye rakamlarının tekrar yanıp sönmeye başlamasını sağlamalısınız.
- 4. Saniye rakamları seçiliyken (yanıp sönerken) (B) tuşuna basarak saniyeleri sıfırlayabilirsiniz "00". Saniye rakamları 30-59 arasındayken saniyeleri sıfırlarsanız dakika rakamlarına 1 dakika eklenir. Saniye rakamları 00-29 arasındayken sıfırlama yaparsanız dakika hanelerinde değişim olmaz.
- 5. Diğer rakamlar seçiliyken (saniye rakamları hariç) (B)ye basarsanız rakamları artırabilirsiniz. (B)yi basılı tutarsanız yapılan artışın hızı artar.
- 6. 12/24 saat formatı seçiliyken (B) ile formatlar arası seçim yapabilirsiniz.
- 7. Tarih ve saati ayarladıktan sonra (C)ye basarak normal Zaman Ayarlarına dönebilirsiniz. (yanıp sönmeye durur).
- Haftanın günü yapılan tarih ayarlarına göre otomatik hesaplanır.
- Tarih ayarları 1 Ocak 1995 ile 31 Aralık 2039 arasında ayarlanabilir.
- Bir ayar bölümü seçiliyken yeni ekranda yanıp sönmekteyken birkaç dakika hiç bir işlem yapmazsanız saat yanıp sönmeyi durdurarak otomatik olarak normal Zaman Ayarları işlevine döner.

Haftanın günü aşağıdaki kısaltmalarla gösterilir:
 SU : Pazar MO : Pazartesi TU : Salı
 WE : Çarşamba TH : Perşembe FR : Cuma
 SA : Cumartesi

TELEMEMO İŞLEVİ

İşlev göstergesi

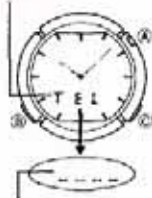


Telememo işlevi 20 telefon numarası ve isim kaydı yapmanızı sağlayan bir işlevdir. İsimler, ismin baş harfine göre otomatik olarak alfabetik sıralanır.


Bir Telememo Kaydının Oluşturulması

1. (B)yi kullanarak Telememo işlevine giriniz.
2. Telememo işlevinde yeni kayıt ekranı (soldaki) görününceye dek (C)ye basınız.
- Henüz Telememo hafızasında hiçbir kayıt yoksa siz Telememo işlevine girer girmez karşınıza Yeni Kayıt ekranı gelir. Yeni kayıt ekranı görünmüyorsa hafıza tamamen dolmuş demektir. Yeni bir kayıt yapabilmek için kayıtlı olan bazı bilgileri silmeniz gerekir.

Yeni kayıt ekranı

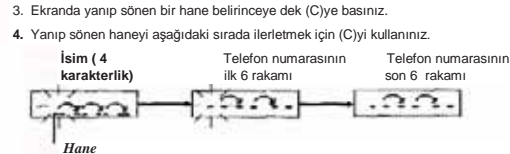


5. Hane, isim bölümünde yanıp sönmekteyken (B)yi kullanarak karakter yazabilirsiniz. (B)ye her basışınızda hanedeki karakter aşağıdaki sırada değişecektir.




6. İstedığınız karakter yanıp sönmekte olan hane üzerine geldiğinde (C) ile yanıp sönen haneyi sağa kaydırınız.

Analog Kolların Ayarlanması

Her türlü işlemden (A)ya basarak analog kolları geçiş yapabilirsiniz.

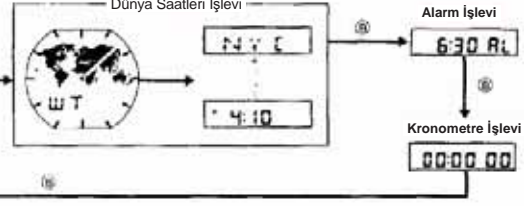

7. İsim yazımını bitirinceye dek 5 ve 6. basamakları tekrarlayınız.
8. İsmi yazdıktan sonra (C)ye basarak numara bölümüne geçiş yapınız.
9. İsim yazımında kullandığınız 5 ve 6. basamakları tekrarlayarak telefon numarasını yazınız. • Bu defa her (B) tuşuna basışınızda yanıp sönen hane üzerine gelen karakterler




- Telefon numarası en fazla 12 rakamdan oluşabilir. Kayıtların ekranda nasıl görüldüğünü öğrenmek için "Telememo İşlevi Kayıtları Nasıl Gösterir" adlı bölüme bakınız.

10. Bütün kayıt girişini istediğiniz gibi yaptıktan sonra ekranda "SORT" yazısı görünecek yaklaşık 3 saniye boyunca (C)yi basılı tutunuz.
- Bu gösterge, kaydedilen ismin alfabetik sıraya konduğunu gösterir. Kayıt işlemi bittikten sonra ekran normal Telememo İşlevi ekranını (yanıp sönen hane yok) görüntüler.
- Eğer ekranda yanıp sönen hane bulunduğu halde saat üzerinde birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız ekran otomatik olarak normal Telememo İşlevi ekranına döner.

Telememo İşlevi Kayıtları Nasıl Gösterir

Telememo kaydının hepsi aynı anda ekranda görünemeyeceğinden ekran aşağıdaki sırada otomatik olarak değişir.



Telememo Kayıtları Arasında Doluşmak İçin

- Telememo işlevinde (C) ile kayıtlı bilgiler arasında dolaşabilirsiniz.
- Eğer kayıt yapmak için daha fazla boş yer varsa son kayıt görüntüden sonra tekrar (C)ye basarsanız yeni kayıt ekranı görüntüye gelir. Yeni kayıt ekranı görünmüyorsa hafıza tamamen dolmuştur.
- Telememo işlevinde en son görüntülediğiniz ekran bir sonraki Telememo işlevine giriş yaptığınızda karşınıza çıkacak olan ekrandır.

Telememo Kaydı Üzerinde Düzeltme Yapmak İçin


1. Telememo işlevinde, düzeltme yapmak istediğiniz kaydı buluncaya dek kayıtları tarayınız.
 2. Ekranda yanıp sönen hane belirinceye dek (C)ye basınız.
 3. Değiştirmek istediğiniz karaktere ulaşana dek (C)ye basınız.
 4. (B)yi kullanarak karakteri düzeltiniz.
 - "Bir Telememo Kaydının Oluşturulması" bölümünde 5-9 arası basamaklara bakınız.
 5. Kaydınız üzerinde istediğiniz değişikliği yaptıktan sonra ekranda SORT yazısı görününceye dek yaklaşık 3 saniye boyunca (C)ye basınız.
 - Bu gösterge, kaydedilen ismin alfabetik sıraya konduğunu gösterir. Kayıt işlemi bittikten sonra ekran normal Telememo İşlevi ekranını (yanıp sönen hane yok) görüntüler.
 - Eğer ekranda yanıp sönen hane bulunduğu halde saat üzerinde birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız ekran otomatik olarak normal Telememo İşlevi ekranına döner.
- Bir Telememo Kaydını Silmek İçin**
1. Telememo işlevindeki kayıtları tarayarak silmek istediğiniz kaydı bulunuz.
 2. Yanıp sönen bir hane belirinceye dek (C)ye basınız.
 3. Ekranda CLR harfleri belirinceye dek (B) ve (C) tuşlarına birlikte basınız.
 - "CLR" kaydı silinmekte olduğunu gösterir. Sonrasında Yeni Kayıt Ekranı görünür.
 - Eğer yeni bir kayıt girişi yapmak istiyorsanız "Bir Telememo Kaydının Oluşturulması" bölümündeki 4 basamaktan tekrar başlayınız.

DÜNYA SAATLERİ İŞLEVİ


Dünya Saatleri işlevini kullanarak dünyadaki 26 zaman diliminin saatlerini görebilirsiniz.

Bir zaman dilimindeki saati ayarladığınız zaman diğer zaman dilimleri de ona bağlı olarak ayarlanır.

- Dünya saatleri işlevinde ekran, şehir kodu ve zaman dilimindeki saat ekranı arasında otomatik olarak değişir.
- Şehir kodları ile ilgili tüm bilgiler için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.

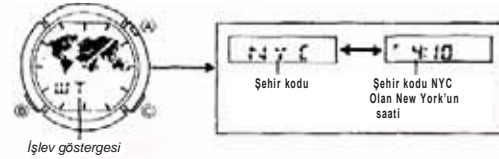


Dünya Saatlerinin Ayarlanması



- (B)yi kullanarak Dünya Saatleri işlevine giriniz.
- Dünya Saatleri işlevinde (C) tuşunu kullanarak zaman dilimleri arasında dolaşınız ve saatini ayarlamak istediğiniz zaman dilimini bulunuz.
- Dünya Saatleri işlevinden çıkarken hangi zaman dilimi ekrandaysa, bu işleve tekrar girdiğinizde de o zaman dilimi ekranda olacaktır.

Seçili olan DST on/off göstergesi ("ON" = açık / "OFF" = kapalı)ekranda yanıp sönmeye başlayana dek (C)y'e basınız.

- (C)yi kullanarak aşağıdaki sırada, diğer ayarlara geçebilirsiniz.



Dünya saatlerindeki ayarlamalarınız bitmediği halde normal Dünya Saatleri işlevine geçiş yaptığınız (C)y'e tekrar basarak DST ayarlarının yanıp sönmeye başlamasına sağlamanız.

- DST on/off ayarları yanıp sönmeye başladıktan sonra yaz saati uygulaması ile standart saat arasında (B)yi kullanarak seçim yapabilirsiniz.
- Yaz saati uygulamasını açarsanız ekranda ON yazısı ve DST göstergesi bulunur.

Yaz saati uygulaması/Standart saat uygulaması sadece üzerinde ayarlama yaptığınız zaman dilimi için geçerli olur. Diğer zaman dilimleri bu ayardan etkilenmez.

- Saat yada dakika ayarları seçiliyken (B) (+) ile ayarlama yapabilirsiniz. (B) tuşunu basılı tutmanız yapılan işlemin çok hızlandırılmasını sağlayacaktır.
- 12/24 saat formatı ayarları seçiliyken (B) tuşunu kullanarak 2 saat formatını yada 24 saat formatını seçebilirsiniz.
- 12/24 saat formatını ayarladıktan sonra (C) tuşuna basarak normal Dünya Saatleri işlevine dönebilirsiniz. (ekran otomatik olarak seçili zaman dilimi için şehir kodu ve o şehirdeki saat ekranları arasında geçiş yapacaktır).
- Yukarıdaki ayarlardan biri ekranda yanıp sönmekte olduğu halde siz birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak normal dünya saatleri işlevine döner.

Yaz Saati Uygulaması Hakkında (DST)

Yaz saati uygulaması,yaz boyunca gün ışığının 1 saat fazla yararlanmak amacıyla saatlerin 1 saat ileriye alınmasıdır. Böylece gün ışığının kullanım süresi artar. Fakat yaz saati uygulamasının kullanılıp kullanılmadığı hangi ülkeye yaşadığınıza göre değişir.

ALARM İŞLEVİ




Günlük alarmlardan birini kurduğunuzda, ayarlanan saate ulaşıldığında, saat her gün aynı saatte 20 saniye boyunca çalacaktır. Çalan alarmı saatin herhangi bir tuşuna basarak susturabilirsiniz. Saat başı alarmını açarsanız saat her saat başı sinyal verecektir.


Saat
Dakika

Bir Alarm Zamanının Ayarlanması

- Alarm işlevindeyken, ekrandaki saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (C) tuşuna basınız. Saat haneleri seçili olduklarından yanıp sönmeye başlayacaklardır.Böylece günlük alarm otomatik olarak açılmış olur.
- (C)yi kullanarak aşağıdaki sırada dizili olan ayarlara geçebilirsiniz.



- Normal alarm işlevine geçtiğinizde (C)y'e basarak tekrar saat hanelerinin yanıp sönmeye başlamasına sağlamanız.
- Saat ve dakika haneleri seçiliyken (B) (+) ile ayarlama yapınız. (B)yi basılı tutmanız ayarlama işleminin hızını arttıracaktır.
- Alarm zamanının 12/24 saat formatı, normal Zaman Ayarlarında kullanmakta olduğunuz formata aynıdır.
- 12 saat formatını kullanarak ayarlama yaparsanız ayarladığınız saatin a.m yada p.m ayarlarını doğru yapmaya dikkat ediniz.
- Saat başı sinyali seçiliyken (B) tuşunu kullanarak sinyali açıp kapatabilirsiniz.




- Alarm zamanı ile ilgili yada Saat başı sinyali ile ilgili ayarlamalarınızı bitirdikten sonra (C)yi kullanarak normal Alarm işlevi (yanıp sönmeye yok) ekranına dönünüz.
- Yukarıdaki ayarlardan biri ekranda yanıp sönmekte olduğu halde siz birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak normal alarm işlevine döner.

Alarmı Susturmak İçin

Çalmakta olan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz.

Günlük Alarmın Açılıp Kapatılması

Normal Alarm işlevindeyken (C)y'e basarak Günlük alarmı açıp kapatabilirsiniz.



Alarmın test edilmesi ve alarm sesi yüksekliğinin ayarlanması


- Dünya Saatleri işlevinde (B)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz. Saat hemen alarm işlevine geçiş yapacaktır.
- (B)yi basılı tutarken (C)y'e basarak alarm sesini alçak ses yada yüksek ses olarak ayarlayabilirsiniz. (B) tuşunu bıraktığınızda en son hangi ses seçili ise o ses yüksekliği ayarlanmış demektir.

KRONOMETRE İŞLEVİ

Kronometre 59 dakika, 59.99 saniye aralığında çalışır.

Geçen Zamanı Ölçmek İçin

- (C)y'e basarak kronometreyi başlatınız.
- (C)y'e basarak kronometreyi duraklatınız.
- (C)y'e tekrar basarak kronometreyi kaldığı yerden devam ettirebilirsiniz.
- (C)yi basılı tutarak kronometreyi tamamen sıfırlayınız.

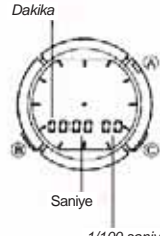

OTOMATİK EKCRAN FONKSİYONU

Bu saatteki otomatik ekran fonksiyonu, dijital ekran içeriğinin sürekli değişmesini sağlar. Otomatik ekran fonksiyonu çalışırken saatin başka bir işlevi kullanılamaz.

Otomatik Ekranı Açmak İçin

Dünya saatleri işlevi hariç herhangi bir işlevdeyken (B) tuşunu saatten bip sesi gelene dek yaklaşık 3 saniye boyunca basılı tutunuz.

Otomatik Ekranı Kapatmak İçin

Saatten bip sesi gelene dek yaklaşık 3 saniye tekrar (B) tuşuna basınız. Saat ekranı zaman ayarları ekranının ayarları ve haftanın gününü gösteren ekranına geçecektir.

Not

Saat üzerinde ayarlama yapıyorken Otomatik ekranı açamazsınız. (ekranda yanıp sönen rakamlar yada başka ayarlar varsa)

Şehir Kodları Tablosu

GMT farklığı	Kod	Şehir	Aynı zaman dilimindeki diğer ana şehirler
-10	HNL	HONOLULU	PAPEETE
-09	ANC	ANCHORAGE	NOUMI
-08	LAX	LOS ANGELES	SAN FRANCISCO, LAS VEGAS, VANCOUVER, SEATTLE, DAWSON CITY
-07	DEN	DENVER	EL PASO, EDMONTON
-06	CHI	CHICAGO	HOUSTON, DALLAS, NEW ORLEANS, MEXICO CITY, WINNIPEG, FORT WORTH
-05	NYC	NEW YORK	MONTREAL, DETROIT, MIAMI, BOSTON, PANAMA CITY, HAVANA, LIMA, ROSETTA
-04	GLS	GUAYMAS	LA PAZ, SANTIAGO, PORT OF SPAIN
-03	RHO	RHO DE JANEIRO	SÃO PAULO, BUENOS AIRES, BRASILIA, MONTEVIDEO
+00	LON	LONDON	DUBLIN, CASABLANCA, DAKAR, ABIDJAN
+01	PAR	PARIS	MILAN, ROME, MADRID, AMSTERDAM, ALGERIE, HAMBURG, FRANCOFORT, VIENNA, STOCKHOLM, BERLIN, LISBON
+02	CAI	CAIRO	ATHENS, HELSINKI, ISTANBUL, BEIRUT, DAMASCUS
+03	JRS	JERUSALEM	CAPE TOWN
+03	JED	JEDDAH	KUWAIT, RIYADH, ADELA, ADDIS ABABA, NAIROBI
+03	THR	TEHRAN	SRIHAT
+04	DUR	DURAI	ABU DHABI, MUSCAT
+05	KRI	KARACHI	
+05	DEL	DELHI	BOMBAY, CALCUTTA, COLOMBO
+06	BAC	BHAKA	
+06	YAN	YANGON	
+07	BKK	BANGKOK	JAKARTA, PHNOM PENH, HANOI, VIENTIANE
+08	HKG	HONG KONG	SINGAPORE, KUALA LUMPUR, BEIJING, TAIPEI, MANILA, PERTH, ULAN BATOR
+09	TYO	TOKYO	SEOUL, PYONGYANG
+09	ADL	ADELAIDE	DARWIN
+10	SYD	SYDNEY	MELBOURNE, GUAM, RABAU
+11	NOU	NOUMEA	PORT VILA
+12	WLG	WELLINGTON	CHRISTCHURCH, SUVA, NAURU ISLAND