


KULLANIM KİAVUZU:MODÜL QW-1477

GENEL REHBER

Bir moddan diğer bir moda geçmek için (B)yi kullanınız.

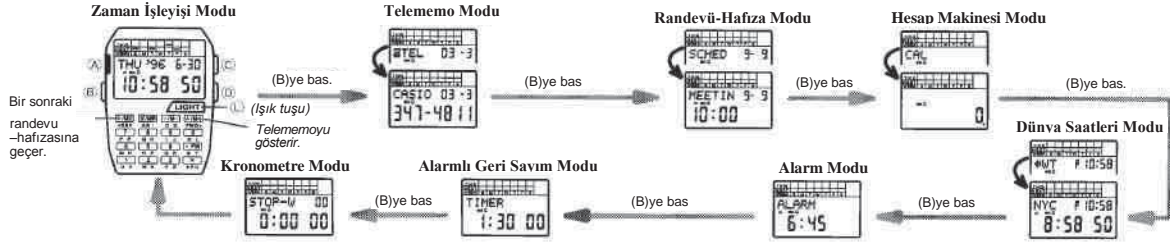

EEPROM HAKKINDA

Bu saatte bulunan EEPROM sayesinde (elektrikle programlanmış silinmeye korumalı hafıza) pil bitse de aşağıdaki bilgileriniz konur.

- Telememo Dataları (İsimler, telefon numaraları)
- Randevü Hafızası Dataları (Mesajlar aylar, günler ve saatler)
- Dünya Saatleri (Yaz saati uygulaması ayarları)

Önemli !

Aşağıdaki şartlar söz konusu olduğunda datalarınız hasar görebilir ya da tamamen kaybolabilir:

- Arıza, tamir, ya da saatin kadranının açılması.
- Güçlü elektrostatik şarj ya da etki.
- Aşırı ısı ve nem oranları.
- Pil değişiminde yanlış prosedür uygulanması.

Önemli bilgilerinizin her zaman bir kopyasını bulundurunuz. Sizin için bir data kayıt prosedürü kılavuzun arka tarafına eklenmiştir.

ARKA IŞIK HAKKINDA

Arka ışık fonksiyonunu açtığınızda, Alarmlı Geri Sayımı otomatik-tekrar fonksiyonunun kullanımı hariç her alarm çaldığında ışık yanıp söner.

- Bu saatin arka ışığı elektrikle sağlanan (EL) bir ışık kullanmaktadır, bu ışık ise uzun dönem kullanımdan sonra eski aydınlatma gücünü kaybedebilir.
- Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.

Arka Işık Fonksiyonunu Açıp Kapatmak İçin



Arka ışık fonksiyonu açık göstergesi


Zaman İşleyişi Modunda bir ya da iki saniye (D)yi basılı tutarak arka ışık fonksiyonunun açık ya da kapalı seçimini yapınız. Arka ışığı açtığınızda bir gösterge ekrana gelir.

- Arka ışık fonksiyonunu kapatana dek arka ışık açık göstergesi saatin tüm modlarında ekranda görünür.
- Arka ışık fonksiyonunun açık ya da kapalı ayarlarına bakmaksızın her (L)ye basışınızda ekran 1 saniyelikğine aydınlanır.

METİN VE NUMARALARIN YAZILMASI

Ekranda, metin ve telefon numaralarını yazabileceğiniz 2 alan bulunmaktadır: Metin alanı ve Numara Alanı

Metin Alanı (en çok 8 karakter)

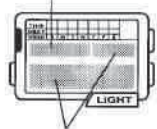

Numara Alanı (en çok 12 rakam)

Metin Alanı

Telememo'nun isim bölümü için ve Randevü Hafızası Modu'nun mesaj bölümü için Alfabe karakterleri (A'dan Z'ye) numaralar, işaretler, boşluk, period ve kolonları yazabilirsiniz.

1. Metin yazımı yapmak istediğiniz modun gerekliliklerini yerine getirerek yanıp sönen hane(yi) görüntüleyiniz.
 - Telememo ya da Randevü Hafıza Modlarında metin yazımı yapabilirsiniz. Hanenin nasıl görüntüleneceği ile ilgili olarak, ilgili moda bakınız.

2. Yanıp sönen hane metin alanına geldiğinde tuş takımı kullanarak karakterleri yazınız.
 - Her tuşa birden fazla karakter yer almaktadır. Aynı tuşa her basışınızda hane üzerine gelen karakter değişir. Mesela "1" tuşuna bastığınızda yazılan karakterler şu sırada ekrana gelir: U → V → 1 → U → V vs. Bir tuşun yazdığı karakterler tuşun alt tarafında yazılıdır.
 - İsteddiğiniz karakter hane üzerine geldiğinde (L)ye basarak hane(yi) sağa kaydırınız.
 - Değiştirme ve düzeltmeler için (B) ve (L) tuşlarını kullanarak hane(yi) karakterler arasında dolaştırabilirsiniz.
 - 4. Geriye kalan karakterleri de 2 ve 3. basamakları tekrar ederek tamamlayınız.

Tarama devam eder



Metnin son harfi Bitiş işareti (otomatik gelir)

- En fazla 8 karakter yazabilirsiniz. Ekranda bir kerere en fazla 6 karakter görünebilir daha uzun metinler sağdan sola doğru devam eder. Metnin sonunda bitiş işareti görünür.


Numara Alanı

Telememo Modu'nun numara alanında numara, işaret ve boşluk yazımı; diğer modlarda ise (Kronometre Modu hariç) tarih ve saat yazımı yapabilirsiniz.

1. Numara yazmak istediğiniz alanda, ilgili modun gerektirdiği prosedürü yerine getirerek yanıp sönen hane(yi) görüntüleyiniz.
 - Kronometre Modu hariç, her modda numara yazımı yapabilirsiniz. Hanenin nasıl görüntüleneceği ile ilgili olarak her modun ilgili bölümüne bakınız.
2. Yanıp sönen hane, numara alanından tuş takımı kullanarak karakterleri yazınız.
 - Her tuşun yazdığı numara üzerinde yazılıdır.
 - Boşluk bırakmak için "=" ve işaret yazımı için (Telememo Modunda) "-/M-"ye basınız.
 - Her bir rakam yazımınızda hane otomatik olarak sağa kayar.
 - Değiştirme ve düzeltmeler için (B) ya da (L) tuşlarını kullanarak hane(yi) karakterler arasında dolaştırabilirsiniz.


ZAMAN İŞLEYİŞİ MODU

- Zaman İşleyişi modunda randevüye eklediğiniz bir sonraki maddenin menüsünü görmek için +/-MC tuşunu basılı tutunuz.
- Son baktığınız Telememo Datasını görmek için Zaman İşleyişi modunda "+/M+"ya basınız.

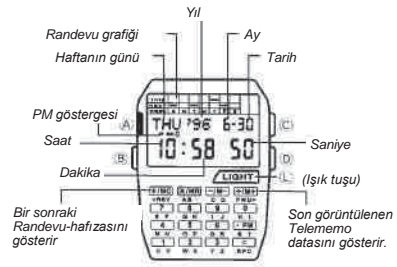

Randevü Grafiği Hakkında

Şu andaki hafta



Bir sonraki hafta

Randevü Hafıza Modu'na yeni bir randevü girişi yaptığınızda Randevü Grafiğinde bir gösterge görünür. Randevü grafiği halihazırdaki haftanın ve bir sonraki haftanın randevülerini kısaca gösterir. Halihazırdaki hafta ve bir sonraki hafta her 7 günde bir, Zaman İşleyişi Modundaki gün Cumartesi'den Pazar'a geçtiğinde değişir.

Randevü göstergesi tarafından gösterilen bir randevü, halihazırdaki güne aitse grafikteki gösterge ekranda yanıp söner. Randevü için ayarlanmış olduğunuz saat geldiğinde 20 saniyelik bir alarm çalar ve bu randevü için yazmış olduğunuz mesaj ekrana gelir. Tuş takımındaki herhangi bir tuşa ya da herhangi bir düğmeye basarak alarmı susturabilirsiniz.

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin



1. Zaman İşleyişi modunda (A)ya basınız. Daha önceden ayarlanan saniye rakamları ekranda yanıp sönmeye başlayacaktır.
2. Aşağıdaki sırada görünen diğer ayarlara geçmek için (B) ve (L)yi kullanınız. Bu tuşları basılı tutarak yapılan işlemi hızlandırabilirsiniz.



3. Seçili alan yanıp sönerken (D)ye iki kez basarak 12 saat/24 saat arasında seçim yapınız.
4. Saniye haneleri seçiliyken (yanıp sönerken) "0" a basarak saniyeleri sıfırlayınız. Saniye sayımı 30 ile 59 arasındayken "0" a basarsanız saniyeler sıfırlanırken dakikalara 1 dakika ekleme yapılır. Saniye sayımı 00 ile 29 arasındayken sıfırlama yaparsanız dakika bölümüne ekleme yapılmaz.
5. Diğer rakamlar (saniye hariç) seçiliyken (yanıp sönerken) istediğiniz rakamı gösteren tuşa basınız.
6. 12 saat formatını kullanıyorsanız saat/dakika hanelerinin yanında A (AM) ya da P (PM) göstergesi yer alır. AM ve PM arasında seçim yapmak için "PM" e basınız.
7. Tarih ayarı 1 Ocak 1995 ile 31 Aralık 2094 arasında yapılabilir. 95 ile 99 rakamlarının yazılması halinde 1995 ile 1999 00 ile 94 rakamlarının yazılması halinde ise 2000 ile 2094 yazılmış olur.
8. Saat ve tarihi ayarladıktan sonra (A)ya basarak Zaman İşleyişi Moduna döndünüz.
9. Haftanın günü yapılan tarih ayarlarına göre otomatik görüntülenir.
10. Seçili rakamlar yanıp sönerken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız yanıp sönmeye durur ve saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.

TELEMOMO MODU


Telememo Modu sayesinde 150* çift isim ve telefon numaraları kaydedebilirsiniz. İsimler en fazla 8 numaralar en fazla 12 karakter uzunluğunda olabilir. Datalar isim bölümündeki ilk harfe göre alfabetik olarak sıralanır. Datalar tarayarak ya da istediğiniz datanın isim bölümündeki ilk harfi yazarak kayıtlı datalarınıza ulaşabilirsiniz.

* Telememo Modu hafızasını Randevü Hafızası ile birlikte kullanır. Yani her Randevü Hafızası Moduna eklediğinizde Telememo Moduna kaydedebileceğiniz data sayısı düşer.

Not

- Telememo Modunda birkaç saniye hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.

Hafıza Kullanımının Kontrol Edilmesi

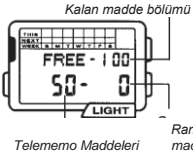


Telememo Modundayken "=" tuşuna basarak her modda ne kadar hafızanın kullanıldığını ve ne kadar hafızanın da kullanılabilir durumda olduğunu görebilirsiniz.

Dataların Görülmesinde Sıralamalı Arştırmanın Kullanımı

Telememo Modunda, "+/M+"ı kullanarak ileri doğru, "+/MC"yi kullanarak da geriye doğru kayıtlı dataları görebilirsiniz.


Belirli Bir Datayı Görmek İçin İlk Karakterin Kullanımı

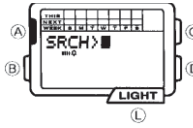


1. Telememo Modundayken (D)ye basarak ekrandaki tarama için ilk karakterin kullanımını görüntüleyiniz.
2. İsteddiğiniz datanın ismini yazınız.
 - Sadece bir karakter yazabilirsiniz.

3. Arştırma verisini yazdıktan sonra "+/M+"ya basarak araştırmayı başlatınız.
4. Yazdığınız karaktere uyan ilk data ekrana gelecektir.
 - İlk karaktere göre yapılan araştırmaya göre bulunan ilk isimden başlayarak "+/M+"ı kullanarak diğer isim dataları arasında dolaşabilirsiniz.
 - Aynı taramayı "+/M+" yerine "+/MC"ye basarak da yapabilirsiniz. Fakat bu defa alfabetik sıradaki son harften başlanarak tarama yapılır.
 - Arştırma karakteri olarak herhangi bir şey yazmadan arama işlemini başlatırsanız araştırma ekranında boş ekran görüntülenir (yeni data girişi)
 - Kterinize hiçbir kayıtlı data yazmazsa "NO DATA" mesajı ekranda görünür.

Telememo datalarını yazmak için

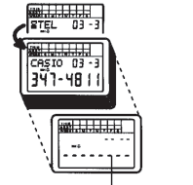

1. Telememo Modunda yeni data ekranını görüntülemek için sırayla araştırma ya da harfe göre araştırmayı kullanınız. In the Telememo Mode, use sequential search or initial character search to display the new input display.
- Hafızada henüz kayıtlı hiçbir Telememo datası yoksa siz Telememo Moduna girer girmez Yeni Data Ekranı görüntüye gelir.
- Eğer ekrana "FULL" mesajı gelirse bu hafızanın dolu olduğu anlamına gelir. Yeni bir data eklemek için önce hafızadaki bazı kayıtların silinmesi gerekir. Data silmekle ilgili Telememo ve Randevu Modu prosedürlerini inceleyiniz.

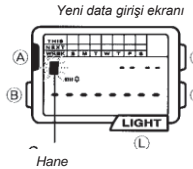

2. (A)ya basarak yanıp sönen haneyi görüntüleyiniz.
3. (B) ya da (L)yi kullanarak yanıp sönen haneyi metin alanı ve numara alanı içerisinde dolaştırabilirsiniz.

4. Hane metin alanından tuş takımı kullanarak istediğiniz metni yazınız.
 - "o" harfi ile sıfır birbirine karıştırdığınızdan emin olunuz. Sıfır yerine "o" yazdığınızda otomatik sıralama farklı olacaktır.
5. Hane numara alanından tuş takımı kullanarak istediğiniz rakamları yazınız.
 - METin alanına en az bir karakter yazmanız gerekir. Fakat numara alanına birşey yazma sonunlu olduğunuz yoktur.
6. İsteddiğiniz dataları yazdıktan sonra "+/M+" ya da "+/MC"ye basarak bilgiyi hafızaya kaydediniz.
 - Data alfabetik sıraya göre kaydedilirken ekrana "SORT" mesajı gelir. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra ekrana yeni data girişi ekranı gelir.
 - Yeni bir data kaydı yapmak için 3'ten 6'ya kadar olan basamakları tekrarlayınız.
7. İsteddiğiniz data girişlerini tamamladıktan sonra (A)ya basarak Telememo Moduna dönebilirsiniz.
- Ekranda yanıp sönen bir hane varken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak Telememo Moduna döner.

Hafızaya Kaydedilen Datanın Düzeltilmesi

1. Telememo Modundayken sıraya ya da karakter arayışına göre data taraması yaparak düzeltmek istediğiniz datayı bulunuz.
2. (A) ya basarak yanıp sönen haneyi görüntüleyiniz.
3. (B) ve (L)yi kullanarak haneyi düzeltmek istediğiniz karakter üzerine getiriniz.
4. Değiştirmek istediğiniz karakterleri tekrar yazınız.
- 5.(A)ya basarak data girişi işleminden çıkıp Telememo Moduna dönünüz.

Belirli Bir Datanın Silinmesi

1. Telememo Modundayken sıraya ya da karakter arayışına göre data taraması yaparak silmek istediğiniz datayı bulunuz.
2. (A) ya basarak yanıp sönen haneyi görüntüleyiniz.
3. "CLEAR" mesajı ekrana gelip bir "bip" sesi duyulana dek (D)ye basınız. Böylece o isim ve isme ait telefon numarası silinmiş olur.
4. Yeni bir data yazınız ya da (A)ya basarak data girişi işleminden çıkınız ve normal Telememo Moduna dönünüz.

RANDEVU HAFIZA MODU

Randevu Hafıza Modu sayesinde ay, gün ve saatle birlikte 11 karakterlik bir mesaj kullanımı ile her randevunuzu kaydedebilirsiniz. Randevu Hafıza Moduna girdiğinizde ekrana bir sonraki randevunuz gelir. Randevunuzun belirlendiği gün ve saate ulaşıldığında Randevu Hafıza Modunda alarm çalar. Randevu Hafıza modu alarmı çalmaya başladığında herhangi bir düğme ya da tuş takımı tuşuna basarak alarmı susturabilirsiniz.

Randevu Alarm modundaki zamana ulaşıldığında alarm çalar ve saatiniz Zaman İşleyişi Modundaya ekrana ilgili mesaj gelir. Diğer modlarda sadece alarm çalar, mesaj görüntülenmez. Randevu Hafıza Alarmının zamanı geldiğinde siz data girişi yapıyorsanız ya da zaman ayarlarındaki saati değiştiriyorsanız alarm çalmaz. Randevu Hafızası Alarmındaki tarih, Zaman İşleyişi moddaki tarihten itibaren 1 yıl içinde olmalıdır. Yani bugün 1 Haziran ise siz bir sonraki yılın 31 Mayıs'ına kadar randevu yazabilirsiniz.

Not

- Randevu Hafıza Modu hafızasını Telememo Modu ile paylaşır. Yani Telememo Modunda her yeni kayıt girişi yaptığınızda Randevu Hafızası Modunda yapabileceğiniz kayıt sayısı azalır.
- Randevu Modunda bir kaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.

Hafıza Kullanımının Kontrol Edilmesi




Randevu Hafıza Modu nda "="ye basarak her modda ne kadar hafıza kullanıldığını ve ne kadarının daha kullanılabilir olduğunu görebilirsiniz.

Telememo Maddeleri

Randevu Hafızası Modundaki Hafıza Yönetimi Hakkında

Randevu Hafızası Modundaki kayıtlar kronolojik sıraya göre otomatik sıralanır. Her gün gece yarısında hâlihazırda tarih değiştiğinde (Zaman İşleyişi Modu), Randevu Hafızası Modunda bir önceki güne ait olan randevular silinir (korunan kayıtlar hariç). Öte yandan Randevu Hafızası Modundaki kayıtlar manuel silmek için "Belirli Bir Datayı Silmek İçin" adlı bölümden prosedürü uygularınız.



Randevu Hafızasına Kayıt Girişi Yapmak İçin

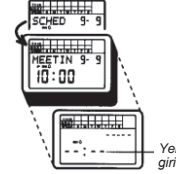

1. Randevu Hafıza Modunda "+/M+" ya da "+/MC" yi kullanarak Yeni Data Giriş ekranını görüntüleyiniz.

- Henüz hafızada hiç kayıtlı randevu yoksa, siz Randevu Hafıza Moduna girer girmez Yeni Data Giriş Ekranı görüntülenir.
- Eğer ekrana "FULL" mesajı gelirse bu hafızanın dolu olduğu anlamına gelir. Yeni bir data eklemek için önce hafızadaki bazı kayıtların silinmesi gerekir. Data silmekle ilgili Telememo ve Randevu Modu prosedürlerini inceleyiniz.

2. (A)ya basarak yanıp sönen haneyi görüntüleyiniz.
3. (B) ya da (L)yi kullanarak yanıp sönen haneyi aşağıdaki sırada dolaştırabilirsiniz. Bu tuşları basılı tutmak yapılan işlemi hızlandırır.

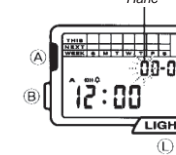

4. Hane, ay, gün ya da saat üzerine geldiklerinde tuş takımı kullanarak istediğiniz tarihi yazınız.
 - 1 Ağustos saat 9 ayarını yapmak için 08-01 9:00 yazmanız gerekir.
 - Alarmın kullanıldığı 12 saat/24 saat formatı Zaman İşleyişi Modunda kullanılan ile aydır.
 - 12 saatlik zaman işleyişi formatı saat/dakika rakamlarının yanında A (AM) ya da P (PM) göstergesi yer alır. AM ve PM arasında seçim yapmak için "." PM" e basınız.
5. Hane, metin (mesaj) bölümünden tuş takımı kullanarak istediğiniz metni yazınız.
6. İsteddiğiniz dataları yazdıktan sonra "+/M+" ya da "+/MC"ye basarak bilgileri hafızaya kaydediniz.
 - Datamız kronolojik sıraya göre kaydedilirken ekranda "SORT" yazısı görünür. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra ekrana yeni data girişi ekranı gelir.
7. Başka bir kayıt daha yapmak isterseniz 3'ten 6'ya kadar olan basamakları tekrarlayınız.
8. İsteddiğiniz tüm data kayıtlarını yaptıktan sonra (A)ya basarak Randevu Hafızası Moduna dönünüz.
- Ekranda yanıp sönen hane varken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak Randevu Hafıza Moduna döner.

Dataları Aramak İçin

Randevu Hafıza Modundayken "+/M+" ile ileriye doğru "+/MC" ile geriye doğru kayıtlı dataları tarayabilirsiniz. Bu tuşları basılı tutmak yapılan işlemi hızlandırır.

Hafızada Kayıtlı Bir Data Üzerinde Değişiklik Yapmak İçin

1. Randevu Hafıza Modundayken "+/M+" ya da "+/MC" ile düzeltmek istediğiniz datayı bulunuz.
2. (A)ya basarak yanıp sönen haneyi görüntüleyiniz.
3. (B) ya da (L)yi kullanarak haneyi değiştirmek istediğiniz karakter üzerine getiriniz.
4. Değiştirmek istediğiniz karakterleri değiştiriniz.
5. (A)ya basarak data yazım işleminden çıkınız ve normal Randevu Hafıza Moduna dönünüz.

Belirli Bir Datayı Silmek İçin

1. Randevu Hafıza Modundayken "+/M+" ya da "+/MC" ile silmek istediğiniz datayı bulunuz.
2. (A)ya basarak yanıp sönen haneyi görüntüleyiniz.
3. "CLEAR" mesajı ekranda görünene ve kaydı silindiğini bildiren bip sesi duyulana dek (D)ye basınız. Böylece yeni bir girişi için hazır olan yanıp sönen hane ekrana gelecektir.
4. Yeni data girişi yapınız ya da (A)ya basarak data girişi işleminden çıkıp normal Randevu Hafıza Moduna dönünüz.

Data Koruması İçin

Randevu hafızasındaki bazı maddeleri seçip onları silinmeye karşı koruma altına alabilirsiniz. Korunan maddeler için tekrar bir program oluşturulur ve her sene aynı tarih ve zaman için ayarlanmış olur. Doğum günü ve yıldönümleri için bu çok avantajlıdır. Korunmalı bir Randevu Hafıza kaydını silmek için "Belirli Bir Datayı Silmek İçin" adlı bölüme bakınız.

Data Korumasının Açılıp Kapatılması

Data girişi sırasında ay ve gün yanıp sönerken (C)ye basarak korumayı açıp kapatabilirsiniz.

- Data korumasını açmak için (C)ye bastığınızda ekrana "P" göstergesi gelir.


Randevu Hafıza Alarımını Kontrol Etmek İçin

Randevu Hafıza Modunda (D)yi basılı tutarak alarım sesini duyabilirsiniz.

HESAP MAKİNESİ MODU

Hesap Makinesi Modunda olduğunuzda tuş takımı aritmetik hesaplar için ve sonuçlarının görüntülenmesi için kullanılır.

- Hesap makinesi modunda 7 ya da 8 dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna geri döner.

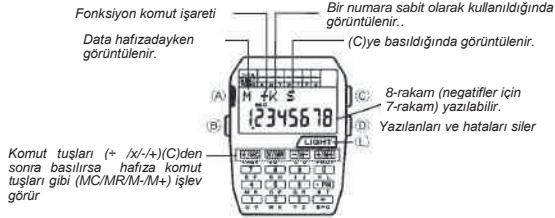

- Yazdığınız değeri silmek için (D)ye basınız.
- Hesap sonucunda çıkan sayı 8 rakamı aşıyorsa "E" (hata) göstergesi ekrana gelir. Hatayı düzeltmek ve hesaba devam etmek için (D)ye basınız. Tüm hesap içeriğini silmek için iki kez (D)ye basınız.

Hesap Örnekleri

Hesaplara başlarken (D) tuşuna basmayı unutmayınız.

Basit Hesaplar

+, -, x, and + göstergeleri, ilgili işlem tuşuna basıldığında ekranda görünürler.

Örnek	İşlem	Ekran
12.3 - 7.6 = 4.7	12.3 - 7.6 = 4.7	4.7
(12 - 6.5) x 3 + 7 = 4.8265714	12 - 6.5 = 5.5 5.5 x 3 = 16.5 16.5 + 7 = 23.5	4.8265714

Sabit Kullanılan Hesaplar

Sabit olarak belirlemek istediğiniz sayıyı yazınız ve daha sonra da aritmetik hesap tuşlarından birine iki kez basınız. Böylece "K" göstergesi ekrana gelir ve sabit kullanıldığını anlatır.

Örnek	İşlem	Ekran
12.2 - 17	12.2 - 17 = -4.8	-4.8
12.2 x 18	12.2 x 18 = 219.6	219.6
78 - 12 = 66	78 - 12 = 66	66
45 - 12 = 33	45 - 12 = 33	33
2 x 12 = 24	2 x 12 = 24	24
5 x 12 = 60	5 x 12 = 60	60
45 ÷ 3 = 15	45 ÷ 3 = 15	15
72 ÷ 3 = 24	72 ÷ 3 = 24	24
17 x 17 = 289	17 x 17 = 289	289
(2.2) = 27.984	2.2 = 27.984	27.984

Bağımsız Hafıza

M- : Ekrandaki değeri bağımsız hafızadan çıkarır.

M+ : Ekrandaki değeri bağımsız hafızaya ekler.

MC : Bağımsız hafızayı siler.

MR : Bağımsız hafızada kayıtlı bilgileri geri çağırır.


- Bir hafıza işlemi gerçekleştirmek için (C)ye basarak tuş takımına geçiniz. Böylece "S" göstergesi görünür. Daha sonra da "+/MC", "x/MR", "-/M-" ya da "+/M+"ya basınız.
- Bağımsız hafızada kayıtlı bir değer varsa ekranda "M" göstergesi görünür.

Örnek	İşlem	Ekran
40 x 3 = 120	40 x 3 = 120	M 120
- 50 x 6 = 300	- 50 x 6 = 300	M 300
- 20 x 3 = 60	- 20 x 3 = 60	M 60
400		M 400

Tuş Seslerinin Açılıp Kapatılması

Hesap Makinesi modunda (A)ya basarak tuş seslerini açınız ya da kapatınız. Hesap Makinesi modunda ayarladığınız tuş sesleri açık/kapalı ayarı Kronometre Modu hariç tüm modlar için de geçerli olur.

DÜNYA SAATLERİ MODU

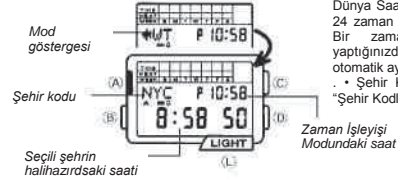

Dünya Saatleri Modu sayesinde dünyadaki 24 zaman diliminin saatlerini görebilirsiniz. Bir zaman diliminin saat ayarını yaptığınızda diğer zaman dilimleri de otomatik ayarlanır.

- Şehir Kodlarıyla ilgili tüm bilgiler için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.

Dünya Saatlerindeki Zaman Dilimleri Arasında Dolaşmak İçin

Dünya saatleri modunda "+/M+" ve "+/MC"yi kullanarak dünya saatlerindeki zaman dilimleri arasında dolaşabilirsiniz. Dünya Saatleri Modunda son görüntülenmiş olduğunuz zaman diliminin saati bu modda bir sonraki girişinizde karşınıza çıkacak olan ilk saattir.


Dünya Saatlerini Ayarlamak İçin

- Dünya saatleri modunda "+/M+" ve "+/MC"yi kullanarak dünya saatlerindeki zaman dilimleri arasında dolaşarak ayarlamak istediğiniz zaman dilimini seçiniz.
- (A)ya basarak yanıp sönen haneyi görüntüleyiniz.
- Haneyi saat ve dakika ayarları arasında geçiş yaptırın için (B) ve (L)yi kullanınız.
- Yanıp sönen hane saat ve dakika rakamlarındayken tuş takımını kullanarak Dünya Saatleri için uygun olan zamanı yazabilirsiniz.
- Dünya Saatlerinde kullanılan 12saat/24 saat formatı, Zaman İşleyişi formatını aynıdır.
- 12 saat formatını kullanıyorsanız A (AM) ya da P (PM) göstergesi yanar. (PM) kullanarak AM ve PM arasında seçim yapabilirsiniz.
- Dünya Saatlerindeki saniye sayımı Zaman İşleyişi Modundaki saniye işleyişi ile eş zamanlıdır.
- Zaman ayarını bitirdikten sonra (A)na dönünüz.
- Hane yanıp sönmekteyken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak Dünya Saatleri Moduna döner.

Dünya Saatleri Modunda Yaz Saati ile Standart Saat Arasında Seçim Yapmak İçin

- Dünya Saatleri modunda istediğiniz zaman dilimini görüntüleyiniz.
- (D)yi kullanarak standart saati ya da yaz saati uygulamasını seçiniz.
- "♦" göstergesi, yaz saati ayarlandığında ekrana gelir.
- Yaptığınız yaz saat/standart saat uygulaması seçtiğiniz zaman dilimi için geçerli olur. Diğer zaman dilimleri bu ayardan etkilenmez.
- Greenwich Ana Saatinde (GMT) yaz saati ile standart saat arasında seçim yapamazsınız.

ALARM MODU

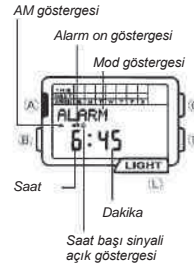

Günlük alarm açıldığında her gün aynı saatte 20 saniyelik bir alarm çalar. Çalmaya başlayan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz. Saat başı sinyali açıldığında saatizin her saat başında sinyal verir.

- Alarm Modunda birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.

Bir Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

- Alarm Modunda (A)ya basarak yanıp sönen haneyi görüntüleyiniz. Böylece günlük alarm otomatik olarak açılmış olur.
- Alarm zamanını yazmak için tuş takımını kullanınız.
- Her rakam yazışınızda hane otomatik olarak sağa kayar. (B) ve (L)yi kullanarak da haneyi hareket ettirebilirsiniz.




- Alarm modunun kullandığı 12 saat/24 saat formatı Zaman İşleyişi modunda ayarlanan ile aynıdır.
- 12 saat formatını kullanırken A (AM) ve P (PM) göstergeleri ekranda bulunur. AM ve PM arasında seçim yapmak için "PM" tuşunu kullanınız.
- 12 saat formatını kullanırken AM (A) ya da PM (P) ayarını doğru yapmaya dikkat ediniz.

- Alarm zamanını ayarladıktan sonra (A)ya basarak Alarm Moduna dönebilirsiniz.
- Bir yanıp sönen bölüm ekranda olduğu halde birkaç dakika boyunca hiçbir işlem yapmazsanız yanıp sönmeye durur ve saat otomatik olarak Alarm Moduna döner.

Günlük Alarmın ve Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması

Alarm Modunda (C)ye basarak günlük alarmın ve saat başı sinyalinin ayarlarını aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz.


[Alarm ON Göstergesi/Saat Başı Sinyali açık göstergesi]



Alarmı Test Etmek İçin

Alarm Modunda (D)ye basarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

ALARMLI GERİ SAYIM MODU

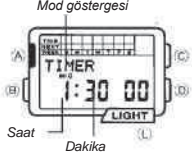

Gerİ sayım sayacı 1 dakika ile 24 saat arasında ayarlanabilir. Gerİ sayım sıfırına ulaştığında siz herhangi bir tuşa basarak alarmı susturmasanız 10 saniye boyunca alarm çalar. Öte yandan otomatik tekrar özelliğini seçerek gerİ sayım sıfırına ulaştığında orijinal değerine dönerek sayımına devam etmesini de sağlayabilirsiniz. Bu işlem siz gerİ sayımı manuel olarak durdurana dek devam eder.

- Alarmlı Gerİ Sayım modunda bir kaç dakika boyunca hiçbir tuş işlemi yapmazsanız saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.

Gerİ Sayım Sayacı Saatini Ayarlamak İçin

1. Alarmlı Gerİ sayım sayacı modunda (A)ya basarak yanıp sönen hane yi ekrana getiriniz.
2. Başlangıç saatini yazmak için tuş takımını kullanınız.
- Her bir rakam yazışınızda hane otomatik olarak sağa kayar. Öte yandan (B) ve (L)yi kullanarak hane yi manuel de hareket ettirebilirsiniz.



- Başlangıç saatini 24 saat olarak ayarlamak için 0:00 00 ayanı yapınız.
- Gerİ sayım saatini ayarladıktan sonra (A)ya basarak Alarmlı Gerİ Sayım Moduna dönünüz.
- Bir seçim bölümü yanıp sönerken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak Alarmlı Gerİ Sayım Sayacı moduna döner.


Gerİ Sayım Sayacını Kullanmak İçin

1. Alarmlı Gerİ Sayım Sayacı Modunda gerİ sayımı başlatmak için (D)ye basınız.
2. Tekrar (D)ye basarak sayımı durdurabilirsiniz.
- Tekrar (D)ye basarsanız sayım kaldığı yerden devam eder.
3. Sayacı durdurup (C)ye basarsanız ekrana gerİ sayım başlangıç zamanı gelir.
- Gerİ sayımın sonuna ulaştığında otomatik tekrar kapalıysa siz herhangi bir tuşa basıp alarmı susturmadığınız takdirde 10 saniyelik bir alarm çalar. Gerİ sayım sayacı durur ve ekrana gerİ sayım başlangıç zamanı saati gelir.

Otomatik Tekrar Özelliğinin Açılıp Kapatılması

1. Alarmlı Gerİ Sayım Sayacı Modunda (A)ya basarak yanıp sönen hane yi görüntüleyiniz.
2. (D)yi kullanarak otomatik tekrarı açınız ya da kapatınız.
- Gerİ sayımın sonuna ulaştığında otomatik tekrar açıkta alarm çalar fakat saat her sıfırına ulaştığında başlangıç zamanına gerİ dönerek sayıma tekrar başlar. Sayacı (D)ye basarak durdurabilirsiniz ve (C)ye basarak da manuel olarak sıfırlayabilirsiniz.

KRONOMETRE MODU

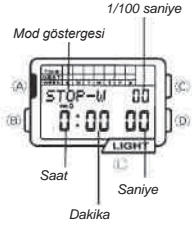


Kronometre modu sayesinde geçen zamanı ayrılan zamanları ve iki yarışmacının yer aldığı yarış zamanlarını ölçebilirsiniz. Kronometrenin çalışma aralığı 23 saat, 59 dakika ve 59.99 saniyedir.


(a) Geçen Zaman Ölçümü




(b) Ayrılan Zaman Ölçümü



(c) Ayrılan Zaman ve 1. ile 2.nin Belirlenmesi



DÜŞÜK PİL UYARISI HAKKINDA

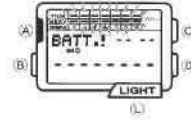

Pil gücü belirli bir seviyenin altına düştüğünde Randevu Hafızası ekranının üst kısmı yanıp sönmeye başlar. Bu işlem bir kez başladığında hafıza içeriği ile ilgili herhangi bir şey yapmaya çalıştığınızda (data girişi, düzeltme sime vs) "BATT." mesajı ekranda görünür ve işlemlerin devamı imkansız hale gelir. Düşük pil uyarısı geldiğinde mümkün olduğunca hızlı bir şekilde pil değişimi yapınız.

PİL DEĞİŞİMİ YAPMAK İÇİN

HER ZAMAN PİL DEĞİŞİMİNİ SAATI SATIN ALDIĞINIZ SATICINIZA YA DA YETKİLİ CASIO DİSTRİBÜTÖRÜNE YAPTIRINIZ. AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ PİL DEĞİŞİMİ YAPAN YETKİLİYE GÖSTERİNİZ.

Satıcının ya da CASIO distribütörünün dikkatine!

Pil değişimi yaparken aşağıdaki prosedürü uygulayınız.

1. Arka kapağı açıp çıkartınız.
- Eğer arka kapağı açtığınızda " * CLOSE " ekrana gelirse arka kapağı yerine takıp, birkaç dakika bekleyip tekrar deneyiniz.
2. Pil tutucunu çıkartınız.
3. Eski pilleri çıkartıp yenilerini takınız.
4. Pil tutucularını tekrar takınız.
5. AC bağlantısına ve pilin (+) ucuna metal tornavidayla dokununuz.
6. Arka kapağı yerine takınız.
- Eğer ekran görüntüsü, siz kapağı kapattıktan 15 saniye sonra normal dönmeye yukarıdaki işlemi tekrar ediniz.
- Saat hafızadaki kayıtlarını kontrol edene dek WAIT göstergesi ekranda kalır. Bu kontrol 12 dakika sürebilir. WAIT göstergesi ekrandayken saatin zaman ayarlarını yapılabiliyor olsanız da diğer işlemler yapılamaz.

Uyarı!

- "SORT" mesajı ekrandayken arka kapağı açmayınız. Aksi halde dataların silinebilir.

ŞEHİR KODLARI TABLOSU

GMT farklılığı	Şehir kodu	Şehir	Aynı zaman dilimindeki diğer ana şehirler
+11			PAGO PAGO
-10	HNL	HONOLULU	PAPEETE
-09	ANC	ANCHORAGE	NOME
-08	LAX	LOS ANGELES	SAN FRANCISCO, LAS VEGAS, VANCOUVER, SEATTLE, DAWSON CITY
-07	DEN	DENVER	EL PASO, EDMONTON
-06	CHI	CHICAGO	HOUSTON, DALLAS, NEW ORLEANS, MEXICO CITY, WINNIPEG
-05	NYC	NEW YORK	MONTREAL, DETROIT, MIAMI, BOSTON, PANAMA CITY, HAVANA, LIMA, BOGOTA
-04	CCS	CARACAS	LA PAZ, SANTIAGO, PORT OF SPAIN
-03	RIO	RIO DE JANEIRO	SAO PAULO, BUENOS AIRES, BRASILIA, MONTEVIDEO
-02			
-01			AZORES, PRAIA
+00	GMT		
+00	LON	LONDON	DUBLIN, CASABLANCA, DAKAR, ABIDJAN
+01	PAR	PARIS	MILAN, ROME, MADRID, AMSTERDAM, ALGIERS, HAMBURG, FRANKFURT, VIENNA, STOCKHOLM, BERLIN, LISBON
+02	CAI	CAIRO	ATHENS, HELSINKI, ISTANBUL, BEIRUT, DAMASCUS, CAPE TOWN
+03	JED	JEDDAH	KUWAIT, RIYADH, ADEN, ADDIS ABABA, NAIROBI
+04	DXB	DUBAI	ABU DHABI, MUSCAT
+05	KHI	KARACHI	
+06	DAC	DHAKA	
+07	BKK	BANGKOK	JAKARTA, PHNOM-PENH, HANOI, VIENTIANE
+08	HKG	HONG KONG	SINGAPORE, KUALA LUMPUR, BEIJING, TAIPEI, MANILA, PERTH, ULAN BATOR
+09	TYO	TOKYO	SEOUL, PYONGYANG
+10	SYD	SYDNEY	MELBOURNE, GUAM, RABAUL
+11	NOU	NOUMEA	PORT VILA
+12	WLG	WELLINGTON	CHRISTCHURCH, SUVA, NAURU ISLAND