



## GENEL REHBER

- Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
- Herhangi bir modda 2-3 dakika hiçbir tuş kullanımı yapmazsanız saatiniz otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.
- Animasyon ekranında, içinde bulunduğunuz moda ya da yaptığınız işleme göre değişen animasyon karakterleri ve grafikler görüntülenir.
- Her türlü modda (B)ye basarak ekranı 2 saniyelikliğine aydınlatabilirsiniz.
- Saatizin arka ışık olarak electro-luminescent (EL) ışığını kullanır, bu ışık uzun süre kullanım sonucunda eski gücünü kaybedebilir.
- Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.

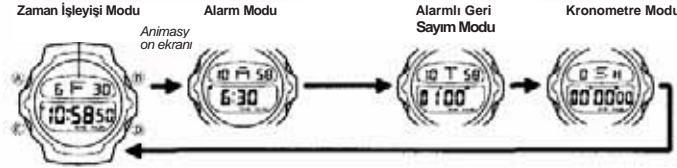

### ZAMAN İŞLEYİŞİ MODU

- Zaman İşleyişi Modunda (C)yi kullanarak 12/24 saat formatları arasında seçim yapabilirsiniz. 12 saat formatında animasyon ekranında haftanın gününü yazan karakterler tekrar tekrar görüntülenir. 24 saat formatında ise G işareti gösterilir.

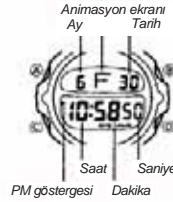

### Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. Zaman İşleyişi Modunda (A)ya basınız. Böylece saniye hanleri ekranda yanıp sönmeye başlayacaktır.
  2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C) tuşuna basınız.
- 
3. Saniye haneleri yanıp sönerken (D)ye basarak onları 00 sıfırlayabilirsiniz. Saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasındayken sıfırlama yaparsanız saniyeler "00" olurken dakika bölümüne 1 dakika eklenir. Saniyeler 00 ile 29 arasındayken sıfırlama yaparsanız dak.ka bölümüne ekleme yapılmaz.
  4. Saniyeler dışındaki ayarları yaparken (D) (+) ile ayarlama yapınız. (D) tuşunu basılı tutarsanız daha hızlı ayar yapılır.
  5. Tarih ve saati ayarladıktan sonra (A)ya basarak Zaman İşleyişi Moduna dönünüz.

- Haftanın günü yapılan tarih ayarına göre otomatik görüntülenir.
- Yıl ayarını 1 Ocak 1995 ile 31 Aralık 2039 arasında yapabilirsiniz.
- Ekranda yanıp sönen haneler varken 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız yanıp sönmeye durur ve saat otomatik olarak Zaman İşleyişi moduna döner.

### ALARM MODU

Günlük Alarm açıldığında alarm zamanına ulaşan saat her gün aynı saatte 20 saniyelik bir alarm çalar. Çalmaya başlayan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz. Saat başı sinyali açarsanız saatiniz her saat başında bip sesi verir.

Halihazırdaki saat (10:58)



### Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

1. Alarm Modunda (A)ya basınız. Böylece alarmın saat haneleri yanıp sönmeye başlar. Bu işlem Günlük Aları otomatik olarak açar.
2. Aşağıdakiler arasında geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.




3. (D) (+) ile ayar yapınız. (D)yi basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandırır.
    - \* Alarm formatı (12-saat ve 24-saat) zaman işleyişi modunda seçtiğiniz saat formatının aynıdır.
    - \* 12 saat formatını kullanarak alarm zamanı ayarlarken a.m (A göstergesi) ve p.m (P göstergesi) ayarına dikkat ediniz.
  4. Alarm zamanını ayarladıktan sonra (A)ya basarak Alarm Moduna dönebilirsiniz.
- \* Ekranda yanıp sönen bir hane varken 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız yanıp sönmeye durur ve saat otomatik olarak Alarm Moduna döner.

### Günlük Alarm ve Saat Başı Sinyalini Açıp Kapatmak İçin

Alarm Modunda (D)yi kullanarak Günlük alarmın ve saat başı sinyalinin durumlarını aşağıdaki gibi değiştiririz.

#### Alarm açık göstergesi/ Saat Başı Sinyali açık göstergesi




#### Alarmı Test Etmek İçin

Alarm Modunda (D)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

### ALARMLI GERİ SAYIM MODU

Gerİ sayım sayacı 1 dakika ile 60 dakika arasında ayarlayabilirsiniz. Gerİ sayım sıfıra ulaştığında siz herhangi bir tuşa basıp susturmazsanız 10 saniyelik bir alarm çalar.

Halihazırdaki saat (10:58)

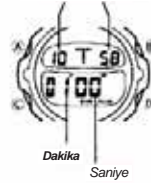

### Gerİ Sayım Sayacını Ayarlamak İçin

1. Alarmlı Gerİ sayım modunda (A)ya basınız. Ekrandaki dakika haneleri yanıp sönmeye başlar.
2. (D) (+) ile ayarlama yapınız. (D)yi basılı tutarsanız daha hızlı ayar yapılır.
3. Gerİ sayım sayacını ayarladıktan sonra (A)ya basarak Alarmlı Gerİ sayım moduna dönünüz. Ekranda yanıp sönen bir hane varken 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız yanıp sönmeye durur ve saat otomatik olarak Alarmlı Gerİ Sayım Moduna döner.

### Gerİ Sayım Sayacını Kullanmak İçin

1. Alarmlı Gerİ sayım modunda (D)ye basarak gerİ sayımı başlatınız.
2. (D)ye basarak gerİ sayımı durdurunuz.
  - (D)ye tekrar basarak sayımı kaldığı yerden devam ettirebilirsiniz.
3. Gerİ sayımı durdurduktan sonra (A)ya basarak gerİ sayım başlangıç zamanına dönebilirsiniz.
  - Gerİ sayım sıfıra ulaştığında siz herhangi bir tuşa basıp susturmazsanız 10 saniyelik bir alarm ekrana gerİ sayımın başlangıç zamanı gelir.


### Gerİ Sayım Göstergeleri Hakkında

Bip sesi ve EL arka ışığı aşağıdaki tabloda da gösterildiği gibi gerİ sayımın ilerleyişi hakkında size bilgi verir.

Aktivite	Başı (pressing (g))	500	Sayıcı (0000-)
Sesli bip	1 saniye	1 saniye	10 saniye
EL arka ışık	1 saniye	1 saniye	2 saniye

### KRONOMETRE MODU

Kronometre sayesinde geçen zamanı, ayrı zamanları ve iki yarışmacının sürelerini ölçebilirsiniz. Kronometre 23 saat, 59 dakika, 59.99 saniye aralığında çalışır.

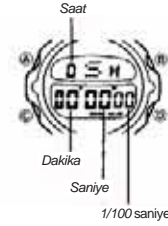

### Geçen Zamanı Ölçmek İçin

1. (D)ye basarak kronometreyi başlatınız.
2. (D)ye basarak kronometreyi durdurunuz.
  - \* (D)ye tekrar basarak kronometreyi kaldığı yerden devam ettiriniz.
3. (A)ya basarak kronometreyi sıfırlayınız.

### Ayrı Zamanları Ölçmek İçin

1. (D)ye basarak kronometreyi başlatınız.
2. (A)ya basarak o ana kadar yapılan sayımı görüntüleyiniz. İÇ sayım devam eder.
3. (A)ya basarak ayrılan zamanı ekrandan kaldırıp tekrar sayımı görüntüleyiniz.
  - \* 2 ve 3. basamakları istediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz.
4. (D)ye basarak kronometreyi durdurunuz.
5. (A)ya basarak kronometreyi sıfırlayınız.

### 1. ve 2'nin Sürelerini Belirlemek İçin

1. (D)ye basarak kronometreyi başlatınız.
2. İlk yarışmacı çizgiye vardığında (A)ya basarak onun zamanını kaydediniz.
3. İkinci yarışmacı çizgiye vardığında (D)ye basarak onun zamanını kaydediniz.
4. (A)ya basarak ikincinin zamanını görüntüleyiniz.
5. (A)ya tekrar basarak kronometreyi sıfırlayınız.