


GENEL REHBER

- Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
- Her hangi bir modda herhangi bir işlem yaptıktan sonra (C)ye basarak Zaman İşleyişi Moduna dönebilirsiniz.
- Her türlü modda (D)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

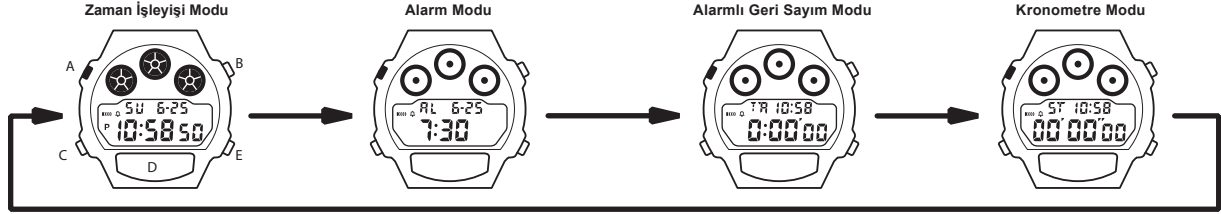

ARKA IŞIK HAKKINDA

- Arka ışık fonksiyonunu açtığınızda, alarm, geri sayım alarmı ya da saat başı sinyali çalarken arka ışık söner.
- Çok uzun kullanımdan sonra elektrikle çalışan (EL) arka ışık aydınlatması eski gücünü kaybedebilir.
 - Arka ışığın çok sık kullanımı pil ömrünü kısaltır.

Arka Işık Fonksiyonunun Açılıp Kapatılması




Arka ışık fonksiyonu açık göstergesi

Zaman İşleyişi Modunda 1-2 saniye (E)yi basılı tutarak arka ışığı açabilir ya da kapatabilirsiniz. Arka ışık fonksiyonu açıldığında ekrana bir göstergeler gelir.

- Siz arka ışık fonksiyonunu kapatana dek, arka ışık fonksiyonu göstergesi ekranda kalır.
- Arka ışık fonksiyonunun açık/kapalı ayarlarından bağımsız olarak her (D)ye basışınızda ekran 2 saniyelikliğine aydınlanır.
- Yukarıdaki işlem sadece arka ışık fonksiyonunun ayarlarını etkiler. Alarm ve sinyallerin çalışmasını etkilemez.

Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

1. Alarm Modunda, alarm zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayınca dek (A) tuşuna basınız.
2. Bu işlem otomatik olarak alarmı açar.
3. Aşağıdaki ayarlar arasında geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.




3. (E) (+) ile ayarlama yapınız. (E)yi basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandıracaktır.
4. Alarm zamanının 12/24 saat formatı Zaman İşleyişi Modunda seçmiş olduğunuz formattır.
5. 12 saat formatı ile ayarlama yaparken zamanı am ve pm olarak doğru ayarlamaya dikkat ediniz.
6. Alarm zamanını ayarladıktan sonra (A)ya basarak Alarm Moduna dönünüz.
7. Bir ayar bölümü yanıp sönerken 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız yanıp sönmeye durur ve saat otomatik olarak Alarm Moduna döner.

Alarmı Susturmak İçin

Çalan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz.

Bir Alarmı ve Saat Başı Sinyalini Aıp Kapatmak İçin

Alarm Modunda (E)ye basarak bir alarmın ("Alarm Çeşitleri") ve saat başı sinyalinin ayarlarını aşağıdaki gibi ayarlayınız.



ZAMAN İŞLEYİŞİ MODU


Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. Zaman işleyişi modunda, saniyeler yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Bu, ayarlar ekranıdır.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



3. Saniye haneleri seçiliyken (yanıp sönerken) (E)ye basarak, onları sıfırlayabilirsiniz. Halihazırda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasında iken saniyelerin sıfırlanması, dakika bölümüne +1 dakika ilave edilmesine neden olur. Fakat saniye bölümündeki sayı haneleri 00 ile 29 arasında bir rakamdaysa, sıfırlanmaları sonucudakika kısmına eklemeye olmaz.

4. Saniye haricindeki diğer rakamlar seçiliyken (yanıp sönerken) (E) (+) ile ayarlama yapınız. (E)yi basılı tutmak yapılan işlemi çok hızlandırır.
5. 12 saat-24 saat formatı arasında seçim yapmak için bazı haneler yanıp sönerken (D)ye basınız.
6. Saat ve tarihi ayarladıktan sonra (A)ya basarak Zaman İşleyişi moduna dönebilirsiniz.
7. Haftanın günü, yapılan tarih ayarlarını göre otomatik görüntülenir.
8. Tarih ayarını 1 Ocak 1995 ile 31 Aralık 2039 arasında ayarlayabilirsiniz.
9. Bir ayar bölümü yanıp sönerken 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız yanıp sönmeye durur ve saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.

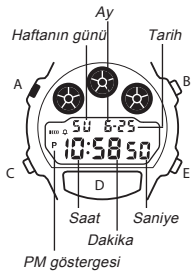


ALARM MODU

Bir alarm için saat, dakika, ay ve tarih ayarı yapabilirsiniz. Alarm açıldığında alarm zamanına ulaşan saat 20 saniyelik bir alarm çalar. Saat başı sinyali ise, saatın her saat başı uyarı sinyali vermesini sağlar.

Alarm Çeşitleri


Alarmın çeşidi, ayarlama yaptığınız bilgilere göre belirlenir.

- **Bir Günlük Alarm Ayarlamak İçin**
Alarm zamanının saat ve dakika ayarını yapınız. Ay için "--" ve tarih ayarı için "--" ayarı (Alarm zamanını ayarlamak için adlı bölümün 3. basamağı) yapınız. Bu alarm her gün aynı saatte çalar.
- **Tarih Alarmı Ayarlamak İçin**
Alarm zamanının ay, tarih, saat ve dakika ayarını yapınız. Bu alarm belirlediğiniz gün ve saatte çalacaktır.

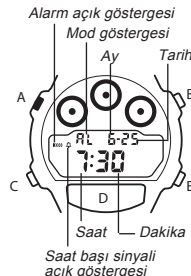

- **1-Aylık Alarm Ayarlamak İçin**
Alarm zamanının ay, saat ve dakika ayarını yapınız. Tarih ayarı için "--" ayarı yapınız. (Alarm zamanını ayarlamak için adlı bölümün 3. basamağı) Bu alarm ayarladığınız ay boyunca her gün aynı saatte çalar.
- **Aylık Alarm Ayarlamak İçin**
Alarm zamanının tarih, saat ve dakika ayarını yapınız. Ay ayarı için "--" yazınız. (Alarm zamanını ayarlamak için adlı bölümün 3. basamağı) Bu alarm her ay belirlediğiniz tarih ve saatte çalar.

ALARMLI GERİ SAYIM SAYACI MODU

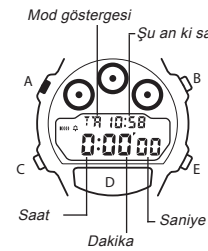

Gerri sayım sayacının başlangıç zamanını 1 saniye ile 24 saat arası bir zamana ayarlayabilirsiniz. Gerri sayım sıfıra ulaştığında saat 10 saniyelik alarm verecektir.

Gerri Sayım Zamanını Ayarlamak İçin

1. Alarmlı Geri Sayım Modunda (A)ya basarak saat hanelerinin yanıp sönmeye başlamasını sağlayınız.
2. Aşağıdaki sırada dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



3. (E) (+) ile ayarlama yapınız. (E)yi basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandıracaktır.
4. Gerri sayım başlangıç zamanını 24 saat yapmak için 0:00'00" ayarı yapınız.
5. Gerri sayım zamanını ayarladıktan sonra (A)ya basarak Alarmlı Gerri Sayım Sayacı Moduna dönünüz.
6. Bir ayar bölümü yanıp sönerken 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız yanıp sönmeye durur ve saat otomatik olarak Alarmlı Gerri Sayım Moduna döner.


Alarmlı Gerri Sayımı Kullanmak İçin

1. Alarmlı Gerri sayım Sayacı modunda (E)ye basarak gerri sayımı başlatınız.
2. Gerri Sayımı durdurmak için tekrar (E)ye basınız.
3. (D)ye tekrar basarak gerri sayımı kaldığı yerden devam ettirebilirsiniz.
4. Sayacı durdurup, gerri sayım başlangıç zamanı görünene dek (A)ya basınız.
5. Gerri sayımın sonuna ulaşıldığında otomatik tekrar fonksiyonu kapalıysa siz herhangi bir tuşa basıp susturmazsanız 10 saniye boyunca alarm çalar. Gerri sayım sayacı durur ve alarm susunca otomatik olarak ekrana gerri sayım başlangıç zamanı gelir.

Otomatik Tekrar Sayacının Açılıp Kapatılması



1. Alarmlı Gerri Sayım Modunda (A)ya basarak saat hanelerinin yanıp sönmeye başlamasını sağlayınız.
2. (D)ye basarak oto-tekrarı açınız ya da kapatınız.
3. (A)ya basarak Alarmlı Gerri Sayım Moduna dönebilirsiniz.
4. Gerri sayımın sonuna ulaşıldığında otomatik tekrar açıkça gerri sayım sıfıra ulaştığında alarm çalar fakat gerri sayım başlangıç zamanına dönecek hemen sayımına devam etmeye başlar. Sayımı (E)ye basarak durdurabilir ve (A)ya basarak başlangıç zamanına gerri döndürebilirsiniz.

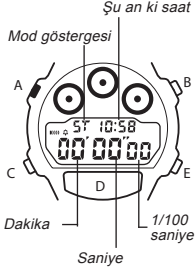KRONOMETRE MODU

Kronometre, geçen zaman, ayrı zaman ve iki bitişli zamanları ölçmenizi sağlar. Kronometrenin görüntü aralığı 23 saat, 59 dakika ve 59 saniyedir.

Geçen Zamanı Ölçmek İçin

1. (E)ye basarak geri sayımı başlatınız.
2. (E)ye basarak geri sayımı durdurunuz.
 - İşlemi kaldığı yerden devam ettirmek için tekrar (E)ye basınız.
3. (B)ye basarak kronometreyi sıfırlayınız.
 - İlk 60 dakikada ekranda, dakika, saniye ve 1/100 saniye görünür. 60 dakikadan sonra ekran formatı saat, dakika ve saniyeleri gösterecek şekilde değişir.

Ayrı Zamanları Ölçmek İçin

1. (E)ye basarak geri sayımı başlatınız.
2. (B)ye basarak o ana dek olan zamanı kaydedebilirsiniz. Sayım içten devam eder.
3. (B)ye basarak ayırım zamanını silebilir ve zaman ölçümünü ekrandan takip edebilirsiniz.
 - 2 ve 3. basamakları istediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz.
4. (E)ye basarak zaman ölçümünü durdurabilirsiniz.
5. (B)ye basarak kronometreyi sıfırlayınız.

Birinci ve İkinci Yarışmacının Zamanlarını Ölçmek İçin

1. (E)ye basarak geri sayımı başlatınız.
2. İlk yarışmacı hedefe ulaştığında (B)ye basıp bu zamanı kaydediniz.
3. İkinci yarışmacı hedefe ulaştığında (E)ye basarak onun zamanını da kaydediniz.
4. (B)ye basarak ikinci yarışmacının süresini görüntüleyebilirsiniz.
5. (B)ye tekrar basarak kronometreyi sıfırlayınız.