



KULLANIM KILAVUZU: MODÜL QW-1564

GENEL REHBER

- Ekran içeriği sürekli değişiyorsa bunu durdurmak için "Otomatik Ekran Fonksiyonu"na bakınız.
- Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)yi kullanınız..
- Her türlü modda (L)ye basarak ekranı 3 saniyelikliğine aydınlatabilirsiniz.

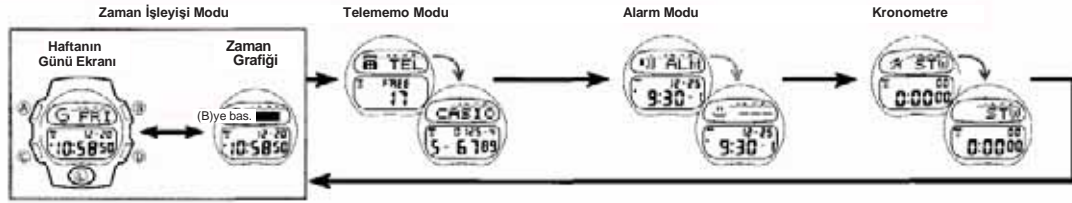

ZAMAN İŞLEYİŞİ MODU

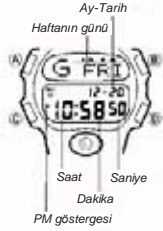


- Zaman İşleyişi Modunda (D)yi kullanarak 12 saat ve 24 saat formatları arasında geçiş yapabilirsiniz.
- Zaman İşleyişi Modunda (L)ye basarak EL arka ışığını ve ekrandaki animasyon grafiğini çalıştırabilirsiniz.
- Zaman İşleyişi modunda 2 ekran bulunur. Birinci ekranda G harfi ile birlikte haftanın günleri gösterilir. Diğerinde ise halihazırdaki tarihin zaman grafiği bulunur. İki ekran arasında (B) ile geçiş yapabilirsiniz..
- 3 farklı zaman grafiği formatı vardır. Bunlar halihazırdaki zaman ayarı ile alarm zamanı ayarı arasındaki ilişkiye göre otomatik değişirler.



Halihazırdaki günde alarm ayarı yoksa



Halihazırdaki Günde Alarm Ayarı Varsa
Ekranda bir plan göstergesi bulunur ve alarmın ayarlandığı saat zmana grafiğinde yanıp söner. Zaman grafiği alarm zamanına ulaşılmasına ne kadar kaldığını gösterir.

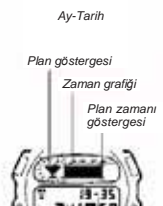


Halihazırdaki Saate Denk Gelen Alarm Ayarı
Alarm saatine ulaşılmasına 1 saat kala bir sinyal sesi duyulur ve zaman grafiğinin formatı değişir. Ay ve gün göstergesi dakika ve saniyelerin alarm zamanına doğru geri sayım yaptığı bir grafiğe dönüşür.



Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. Zaman İşleyişi Modunda (A)yı basılı tutunuz. Seçili olan saniye haneleri yanıp sönmeye başlayacaktır. 2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



3. Saniye haneleri yanıp sönerken (D)ye basarak onları sıfırlayabilirsiniz. Saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasındayken saniyeleri sıfırlarsanız Dakika hanelerine 1 dakika ekleme yapılır. Saniye haneleri 00 ile 29 arası bir sayıdayken sıfırlama yaparsanız Dakika hanelerine ekleme yapılmaz.
4. Saniye haricinde diğer haneler yanıp sönerken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlamak yapınız. Bu tuşları basılı tutmak yapılan işlemi hızlandırır.
- Animasyon grafiği yanıp sönerken aşağıdaki grafiklerden birini seçebilirsiniz. Seçtiğiniz grafik, Zaman İşleyişi Modunda EL arka ışığını çalıştırdığınızda ekrana gelecektir.

1. 2, 3, ya da 4'ün rastgele seçimi. 2.DANCE 3.DJ 4.LOVE 5.Saat ve tarih ayarını yaptıktan sonra (A)ya basarak Zaman İşleyişi Moduna dönünüz.
- Haftanın günleri yapılan tarihe ayarına göre otomatik görüntülenir.
- Yıl ayarını 1 Ocak 1995 ile 31 Aralık 2039 arasında yapabilirsiniz.
- Ekranda yanıp sönen bir hane varken 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız yanıp sönmeye durur ve saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.

Arka Işık Hakkında

- Her türlü modda (L)ye basarak ekranı 3 saniyelikliğine aydınlatabilirsiniz..
- Aydınlatma sağlayan EL elektrikli panel çok uzun kullanım sonucu eski gücünü kaybeder.
 - Arka ışığın sağladığı aydınlatma güneş ışığı altında kullanılırsa ekranın okunmasını zorlaştırır.
 - Ekran aydınlatması esnasında saatinizden kısık bir ses gelebilir. Bu ses, EL panelinin aydınlatma sırasındaki titreşiminden kaynaklanan bir sestir, saatinizde anıza olduğu anlamına gelmez.
 - Alarm çalmaya başlayınca arka ışık otomatik olarak söner.


TELEMEMO MODU

Uyan

Aşağıdaki durumlar hafızada kayıtlı bilgilerin silinmesine neden olur. Önemli bilgilerinizin her zaman yazılı bir kopyasını bulundurunuz.

- Arıza ya da tamir
- Pilin bitmesi
- Pil değişimi

Her durumdaki kayıptan ve bu kayıpların neden olduğu zarardan CASIO sorumlu değildir.

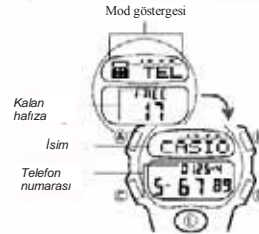


- Telememo Modu sayesinde her biri isim ve numara bölümlerinden oluşan 20 kaydı saat hafızasında tutabilirsiniz. Kayıtlarınızı ekranda tarayarak görebilirsiniz.
- Telememo Moduna her girdiğinizde gördüğünüz boş sayıtlar yeni kayıt girişleri için hazır durumdadır.
 - Metin alanında en fazla 8 karakter, numara bölümünde ise en fazla 12 rakam (telefon ve dahili) yazabilirsiniz.
 - Telememo Modundan çıkarken en son görüntülediğiniz kayıt, bir dahaki Telememo moduna girdiğinizde ilk karşınıza gelecek olacaktır.

Yeni Bir Telememo Kaydı Oluşturmak İçin

1. Telememo Modunda Yeni Data Ekranı görünene dek (D) ya da (B)ye basınız.
- Yeni bilgi ekranı boş olan ekrandır (isim ve numara kaydı bulunmaz).
- Hafızada henüz kayıtlı hiçbir Telememo datası yoksa Telememo Moduna girdiğiniz anda yeni data ekranı görüntülenir.
- Eğer ekranda FULL yazısı varsa saat hafızası dolmuş demektir. Yeni bir kayıt ekleyebilmek için önce eski kayıtlardan bazılarını silmeniz gerekir.
- 2.(A)yı basılı tutarak yanıp sönen haneyle görüntüleyiniz.

[Yeni Data Ekranı]

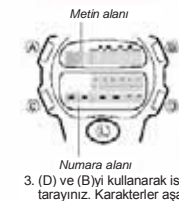

(D)ye bas.

(B)ye bas.



4. İsteddiğiniz karakter hane üzerine geldiğinde (C)ye basarak haneyle sağa kaydırınız.
 - Üç ve dördüncü basamakları tekrar ederek metnizi yazınız.
 - İsim bölümü için en fazla 8 karakter yazabilirsiniz.
5. İsmi yazdıktan sonra gerektiği kadar (C)ye basarak haneyle numara bölümüne geçiniz.
6. (D) ve (B)yi kullanarak numara bölümündeki hane üzerine gelecek olan karakterleri tarayınız. Karakterler aşağıdaki sırada ekrana geleceklerdir.

(D)ye bas.

(B)ye bas.



7. İsteddiğiniz karakter hane üzerine geldiğinde (C)ye basarak haneyle sağa kaydırınız.
 - Altı ve yedinci basamakları tekrarlayarak numara yazınızı tamamlayınız.
8. İsteddiğiniz telefon numarasını yazdıktan sonra (C) ile dahili numara bölümüne geçiniz.
 - Göstergesi dahili numarayı gösterir.
 - Dahili numarayı yazmak için telefon numarasını yazdığınız prosedürün aynısını uygulayınız.
 - Dahili numara yazmak istemiyorsanız hiçbir şey yazmadan 9. basamağı atlayınız.
9. Datalarınızı yazdıktan sonra (A)ya basarak onları kaydedip, Telememo Moduna dönünüz.
 - Datayı kaydetmek için (A)ya bastığınızda bir kaç saniye "SORT" mesajı ekranda görünür kayıt işlemi tamamlanınca normal Telememo Modu ekranı (yanıp sönen hane olmayan) ekrana gelir.
 - Metin bölümündeki yazıların bir kerede 5 karakteri ekranda görülebilir. Daha uzun metinler sağdan sola devam eder.

Telememo Datalarını Geri Çağırma İçin

Telememo Modunda (D) ile ileriye (B) ile geriye doğru kayıtlı datalarınızı tarayarak görebilirsiniz.

•Bu tuşları basılı tutmak yapılan işlemi hızlandırır.


Kayıtlı Telememo Datalarında Düzeltme Yapmak İçin

1. Telememo Modunda üzerinde düzeltme yapmak istediğiniz datayı bulunuz.
2. Ekranda yanıp sönen bir hane görünene dek (A)ya basınız.
3. (C)yi kullanarak yanıp sönen haneyi değiştirmek istediğiniz karaktere getiriniz.
4. Karakteri değiştiriniz.

- Detaylı bilgi için "Yeni Bir Telememo Kaydı Oluşturma İçin"e bakınız.
- 5. İsteddiğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra (A)ya basarak bunları kaydediniz ve Telememo Moduna dönünüz.

Telememo Datalarını Silmek İçin

1. Telememo Modunda silmek istediğiniz datayı bulunuz.
 2. Ekranda yanıp sönen bir hane görünene dek (A)ya basınız.
 3. (D) ve (B) tuşlarını birlikte basılı tutarak datayı siliniz.
- Böylece metin bölümünde yeni kayıt için yanıp sönen hane görünür.
4. Yeni data kaydı yapınız ya da (A)ya basarak Telememo Moduna dönünüz.

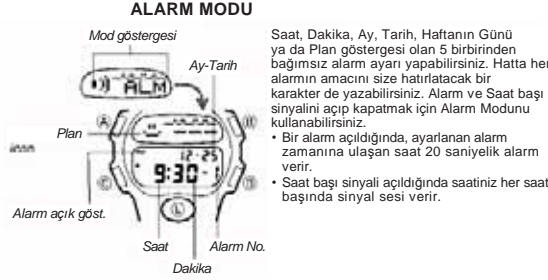

Alarm Çeşitleri


Alarm Modunda saat ve dakika, ay, gün ve haftanın günü ayarlarıyla alarm ayarı yapılabilir. Alarmın ne zaman çalacağı yaptığınız alarm ayarına göre değişir.

Alarm Ayarları

- Sadece saat ve dakika ayarı yaparsanız Alarm her gün aynı saatte çalar.
- Saat, dakika ve ay ayarı yaparsanız Alarm ayarladığınız ay boyunca her gün aynı saatte çalar.
- Saat, dakika ve gün ayarı yaparsanız Alarm her ay ayarladığınız gün ve saatte çalar.
- Saat, dakika, ay ve gün ayarı yaparsanız Alarm belirlenen günde çalar.
- Saat, dakika ve haftanın günü ayarı yaparsanız Alarm her haftanın belirlenen günü ve saatinde çalar.
- Saat, dakika, ay ve haftanın günü ayarı yaparsanız Alarm belirlenen ay boyunca her hafta belirlenen günün ayarlanan saatinde çalar.
- Saat, dakika, gün ve haftanın günü ayarı yaparsanız Alarm belirlenen gün haftanın belirlenen gününe denk geldiğinde o saatte çalar.
- Saat, dakika, ay, gün ve haftanın günü ayarı yaparsanız Alarm belirlenen ayda belirlenen gün belirlenen hafta gününe denk geldiğinde ayarlanan saatte alarm çalar. Bu alarm, her birkaç yılda bir kez çalan bir alarm olabilir.

Alarmları Ayarlamak İçin


1. Alarm Modunda (D) ile Alarm 1 ile Alarm 5 arasında numaralı alarmlardan birini seçiniz



2. Bir alarm ekranı seçtikten sonra (A)yi basılı tutunuz. Seçili olan saat haneleri ekranda yanıp sönmeye başlayacaktır.


* Böylece alarm otomatik olarak açılmış olur.

3. Aşağıdaki sırada dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



4. Bir ayar bölümü ekrana geldiğinde (D) (+) ve (B) (-) ile ayar yapınız. Bu tuşları basılı tutmak yapılan işlemi hızlandırır.

- Alarmın ayarını olmayacaksa ay ayarı yerine - ayarı yapınız. (D) ya da (B)yi kullanarak 12 ile 1 arasındaki - işaretini görüntüleyiniz (ay ayarı yanıp sönerken).
 - Tarih ayarı olmayan bir alarm ayarlarsanız tarih için - - ayarı yapınız. Tarih ayarı yanıp sönerken (D) ya da (B)yi kullanarak 31 ile 1 arasındaki - - işaretini görüntüleyiniz.
 - Haftanın günü ayarını içermeyen bir alarm ayarı yaparken haftanın günü için - - - ayarı yapınız. Haftanın günü ekranda yanıp sönerken (D) ya da (B)yi kullanarak SAT ile SUN arasında - - - ayarını görüntüleyiniz.
 - Alarm zamanının saat formatı (12-saat ya da 24-saat) normal zaman işleyişi için seçtiğiniz formattır.
 - Alarm zamanının ayarlanmasında 12 saat formatını kullanıyorsanız A ve P ayarına dikkat ediniz.
5. Plan göstergesi yanıp sönerken (D) ya da (B) ile istediğiniz plan göstergesini seçiniz.



- Plan göstergeleri ve anlamları aşağıdaki gibidir.

	Alarm		Müzik
	Zaman		Doktor
	Telefon		Doğum günü
	Tarih		Seyahat
	Şüpheli		Yemek
	İyi haber		Para
	Kötü haber		

- Seçtiğiniz plan göstergesi alarm zamanına ulaşıldığında ekranda görünür. Alarm göstergesi alarmı neden kurduğunuzu hatırlamanıza yardımcı olur.
- 6. Data girişini tamamlayınca (A)ya basarak Alarm Moduna dönünüz.

Çalan alarmı Susturmak İçin

Çalan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz. Plan göstergesi alarmın metin bölümünde 20 saniye daha görünecektir.

Bir Alarmı ya da Saat Başı Sinyalini Açıp Kapatmak İçin

1. Alarm Modunda (D) ile bir alarmı ya da saat başı sinyalini seçiniz. 2. Bir alarm ya da saat başı sinyali seçiliyken (B) ile onu açınız ya da kapatınız.


- Alarmın açık olduğunu gösterir.
- Saat başı sinyalinin açık olduğunu

- Herhangi bir alarm açıkça alarm açık göstergesi başka bir moda geçtiğinizde de ekranda görünür.

Alarmın Sesini Kontrol Etmek İçin


Alarm Modunda (D)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

KRONOMETRE MODU

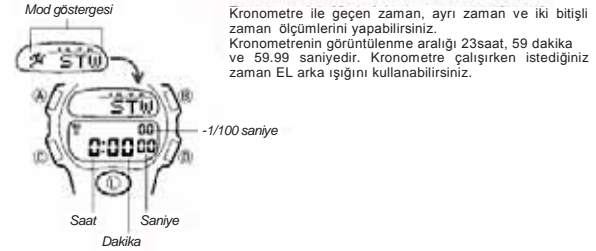

Kronometre ile geçen zaman, ayrı zaman ve iki bitişli zaman ölçümlerini yapabilirsiniz. Kronometrenin görüntülenme aralığı 23saat, 59 dakika ve 59.99 saniyedir. Kronometre çalışırken istediğiniz zaman EL arka ışığını kullanabilirsiniz.


Geçen zaman ölçümü



Ayrı zaman ölçümü



Birinci ve İkincinin Belirlendiği ölçümler



OTOMATİK EKLAN FONKSİYONU

Otomatik Ekran fonksiyonu ekran içeriğini sürekli değiştiren bir fonksiyondur. Otomatik Ekran fonksiyonu çalışırken saatın diğer özelliklerini kullanamazsınız.

Otomatik Ekranı Açmak İçin

Her türlü modda (C)yi 2-3 saniye basılı tutunuz.

Otomatik Ekranı Kapatmak İçin

(C)yi 2-3 saniye basılı tutunuz. Böylece saat Zaman işleyişi moduna geçer.

Not

Otomatik ekran fonksiyonu ayarlama yaparken (ekranda yanıp sönen haneler varken) çalıştırılmaz.