
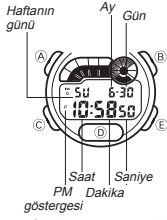


2. KULLANIM KILAVUZU : QW-1681

GENEL REHBER

- Bir moddan diğer bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
- Zaman İşleyişi, Isı Bilgilerini Geri Çağırma ve Alarm Modunda (D)ye basarak ekranı 2 saniyelikliğine aydınlatabilirsiniz. Alarmlı Geri Sayım ve Kronometre Modunda ise (E)ye basarak ekranı 2 saniyelikliğine aydınlatabilirsiniz.

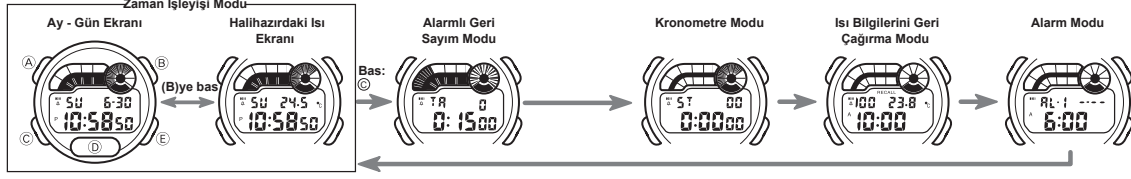


ZAMAN İŞLEYİŞİ MODU

Zaman İşleyişi Modunda halihazırdaki tarih (ay ve gün) ya da ısı ekranını seçebilirsiniz. Tarih ve ısı ekranları arasında geçiş yapmak için (B)yi kullanınız.

Saat ve Tarihi Ayarlamak için

1. Zaman İşleyişi modunda halihazırdaki tarih ekranı (ısı değili) görüntüdeyken saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.
2. Aşağıdaki sıralamada olan diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.




3. Saniye haneleri seçilmeden (yanıp sönmeye) (E)ye basarak onları sıfırlayabilirsiniz. Halihazırda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasında iken saniyelerin sıfırlanması, dakika bölümüne +1 dakika ilave edilmesine neden olur. Fakat saniye bölümündeki sayı haneleri 00 ile 29 arasında bir rakamdaysa, sıfırlanmaları sonucu dakika kısmına eklenmez.
4. Saniye hanesindeki diğer rakamlar seçilmeden (yanıp sönmeye) (E) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız. 12/24 Saat formatında (E) yi kullanarak iki formattan birini seçiniz. • Saniyeler ya da 12/24-saat ayarı haricindeki ayarlarda ayar tuşunu basılı tutmak yapılan işlemi hızlandırır.
5. Saat ve tarihi ayarladıktan sonra (A)ya basarak Zaman İşleyişi Moduna dönünüz. • Haftanın günü yapılan tarih ayarına göre otomatik görüntülenir. • Tarih ayarını 1 Ocak 1995 ile 31 Aralık 2039 arasında yapabilirsiniz. • Bir ayar ekranı görüntüdeyken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız yanıp sönen haneler söner ve saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.

Halihazırdaki Isı Ekranı

Saate yerleştirilmiş olan algılayıcı ısıyı ölçer ve ölçülen değeri ekranda gösterir. Hata oluşursa termometre düzeltilip, ayarlanabilir.

Önemli

Isı ölçümleri vücut ısısından (saat kolunuzdaysa), direk güneş ışığından ve nemden etkilenir. Daha kesin ısı ölçümleri yapmak için saati kolunuzdan çıkartıp, iyi havalandır ve direk güneş ışığından uzak bir yere koyup, varsa ekranındaki nem siliniz. Yaklaşık 20-30 dakika sonra saat gerçek ısıyı gösterecektir.

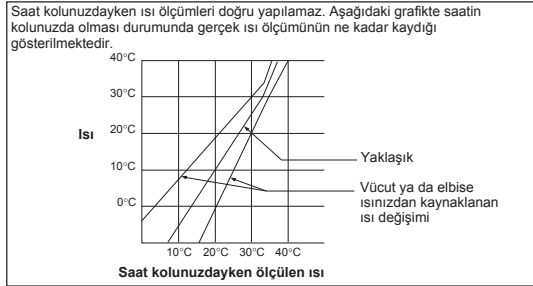

About Temperature Measurement



- Siz ay ve gün ekranından ısı ekranına geçtiğinizde ısı ölçümü yapılmaya başlanır.
- Isı ekranı görüntüdeyken her 2 dakikada bir ısı ölçümü tekrarlanır ve ölçülen ısı değeri güncellenir.
- Halihazırdaki ısı görüntüdeyken (E)ye basarsanız saat ısı ölçümünü yineler ve ölçüm zamanı ile birlikte ölçüm bilgilerini hafızaya kaydeder.
- Her saat başında halihazırdaki ısı ölçülür ve ölçüm zamanıyla birlikte hafızaya kaydedilir.

* Ölçülen değer -21°C ile 60°C aralığı dışındaysa "-- . - °C" görüntüye gelir. Isı uygun aralık içine girdiğinde normal ısı değeri tekrar görüntüye gelir.

- Hafızada en fazla 100 ısı bilgisi bulunabilir. En eski data ilk silinen olur. Hafızadaki bilgilerin geri çağırılması ile ilgili olarak bu kılavuzdaki "Isı Bilgilerini Geri Çağırma Modu"na bakınız.
- Hafızaya kaydedilen ilk data 1. data maddesi, ikinci kaydedilen 2. data maddesi şeklinde 100. data maddesine kadar devam ettirilir.
- Hafızada zaten 100 data maddesi varken (1'den 100'e kadar) yeni bir data daha eklenirse bu yeni data maddesi hafızaya en üst numaradan "sokulur". Böylece başa doğru tüm data numaraları 1 küçülür (100 numaralı data maddesi 99, 99 numaralı olan 98) ve 1 numaralı data silinir.

Isı Ölçerinin Ayarlanması

Saatinizdeki ısı algılayıcısı fabrikada paketlenmeden önce ayarlanmıştır ve normal şartlarda tekrar ayarlanması gerekmez. Yaptığınız ısı okumalarında ciddi bir hata olduğunu düşünürseniz algılayıcıyı ayarlayabilirsiniz.

Önemli

- Isı ölçeri yanlış ayarlanırsa, bu saatin yanlış okumalar yapmasına sebep olur. Herhangi bir şey yapmadan önce aşağıdakileri okuyunuz.
- Saatinizi yaptığını ısı okumasını, başka bir gerçek termometrenin ölçümü ile accurate karşılaştırınız.
- Ayarlama yapmanız gerekiyorsa saatin ısısının sabitlenmesi için saati 20-30 dakika bekletiniz.
- Saatinizi vücut ısısından etkilenmeden ısı ayarlaması prosedürünü olabildiğince hızlı yapınız.
- Su ısısı sabit ısı ayarını su altında da yapabilirsiniz.

Isıyı Ayarlamak için



1. Halihazırdaki Isı Ekranında halihazırdaki ısı haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.
2. (E)ye her basışınızda ısı 0.1°C artar ve her (B)ye basışınızda 0.1°C azalır.
- Isı ayarını -9.9°C ile +9.9°C arasında ayarlayabilirsiniz.
- (E) ve (B)ye aynı anda basarak ısı ayarlarını fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz.
3. Isıyı ayarladıktan sonra (A)ya basarak Halihazırdaki Isı Ekranına dönelirsiniz.
- Seçtiğiniz bir bölüm yanıp sönmeye birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak Halihazırdaki Isı Ekranına döner.

ARKA IŞIK HAKKINDA

Otomatik Işık Anahtarı Hakkında

Otomatik ışık fonksiyonu açıldığında ve aşağıdaki şartlar yerine geldiğinde ekran 1-2 saniyelikliğine aydınlatılır. Saatinizi giyisi kolunuzun içine takmayınız. Aksi halde gerekli olmadığı halde arka ışık yanacak ve pil ömrünüz kısalacaktır.



- Saatinizi yere paralelligi 15 derece kadar sağa ya da sola kaymışsa ekran aydınlanmayabilir. Kolunuzun yere paralel olduğundan emin olunuz.



- Saatin otomatik ışık anahtarını kullanarak saat ekranını okurken güvenli bir yerde olmaya dikkat ediniz. Özellikle koşu yada buna benzer bir aktivite ile meşgulken arka ışığın çalışarak bir kazaya yada yaralanmanıza sebebiyet vermemesi için dikkatli olunuz. Ünte yandan etrafınızdaki insanların bu ani yanan ışıktan etkilenmemelerini sağlayınız.
- Saat kolunuzdayken bisiklet, motorsiklet yada diğer bir motorlu araç kullanacaksanız otomatik ışığı kapatınız. Ani ve zamansız yanan bu ışık dikkatinizi dağıtarak bir trafik kazasına yada kişisel yara almanıza sebebiyet verebilir.

Otomatik Işık Anahtarının Açılıp Kapatılması

Zaman İşleyişi Modunda (E)yi 1-2 saniye basılı tutarak otomatik ışık anahtarını açınız ya da kapatınız.



- Oto. ışık anahtarı açık göstergesi, bu işlev açıldığında saatin bütün modlarında ekranda görünür.
- Pilin zayıflamasını engellemek amacıyla otomatik ışık anahtarı açıldıktan 3 saat sonra otomatik olarak kapanır. Tekrar açmak isterseniz yukarıdaki prosedürü uygulamanız gerekir.
- (D) ye (Zaman İşleyişi, Isı Bilgilerini Geri Çağırma ve Alarm Modunda) ya da (E) (Alarmlı Geri Sayım ve Kronometre Modu) tuşu ile ekranı aydınlatmanız otomatik ışık anahtarı on/off ayarlarından ayrı çalışır.


Uyarı

- Çok uzun kullanımdan sonra elektrikle çalışan (EL) arka ışık aydınlatması eski gücünü kaybedebilir.
- Arka ışığın çok sık kullanımı pil ömrünü kısaltır.
- Arka ışık kullanıldığında, saatten bir ses gelebilir, bu bir arızadan kaynaklanmayan, sadece EL panelinin, aydınlatma için kullandığı titreşimden kaynaklanan bir sestir.

Uyarı!

- Dağa tırmanış ve dağ yürüyüşü gibi karanlık ya da bastığınız yerin çok sağlam olmadığı yerlerde saat ekranını asla okumaya çalışmayınız. Aksi halde ciddi bir yaralanma meydana gelebilir.
- Kaza riski olan yerlerde, özellikle de yaya ve araç trafiğinin olduğu yerlerde koşarken asla saat ekranını okumaya çalışmayınız. Aksi halde ciddi bir yaralanma meydana gelebilir.
- Bisiklete binerken ya da motosiklet ve benzeri bir araç kullanırken asla saat ekranını okumaya çalışmayınız. Aksi halde bir trafik kazası ya da ciddi bir yaralanma meydana gelebilir.
- Bisiklete binerken ya da motosiklet ve benzeri bir araç kullanırken saatinizin kolunuzdaysa mutlaka otomatik ışık anahtarını kapatınız. Arka ışığın ani ve zamansız yanışı dikkatinizi dağıtabilir ve bu da trafik kazasına ya da yaralanmanıza sebep olabilir.

ALARMLI GERİ SAYIM MODU

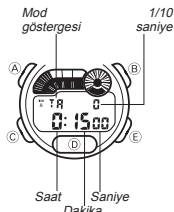

Gerisi sayım sayacının başlangıç zamanını 1 saniye ile 24 saat arası bir zamana ayarlayabilirsiniz. Gerisi sayım sıfıra ulaştığında siz herhangi bir tuşa basıp alarmı susturmazsanız saat 10 saniyelik alarm verecektir.

Gerisi Sayım Başlangıç Zamanını Ayarlamak İçin

1. Alarmlı Gerisi Sayım Modunda saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basarak Alarmlı Gerisi Sayım Sayacı Moduna geri döndürünüz.
2. Aşağıdaki sırada dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



3. (E) (+) ve (B) (-) ile ayarlamayı yapınız. Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi çok hızlandırır.


- Gerisi sayım başlangıç zamanını 24 saat yapmak için 0:00' 00" ayarı yapınız.
- 4. Gerisi sayım başlangıç zamanını ayarladıktan sonra (A)ya basarak Alarmlı Gerisi Sayım Sayacı Moduna geri döndürünüz.
- Ekranda yanıp sönen bir hane varken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız yanıp sönmeye durur ve saat otomatik olarak Alarmlı Gerisi Sayım Moduna döner.

Alarmlı Gerisi Sayımı Kullanmak İçin

1. Alarmlı Gerisi sayım Sayacı modunda (D)ye basarak gerisi sayımı başlatınız.
2. Gerisi Sayımı durdurmak için tekrar (D)ye basınız.
- (D)ye tekrar basarak gerisi sayımı kaldığı yerden devam ettirebilirsiniz.
3. Gerisi sayımı durduktan sonra (B)ye basarak sayımı başlangıç zamanına döndürebilirsiniz.
- Gerisi sayımın sonuna ulaştığında otomatik tekrar fonksiyonu kapalıysa siz herhangi bir tuşa basıp susturmazsanız 10 saniye boyunca alarm çalar. Gerisi sayım sayacı durur ve alarm susunca otomatik olarak ekrana gerisi sayım başlangıç zamanı gelir.

Otomatik Tekrar Sayacını Açılıp Kapatmak İçin


1. Alarmlı Gerisi Sayım Modunda saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.
2. (D)yi kullanarak oto-tekrarı açınız ya da kapatınız.

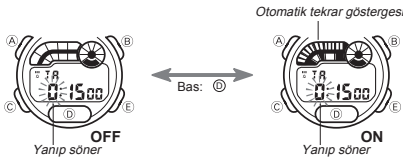

3. (A)ya basarak Alarmlı Gerisi Sayım Moduna döndürünüz.
- Gerisi sayımın sonuna gelindiğinde otomatik tekrar açıkta alarm çalar, fakat gerisi sayımın başına gelince tekrar sayımına tekrar başlar. (D)ye basarak gerisi sayımı durdurabilir ya da (B) ye basarak başlangıç zamanına sıfırlayabilirsiniz.
- Eğer başlangıç zamanını 10 saniye ya da daha az bir zamana ayarladıysanız ve otomatik tekrarı açtıysanız, alarmlı gerisi sayımın alarmı (10 saniye çalan alarm) sadece 1 saniye çalar.


İlerleyiş Sinyalini Açılıp Kapatmak İçin

- Alarmlı Gerisi Sayım Modunda (B)yi kullanarak ilerleyiş sinyalini açılıp kapatabilirsiniz.
- İlerleyiş sinyali açıldıysa, gerisi sayım 10,5,4,3,2, ve 1. dakikalarda ve 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, ve 1. saniyelerinde alarm çalar.

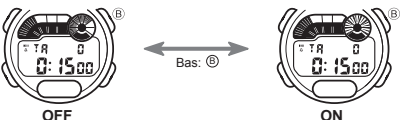

KRONOMETRE MODU


Kronometre, geçen zaman, ayrık zaman ve iki bitişli zamanları ölçmenizi sağlar. Kronometrenin görüntü aralığı 23 saat, 59 dakika ve 59.99 saniyedir. Kronometre çalışırken istediğiniz an EL arka ışığını çalıştırabilirsiniz.

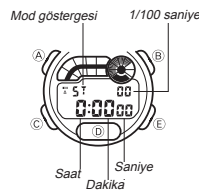


Geçen zaman ölçümü



Ayrık zaman ölçümü




1 ve 2. nin Belirlendiği Yarış Ölçümleri



Otomatik Başlat Fonksiyonu Hakkında

Otomatik başlat fonksiyonu ile saat 5 saniyelik bir geri sayım yapar. Gerisi sayım sıfıra ulaştığında, kronometre otomatik olarak tekrar başlar. Gerisi sayımın son 3 saniyesinde, her saniyede bir alarm çalar.

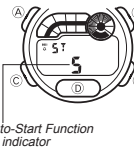

- Otomatik Başlat gerisi sayımını durdurmak ve sıfırlanmış ekrana dönmek için (B)ye basınız.
- Otomatik Başlat gerisi sayımı çalışırken (D)ye basarsanız kronometre hemen çalışmaya başlar.


Otomatik Başlat Fonksiyonunun Açılıp Kapatılması

Kronometre Modunda ekranda sadece sıfırlar varken (A)ya basarak onu açabilir ya da kapatabilirsiniz.

- 5 göstergesi, Otomatik Başlat açıldığında ekrana gelir. Bu 5 göstergesi Otomatik Başlat kapalıyken görünmez.

ISI BİLGİLERİNİ GERİ ÇAĞIRMA MODU

Bu modu kullanarak hafızaya kaydedilmiş olan ısı bilgilerinizi görebilirsiniz. Hafızada en fazla 100 kayıt bulunabilir ve kayıtlar ilk giren ilk silinir kuralıyla silinir.

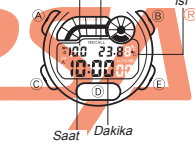

- Hafıza tamamen dolduğunda bir sonraki ölçüm bilgisinin kaydedilebilmesi için en eski kayıt otomatik silinir.
- Datalar arasında (E) ile ileriye (B) ile geriye doğru hareket edebilirsiniz. Dataların geri çağırılması 100. data maddesinden başlar ve 99,98 olarak devam eder.
- Hafızadaki tüm dataları silmek için (A)yi basılı tutunuz. Kayıtlar tek tek silinemez.

ALARM MODU

Saat, Dakika, Ay ve gün bilgileriyle birbirinden bağımsız 5 alarm ayarı yapabilirsiniz. Alarmları ve saat başı sinyalini açılıp kapatmak için de Alarm Modunu kullanınız.

- Bir alarm açıldığında alarm zamanına ulaşan saat 20 saniyelik bir sinyal çalar.
- Saat başı sinyali açıldığında her saat başı saat sinyali verir.

Alarm çeşitleri

Alarmın çeşidi, yaptığınız alarm ayarına göre belirlenir.

Günlük Alarm Ayarı Yapmak İçin

Alarmın saat ve dakika ayarını yapınız. gün için "-" ve ay için de "-" ayarı yapınız. Bu tip alarmlar her gün aynı saatte çalar.

Tarih Alarmı Ayarı Yapmak İçin

Alarm zamanının ay, gün, saat ve dakika ayarını yapınız. Bu alarm belirlenen gün ve saatte çalar.

1-Aylık Alarm Ayarı Yapmak İçin

Alarmın, ay, saat ve dakika ayarını yapınız. Gün ayarı için "-" ayarı yapınız. Bu tip alarm ayarladığınız ay boyunca her gün aynı saatte çalar.

Aylık Alarm Ayarı Yapmak İçin

Alarmın, gün, saat ve dakika ayarını yapınız. Ay ayarı için "-" ayarı yapınız. Bu tip alarm her ay, belirlediğiniz gün ve saatte çalar.


Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

1. Alarm Modunda (E)yi kullanarak Alarm 1 ile Alarm 5 arasından bir alarm seçiniz.



2. Bir alarm seçtikten sonra alarm zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayınca dek (A) tuşuna basınız. Bu işlem otomatik olarak alarmı açar.

3. Aşağıdaki ayarlar arasında geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.




4. (E) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız. But uşların basılı tutulması yapılan alarm işlemini hızlandırır.
* Alarm zamanınının 12/24 saat formatı Zaman işleyişinde seçmiş olduğunuz formattır.
* 12 saat formatı ile alarm zamanı ayarlarken am ve pm ayarına dikkat ediniz.
5. Alarm zamanını ayarladıktan sonra (A)ya basarak Alarm Moduna dönünüz.
* Yanıp sönen hane ekrandayken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız yanıp sönmeye durur ve saat otomatik olarak alarm moduna döner.

Alarmı Susturmak İçin

Çalan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz.

Bir Alarmı ve Saat Başı Sinyalini Açıp Kapatmak İçin

Alarm Modunda (E)yi kullanarak bir alarmı ya da saat başı sinyalini seçiniz. İstedığınız gibi alarmı ya da saat başı sinyalini seçtikten sonra (B) ile onu açıp kapatabilirsiniz. Alarmlardan biri açıldığında başka bir moda geçerseniz de alarm açılı göstergesi görünür.

**Alarm Sesini Test Etmek İçin**

Alarm Modunda (E)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.