

# KULLANIM KILAVUZU:MODÜL QW-1737

## GENEL REHBER

- Bir moddan diğer bir moda geçmek için **B** yi kullanınız.
- Her türlü modda **D** tuşuna basarak saat ekranını aydınlatabilirsiniz.

### Zaman Ayarları Modu

### Tarih Modu

### Alarm Modu

### İkili Zaman Modu


### Kronometre Modu



### ZAMAN AYARLARI MODU

#### Dijital Saati Ayarlamak İçin

1. Zaman ayarları modunda saniye haneleri dijital ekranda yanıp sönmeye başlayana dek **C** ye basınız.
2. Saniyeler seçilmiş olduğundan saniyeler yanıp sönmeye başlar.
3. Aşağıdaki sırada ilerlemek için **C** ye basınız.



- Zaman Ayarları ekranına ulaştığınızda tekrar yanıp sönen saniye ekranına geçmek için **C** ye basınız.
- 3. Saniye hanesi seçiliyken (yanıp sönerken) **B** tuşuna basarak saniyeleri sıfırlayabilirsiniz. Saniye hanelerindeki rakam 30-59 arasındayken **B** ye basarsanız, saniyeler sıfırlanırken, dakika hanesine de 1 dakika ekleme yapılır. Saniye hanelerindeki rakam 00-29 arasındayken **B** ye bastığınızda ise dakika bölümüne ekleme yapılmadan saniyeler sıfırlanır.

4. Diğer haneler seçiliyken (saniye hariç) **B** ye basarsanız ekrandaki rakam artar. **Byi** basılı tutarsanız bu artış hızlı yapılır. 12/24 saat ayarları seçiliyken **B** ye basarak saat formatlarından birini seçebilirsiniz.
5. Saat ve format ayarlarını yaptıktan sonra **C** ye basarak Zaman Ayarları modunu seçiniz.
- Eğer hanelerden herhangi biri seçiliyken (yanıp sönerken) birkaç dakika boyunca hiçbir tuş kullanımı yapmazsanız, saat Zaman Ayarları moduna döner.

#### Analog Saati Ayarlamak İçin

Hangi modda olursanız olun **A** tuşuna basarak analog saat ayarına geçebilirsiniz. **A** tuşunu basılı tutarak analog saat ayarının daha hızlı yapılmasını sağlayabilirsiniz. Fakat analog ayarını sadece ileri doğru yapabilirsiniz, kollar geriye doğru hareket etmez.

### TARİH MODU

#### Tarhi Ayarlamak İçin

1. Tarih modunda, ay haneleri dijital ekranda yanıp sönmeye başlayana dek **C** tuşuna basınız. Önce ay haneleri yanıp sönmeye başlar, çünkü saat öyle ayarlanmıştır.
2. **C** tuşu ile diğer ayar hanelerine geçiş yapabilirsiniz.



- Tarih Modu ekranına geldiğinizde, yanıp sönen ay ayarları bölümüne geçmek için tekrar **C** ye basınız.
- 3. Ay yada tarih bölümü yanıp sönerken **B** tuşuna basarak ekrandaki rakamı arttırabilirsiniz. Haftanın günü ayarları ekrandayken **B** tuşuna basarak bir sonraki güne geçebilirsiniz. **Byi** basılı tutarsanız seçili olan bölümün ayarı daha hızlı yapılır.
- 4. Tarihi ayarladıktan sonra **C** ye basarak Tarih Modunu seçiniz.

- Saatin eksik yılları hesaplama özelliği yoktur. 29 Şubat günü geldiğinde, uygun tarih ayarını manuel olarak yapmanız gerekir.
- Seçmiş olduğunuz bölüm ekranda yanıp sönerken, birkaç dakika boyunca hiçbir tuş kullanımı yapmazsanız, saat otomatik olarak Zaman Ayarları Moduna döner.


### ALARM MODU

Günlük alarm fonksiyonu açıldığında, hergün ayarlanan saatte, saatin alarmı 20 saniye boyunca çalar. Çalan alarmı, saatin herhangi bir tuşuna basarak susturabilirsiniz. Saat başı alarmı açıldığında saat, her saat başını hatırlar. Günlük Alarm ve Saat Başı Alarmı dijital saat ayarlarına bağlı olarak çalışır.

- Alarm modunda birkaç dakika boyunca hiçbir tuşa basmazsanız saat otomatik olarak Zaman Ayarları moduna döner.

#### Alarm Zamanını ayarlamak İçin

1. Alarm modunda, ekrandaki saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek **C** ye basınız. Saat haneleri seçilmiş olduğundan, öncelikle saat haneleri yanıp sönmeye başlar.
2. Aşağıdaki sırada ilerlemek için **C** yi kullanınız.




- Alarm modu ekranına geldiğinizde, tekrar yanıp sönen saat hanelerine geçmek için **C** ye basınız.

3. Seçili rakamı arttırmak için **Byi** kullanınız. **Byi** basılı tutarsanız işlem hızlanır.
- Alarm zamanının formatı (12/24 saat) dijital saat ayarlarında seçmiş olduğunuz formata bağlıdır.
- 12 saat formatıyla alarm zamanını ayarlıyorsanız gece-gündüz ayarını doğru yapmaya dikkat ediniz.

4. Günlük alarm/Saat başı alarmı ayarları seçiliyken **B** ye basarak durumu aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz.

#### [Alarm AÇIK göstergesi/Saat Başı alarmı AÇIK Göstergesi]



5. Alarm ayarlarını yaptıktan sonra **C** ye basarak Alarm Moduna dönünüz.
- Seçili bir hane yanıp sönmekteyken birkaç dakika hiçbir tuş kullanımı yapmazsanız saat otomatik olarak Zaman Ayarları moduna döner.

#### Alarmı Test Etmek İçin


Hangi modda olursanız olun **B** ye basarak alarmı duyabilirsiniz. Fakat **B** ile mod da değişir, bunu unutmayınız.

### İKİLİ ZAMAN MODU

İkili zaman modu halihazırdaki dijital ve analog saatlerinizden ayrı işleyen bir ikinci dijital saat ayarındır. Yani başka bir zaman diliminin saatini, saatini de görebilmenizi sağlar.

#### İkili Zamanı Ayarlamak İçin


1. İkili Zaman modunda saat haneleri ekranda yanıp sönmeye başlayana dek **C** ye basınız. Saat haneleri seçili olduğundan önce saat haneleri yanıp sönmeye başlar.
2. Aşağıdaki sırada ilerlemek için **C** ye basınız.



İkili Zaman modu ekranından yanıp sönen saat hanelerine geçmek için **C** ye basınız.

3. Seçili rakamı arttırmak için **B** ye basınız. **Byi** basılı tutarsanız yapılan işlem hızlanır. 12/24 saat ayarları seçiliyken **B** ye basarak bu iki formattan birini seçebilirsiniz.
4. Zamanı ayarladıktan sonra **C** ye basarak İkili Zaman moduna dönünüz.

#### Mod Göstergesi

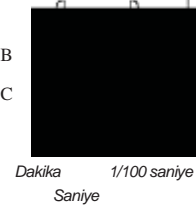

- Seçili bir hane yanıp sönmekteyken birkaç dakika hiçbir tuş kullanımı yapmazsanız saat otomatik olarak Zaman Ayarları moduna döner.

### KRONOMETRE MODU

Kronometre modu sayesinde geçen zamanı ve toplam geçen zamanı ölçebilirsiniz. Kronometre 59 dakika 59.99 saniyeye kadar çalışır.

#### Geçen Zamanı Ölçmek İçin

1. **C** ye basarak Kronometreyi başlatınız.
2. **C** ye basarak Kronometreyi durdurunuz.
3. Kronometre '00:00 00' olana dek **C** yi basılı tutunuz.

#### Toplam Geçen Zamanı Ölçmek İçin

1. **C** ye basarak Kronometreyi başlatınız.
2. **C** ye basarak Kronometreyi durdurunuz.
3. **C** ye basarak ekranda gösterilen geçen zamandan itibaren zaman ölçümüne devam ediniz. 2 ve 3. basamakları istediğiniz kadar tekrar ettiriniz.
4. Kronometre '00:00 00' olana dek **C** yi basılı tutunuz.