


## GENEL REHBER

- \* Modül 1600 ile Modül 1827'nin kullanım bilgileri aynıdır. Bu kılavuzdaki bütün resimlerde Modül 1600'ün ekranı gösterilmiştir.
- \* Bir işlevden başka bir işleve geçmek için (B)yi kullanınız. Herhangi bir işlevde herhangi bir işlem yaptıktan sonra (B) ile Zaman Ayarları işlevine dönebilirsiniz.
- \* Her türlü işlevde de (C) tuşuna basarak ekranı 2 saniyelikliğine aydınlatabilirsiniz.

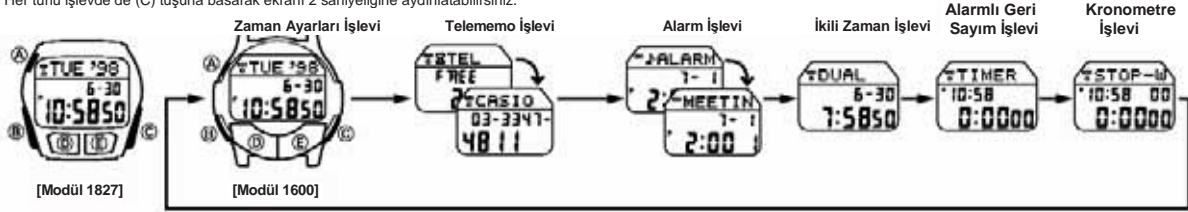

## ZAMAN AYARLARI İŞLEVİ



- \* Zaman Ayarları işlevinde (D)yi kullanarak 12 saat - 24 saat formatları arasında seçim yapabilirsiniz.

### Saat ve Tarihin Ayarlanması

1. Zaman Ayarları işlevinde (A)ya basınız. Seçili oldukları için saniye haneleri yanıp sönmeye başlayacaktır.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer



3. Seçili saniye haneleri yanıp sönerken (E) tuşuna basarak saniye hanelerini sıfırlayabilirsiniz. Saniye hanesinde yazılı olan rakam 30-59 arası bir rakamken saniyelerini sıfırlarsanız dakika hanelerine 1 dakika ekleme yapılır. Saniye hanesinde yazılı olan rakam 00-29 arası bir rakamken sıfırlama yaparsanız dakikalara ekleme yapılmaz.
4. Diğer haneler (saniye haneleri dışındakiler) seçildiğinde (yanıp sönerken) (E) (+) yada (D) (-) ile ayarlama yapınız.
  - \* Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemin hızlanmasını sağlayacaktır.
  - \* 12 saat formatı seçiliyken "p.m" zamanlarında ekranda P harfi bulunur fakat "a.m" zamanlarında herhangi bir gösterge bulunmaz. 24 saat formatı seçildiğinde ise 24 rakamı ekranda görünecektir.
5. Saat ve tarihi ayarladıktan sonra (A)ya basarak Zaman Ayarları işlevine dönmünüz.
  - \* Haftanın günü ayarlanan tarihe göre otomatik olarak gösterilir.
  - \* Tarih ayarları 1 Ocak 1995 ile 31 Aralık 2039 arasında yapılabilir.
  - \* Ekranda yanıp sönen haneler bulunduğu halde birkaç dakika saat üzerinde hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak Zaman Ayarları işlevine dönecektir.

### Arka Işık Hakkında


- Her türlü işlevde (C) tuşuna basarak ekranı 2 saniyelikliğine aydınlatabilirsiniz.
- \* Electro-luminescent (EL) ışığını kullanan arka ışık, çok uzun kullanım sonucunda aydınlatma gücünü kaybeder.
  - \* Arka ışık, güneş ışığı altında kullanıldığında okumayı zorlaştırabilir.
  - \* Arka ışık kullanıldığında, saatten bir ses gelebilir, bu bir arızadan kaynaklanmayan, sadece EL panelinin, aydınlatma için kullandığı titreşimden kaynaklanan bir sestir.
  - \* Eğer arka ışık açıkken Alarm işlevinde ayarlanan alarmın çalma zamanı gelirse, arka ışık sönmeye dek alarm çalmaya başlar.

## TELEMEMO İŞLEVİ



- Telememo işlevi sayesinde her biri isim ve telefon numarası bölümünden oluşan 30 telefon kaydı yapabilirsiniz. Kayıtlar isim bölümündeki karaktere göre otomatik olarak sıralanır. Ekrandaki bilgileri tarayarak kayıtlarınızı bulabilirsiniz.
- \* Saatin kayıtları nasıl sıraladığını görmek için bu kılavuzun sonundaki "KARAKTER LİSTESİ"ne bakabilirsiniz.
  - \* Telememo işlevinde en son görüntülediğiniz kayıt, bu işleve bir sonraki girişinizde karşınıza

### Yeni Bir Telememo Kaydının Oluşturulması

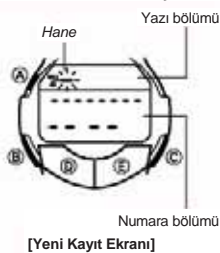

1. Telememo işlevinde yeni kayıt ekranı görününceye dek (D) yada (E)ye basınız.
  - \* Yeni kayıt ekranı boş olan ekrandır. (isim ve telefon numarası kaydı yoktur).
  - \* Eğer, henüz Telememo işlevinde hiçbir kayıt yoksa, siz Telememo işlevine girer girmez yeni kayıt ekranı görüntüye gelecektir.
2. Yazı bölümünde yanıp sönen hane görününceye dek (A)ya basınız.
3. Yazı bölümüne ismi, numara bölümüne de telefon numarasını yazınız.
  - \* Karakter yazımı için (D) ve (E) tuşlarını, haneyi ekranda hareket ettirmek için de (B)yi kullanınız.

- \* Yazı bölümünde en çok 8 karakter, numara bölümünde en çok 12 rakam yazabilirsiniz.
- \* Rakam olan 0 ile harf olan O'yu birbirinden ayırmaya dikkat ediniz. Çünkü sıralama yazdığınız rakama yada harfe göre değişecektir.
- 4. Kaydınızı tamamladıktan sonra (A) ile kaydınızı kaydedip Telememo işlevine dönmünüz.
  - \* Kaydınızı kaydetmek için (A)ya bastığınızda birkaç saniyelikliğine ekranda SORT yazısı görünür. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra saat normal Telememo işlevi (yanıp sönen hane olmayan) döner.
  - \* Ekranda, yazı bölümünün sadece 6 karakteri görünebilir. Daha uzun isimler sağdan sola devam eder.
  - \* Ekranın yazı bölümünde FULL yazısı görünüyorsa, hafıza dolmuş demektir. Yeni kayıt ekleyebilmek için hafızada önceden kayıtlı olan bazı kayıtları silmeniz gerekir.

### Bir Telememo Kaydının Geri Çağırılması

- Telememo işlevinde (E) tuşunu kullanarak ekrandaki kayıtları tarayabilirsiniz. (D)yi de kayıtları ters yönde taramak için kullanabilirsiniz.
- \* Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandırır.

### Telememo Kayıtları Üzerinde Değişiklik Yapmak İçin

1. Telememo işlevinde, üzerinde değişiklik yapmak istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Yazı bölümünde bir hane belirinceye dek (A)ya basınız.
3. (B)yi kullanarak haneyi üzerinde değişiklik yapmak istediğiniz karaktere getiriniz.
4. Karakteri değiştiriniz.
- \* Daha detaylı bilgi için "Karakterler Nasıl Yazılır" adlı bölüme bakınız.
- \* İsteddiğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra (A)ya basarak bu değişikliği kaydediniz ve Telememo işlevine dönmünüz.

### Bir Telememo Kaydının Silinmesi

1. Telememo işlevinde ekrandaki kayıtları tarayarak silmek istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Yazı bölümünde bir hane belirinceye dek (A)ya basınız.
3. (D) ve (E) tuşlarına birlikte basınız.
- \* Bu defa yazı bölümünde yeni kayıt girişi için hazır olan hane görünecektir.
4. Yeni kayıt girişi yapın yada (A)ya basarak Telememo işlevine dönün.

## ALARM İŞLEVİ



- Her biri saat, dakika, ay ve tarih bilgilerinden oluşan birbirinden bağımsız 5 alarm ayarı yapabilirsiniz. Her alarmın sebebinin hatırlatan bir metin de yazabilirsiniz. Alarm işlevini kullanarak alarmları ve Saat Başı Sinyalini açıp kapatabilirsiniz.
- \* Alarmlardan biri açıldığında, ayarlanan alarm zamanına ulaşan saat 20 saniye boyunca alarm çalar.
  - \* Saat başı sinyali açıldığında, saat her saat başı sinyal verir.

### Alarm Çeşidi

Alarm çeşidi, yapmış olduğunuz ayarlara bağlı olarak belirlenir.

#### Bir Günlük Alarm Kurmak İçin

Alarm zamanı için saat ve dakika ayarı yapınız. Ay ve tarih ayarları yerine - - ayarını ("Alarmları Kurmak İçin" adlı bölümün 4. basamağı) yapınız. Bu çeşit alarm her gün ayarlanan saatte çalar.

#### Bir Tarih Alarmı Kurmak İçin

Alarm zamanı için tarih, ay, saat ve dakika ayarı yapın. Bu alarm ayarlanan tarihte ve saatte çalar.

#### 1-Aylık Bir Alarm Kurmak İçin


Alarm zamanı için ay, saat ve dakika ayarı ("Alarmları Kurmak İçin" adlı bölümün 4. basamağı) yapınız. Bu çeşit alarm ayarladığınız ay içinde her gün ayarladığınız saatte çalar.

#### Aylık Alarm Kurmak İçin

Alarm zamanı için tarih, saat ve dakika ayarı yapın. Ay ayarları yerine - - ayarını ("Alarmları Kurmak İçin" adlı bölümün 4. basamağı) yapınız. Bu çeşit alarm ayarladığınız tarihte her ay aynı saatte çalar.

**Alarmları Kurmak İçin**

1. Alarm işlevindeyken Alarm 1 ile Alarm 5 arası bir alarmı seçmek



2. Alarmlardan birini seçtikten sonra (A)ya basınız. Seçili olan saat haneleri yanıp sönmeye başlayacaktır.  
\* Böylece alarm otomatik olarak açılır.

3. Aşağıdaki sırada dizili olan ayarlara geçmek için (B)yi kullanınız.



\* Yazı bölümünde 8 karakterlik boşluk bulunmaktadır. Yani (B) tuşuna 8 kez basarak saat ayarlarına geçebilirsiniz.

4. Seçili hane üzerinde (E) (+) ve (D) (-) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi çok hızlandıracaktır.
- \* Ay ayarı yapmayacağınız bir alarm için (günlük alarm, aylık alarm) ay ayarı için -- ayarını yapınız. Ay ayarları ekranda yanıp sönerken -- ibareleri görünene dek (12 ile 1 arasında) (E) yada (D) tuşlarını kullanınız.
- \* Tarih alarmı olmayan bir alarm kurmak için (günlük alarm, 1 aylık alarm) tarih ayarı yerine -- ayarını yapınız. Tarih ayarları ekranda yanıp sönerken -- ibareleri görünene dek (31 ile 1 arasında) (E) yada (D) tuşlarını kullanınız.
- \* Alarm zamanının saat formatı (12 saat- 24 saat) zaman ayarları işlevinde yapmış olduğunuz saat formatı ile aynıdır.
- \* Alarm için 12-saat formatı kullanılıyorken saati sabah (göstergesiz) yada öğlen (P) olarak ayarlarken dikkatli olunuz.
5. Alarma, hatırlatıcı bir metin eklemek isterseniz (B) tuşunu kullanarak haneyi ekranın metin bölümüne kaydırınız ve yazıyı yapınız.

(D) ve (E) tuşlarını kullanarak karakteri yazınız ve (B)yi kullanarak haneyi ekran içinde hareket ettiriniz. Detaylı bilgi için "Karakterler Nasıl Yazılır" bölümüne bakınız.

- \* Metin bölümünde en fazla 8 karakter yazabilirsiniz.
- \* Ekran üzerinde hane bulunduğu zamanlarda (D) ve (E) tuşlarına birlikte basarak ekrandakileri silebilirsiniz.
- 6. Metin yazımını bitirdikten sonra, (A)ya basarak Alarm işlevine dönersiniz.
- \* Hatırlatıcı bir metin yazarsanız, alarm zamanına ulaşıldığında bu metin saat ekranında görünecektir.
- \* Hatırlatıcı metin, alarm çalmaya başladığında saat Zaman Ayarları işlevindeyken ekranda görünür. Eğer saat zaman ayarları işlevinde değilse sadece alarm çalar (hatırlatıcı metin görünmez).

**Çalmaya Başlayan Alarmı Susturmak İçin**

Çalmaya başlayan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz. Alarmın hatırlatıcı metni (eğer varsa) 20 saniye boyunca ekranda kalacaktır.

**Bir Alarmın ve Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması**

1. Alarm işlevinde, (E)yi kullanarak bir alarmı yada Saat başı sinyalinin seçiniz.
2. İstediğiniz Alarmı yada Saat Başı sinyalini seçtikten sonra (D)yi kullanarak onu açınız yada kapatınız.
- Alarmın açık olduğunu gösterir.
- \* Saat başı sinyalinin açık olduğunu
- \* Alarmlardan biri açıldıysa, Alarm açık göstergesi başka bir işleve geçtiğinizde ekranda görünür.

**Alarmı Test Etmek İçin**

Alarm işlevinde (E)ye basarak alarm sesini duyabilirsiniz.

**İKİLİ ZAMAN İŞLEVİ**

İkili zaman işlevi farklı bir zaman dilimindeki saati de göstermeyi sağlar.  
\* İkili zaman işlevindeki saniye işlevi Zaman ayarları işlevindeki saniye işlevi eş zamanlı ilerler.  
\* İkili Zaman İşlevinde 12 saat-24 saat formatları arasında seçim yapmak için (D)yi kullanınız.


**İkili Zamanı Ayarlamak İçin**

1. İkili Zaman işlevindeyken (A)ya basınız. Seçili olan saat haneleri ekranda yanıp sönmeye başlayacaktır.

2. Aşağıdaki sırada dizili diğer ayarlara geçmek için (B)yi kullanınız.



3. Seçili hane üzerinde (E) (+) ve (D) (-) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi çok hızlandıracaktır.
4. Zamanı ayarladıktan sonra (A)ya basarak İkili Zaman İşlevine dönmünüz.

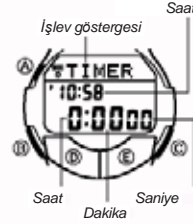**ALARMLI GERİSAYIM İŞLEVİ**

Gerri Sayım sayacı 1 dakika ile 24 saat arasında ayarlayabilirsiniz. Gerri sayım sıfıra ulaştığında siz herhangi bir tuşa basarak on susturmazsanız 10 saniye boyunca alarm çalar Otomatik tekrar özelliğini seçerseniz gerri sayım sıfıra ulaştığında otomatik olarak başlangıç değerine dönerek sayımına tekrar başlar, devam eder.

**Gerri Sayım Başlangıç Zamanının Ayarlanması**

1. Alarmlı Gerri Sayım işlevindeyken (A)ya basınız. Seçili oldukları için ekrandaki saat haneleri yanıp sönmeye başlayacaktır.

2. Haneyi aşağıdaki sırada değiştirmek için (B)yi kullanınız.



3. (E) (+) ile ayarlama yapınız. (E) tuşunu basılı tutarsanız yapılan işlem çok hızlanır.

\* Gerri sayımın başlangıç zamanını 24 saat olarak ayarlamak için 0:00 ayarı yapınız.

4. Gerri sayım başlangıç zamanını ayarladıktan sonra (A)ya basarak Alarmlı Gerri Sayım İşlevinden çıkınız.

**Gerri Sayım Sayacının Kullanılması**

1. Alarmlı Gerri Sayım işlevindeyken (E)ye basarak gerri sayımı başlatınız.

2. (E)ye tekrar basarak gerri sayımı durdurun.

\* (E)ye basarak gerri sayımı kaldığı yerden devam ettirebilirsiniz.

3. Gerri sayımı durdurun ve (D)ye basarak gerri sayım başlangıç zamanına dönün.

\* Gerri sayımın sonuna ulaşıldığında otomatik tekrar özelliği kapalıysa ve siz herhangi bir tuşa basarak alarmı susturmazsanız 10 saniye boyunca alarm çalar.

Alarm sustuğu zaman Gerri sayım sayacı durmuştur ve gerri sayım, otomatik olarak başlangıç zamanına döner.

**Otomatik Tekrar Özelliğinin Açılıp Kapatılması**

Oto. Tekrar açık göstergesi




1. Alarmlı Gerri Sayım işlevindeyken (A)ya basınız. Seçili olan saat haneleri ekranda yanıp sönmeye başlayacaktır.

2. (D)ye basarak otomatik tekrar on/off ayarları arasında seçim yapınız.

3. (A) ya basarak Alarmlı Gerri Sayım işlevine geri dönünüz.

\* Otomatik tekrar özelliği açıkken gerri sayım sona ererse alarm çalar fakat gerri sayım durmaz, en baştan sayımı tekrar başlatır. (E)ye basarak gerri sayımı durdurabilirsiniz yada (D)ye basarak Gerri sayım başlangıç zamanına dönebilirsiniz.

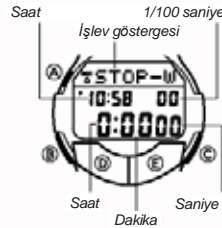**KRONOMETRE İŞLEVİ**


Kronometre, geçen zamanı, ayırık zamanı ve iki ayrı bitişli yarış zamanlarını ölçmenizi sağlar. Kronometrenin çalışma aralığı 23 saat, 59 dakika, 59.99 saniyedir.

- Geçen Zaman Ölçümü**  
Başlat → Durdur → Tekrar Başlat → Durdur → Sil
- Ayrık Zaman Ölçümü**  
Başlat → Ayır → Ayrımı bırak → Durdur → Sil
- İki ayrı bitişli yarış zamanı**  
Başlat → Ayır → Durdur → Ayrımı bırak → Sil  
1. yarışmacı bitirir. 2. yarışmacı bitirir. 2. yarışmacının Zamanı ekrandadır. 1. yarışmacının zamanı ekrandadır.


## METİN YAZIMI

Aşağıda Telememo ve Alarm işlevlerindeki metinlerin nasıl yazılacağı anlatılmıştır. Öte yandan bu metinlerin ekranda nasıl görüldüğü de açıklanmıştır.

### Karakterler Nasıl Yazılır

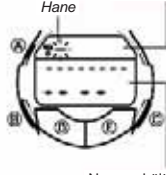


1. Yazı bölümündeki hane yanıp sönerken (E) ve (D) tuşlarını kullanarak vazoan harfleri, numara ve sembolleri aşağıdaki sırada ekrana getirebilirsiniz.



- \* Bu tuşları basılı tutmak yapılan işlemi çok hızlandırır.

2. İstedğiniz karakter hane üzerine gelince (B)ye basarak yanıp sönen hane sağa kaydırınız.
  3. Metni tamamlamak için 1 ve 2. basamakları tekrar ediniz.
- \* Telememo işlevinde en çok 8 karakter yazabilirsiniz. Bu işlevde, yazının 8. karakterindeyken hane sağa kaydırırsanız numara bölümünün ilk rakamına geçmiş olursunuz. Numara bölümünde ise 12. rakamdayken hane sağa kaydırırsanız, hane; yazı bölümünün ilk karakterine atlayacaktır.
  - \* Numara bölümünde rakam yazabilir ve boşluk bırakabilirsiniz. (E) yada (D) tuşuna her basışınızda hane üzerine gelen karakter şu sırada değişir:



- \* Ekranda yanıp sönen bir hane bulunduğu halde birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak normal bilgi ekranına döner (hane yok olur).

### Yazı Ekranı Nasıl Görüntülenir

Ekranın yazı bölümünde bir kerede en çok 6 karakter görüntülenebilir. Daha uzun yazılar sağdan sola devam eder.



## KARAKTER LİSTESİ

1	(boşluk)	11	J	21	T	31	3
2	A	12	K	22	U	32	4
3	B	13	L	23	V	33	5
4	C	14	M	24	W	34	6
5	D	15	N	25	X	35	7
6	E	16	O	26	Y	36	8
7	F	17	P	27	Z	37	9
8	G	18	Q	28	0	38	-
9	H	19	R	29	1	39	.
10	I	20	S	30	2		