




2. KULLANIM KILAVUZU : QW-1845

GENEL REHBER

- Ekran içeriği sürekli değişiyorsa bunu nasıl durduracağınızı öğrenmek için "OTOMATİK EKRAM FONKSİYONU"na bakınız.
- Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)yi kullanınız. Herhangi bir moda bir işlem yaptıktan sonra (C)ye basarak Zaman İşleyişi Moduna dönebilirsiniz.
- Zaman İşleyişi, Kronometre ve alarmlı Geri Sayım modunda (D)ye basarak ekranı 2 saniyelikliğine aydınlatabilirsiniz.

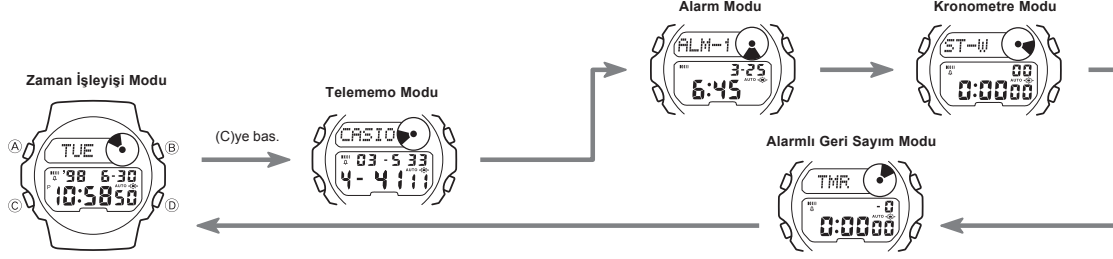

ZAMAN İŞLEYİŞİ MODU

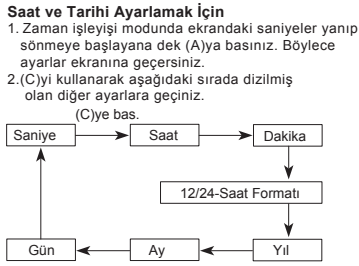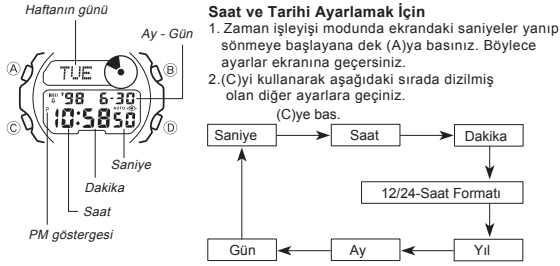

1. Zaman işleyişi modunda ekrandaki saniyeleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. (C)yi kullanarak aşağıdaki sırada dizilmiş olan diğer ayarlara geçiniz.
3. Saniye haneleri seçiliyken (yanıp sönerken) (B)ye basarak onları sıfırlayabilirsiniz. Halihazırda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasında iken saniyelerin sıfırlanması, dakika bölümüne +1 dakika ilave edilmesine neden olur. Fakat saniye bölümündeki sayı haneleri 00 ile 29 arasında bir rakamdaysa, sıfırlanmaları sonucu dakika kısmına ekleme olmaz.
4. Saniye hancindeki diğer rakamlar seçiliyken (yanıp sönerken) (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.
5. 12/24 Saat formatında (B) yi kullanarak iki formattan birini seçiniz.
6. Saat ve tarihi ayarladıktan sonra (A)ya basarak Zaman İşleyişi Moduna dönünüz.
7. Haftanın günü yapılan tarih ayarına göre otomatik görüntülenir.
8. Tarih ayarını 1 Ocak 1995 ile 31 Aralık 2039 arasında yapabilirsiniz.
9. Bir ayar ekranı görüntüdeyken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız yanıp sönen haneler söner ve saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Modunda döner.

- Oto. ışık anahtarı açık göstergesi, bu işlev açıldığında saatin bütün modlarında ekranda görünür.
- Pilin zayıflamasını engellemek amacıyla otomatik ışık anahtarı açıldıktan 3 saat sonra otomatik olarak kapanır. Tekrar açmak isterseniz yukarıdaki prosedürü uygulamanız gerekir.
- Zaman İşleyişi modunda (D)ye basarak arka ışığı çalıştırmaz otomatik ışık anahtarı ile ilgili bulunmayan bir işlemdir.

Uyarı

- Çok uzun kullanımdan sonra elektrikle çalışan (EL) arka ışık aydınlatması eski gücünü kaybedebilir.
- Arka ışığın çok sık kullanımı pil ömrünü kısaltır.
- Arka ışık kullanıldığında, saatten bir ses gelebilir, bu bir arızadan kaynaklanmayan, sadece EL panelinin, aydınlatma için kullandığı titreşimden kaynaklanan bir sestir.

Uyarı!

- Dağa tırmanırken ya da yürüyüşü gibi karanlık ya da bastığınız yerin çok sağlam olmadığı yerlerde saat ekranını asla okumaya çalışmayınız. Aksi halde ciddi bir yaralanma meydana gelebilir.
- Kazaya riskli olan yerlerde, özellikle de yaya ve araç trafiğinin olduğu yerlerde koşarken asla saat ekranını okumaya çalışmayınız. Aksi halde ciddi bir yaralanma meydana gelebilir.
- Bisiklete binerken ya da motosiklet ve benzeri bir araç kullanırken asla saat ekranını okumaya çalışmayınız. Aksi halde bir trafik kazası ya da ciddi bir yaralanma meydana gelebilir.
- Bisiklete binerken ya da motosiklet ve benzeri bir araç kullanırken saatiniz kolunuzdaysa mutlaka otomatik ışık anahtarı fonksiyonunu kapatınız. Arka ışığın ani ve zamansız yanışı dikkatinizi dağıtabilir ve bu da trafik kazasına ya da yaralanmanıza sebep olabilir.


TELEMEMO MODU

Uyarı

Aşağıdaki durumlarda kayıtlı tüm hafıza bilgileri silinir. Önemli bilgilerinizin her zaman yazılı bir kopyasını bulundurunuz.

- Arıza ya da tamir
- Biten pil
- Pil değişimi


Bu tarz arızalardan ya da bilgi kaybından dolayı CASIO hiçbir sorumluluk kabul etmez.

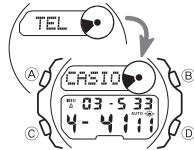

Telememo modu sayesinde her biri isim ve telefon numarası bölümleri içeren 20 kayıt yapabilirsiniz. İsim bölümünde en fazla 8 karakter, numara bölümünde en fazla 12 rakam yazabilirsiniz. Bilgiler alfabetik sıraya göre otomatik sıralanır. Ekran üzerindeki kayıtları tarayarak bulmak istediğiniz kayda ulaşabilirsiniz.


Yeni Bir Telememo Kaydı Oluşturmak İçin

1. Telememo Modunda (B) ve (D) ile yeni data kayıt ekranını bulunuz.
- Eğer ekrana "FULL" mesajı gelirse, hafıza dolu demektir. Daha fazla data kaydetmek için önce bazı datalarını siliniz.
2. İsim bölümünde yanıp sönen bir hane görünene dek (A)ya basınız.
3. (B) ya da (D)yi kullanarak hane üzerine gelen karakteri değiştiriniz. Karakterler aşağıdaki sırada değişecektir. Bu tuşları basılı tutmak yapılan işlemi hızlandırır.



4. İsteddiğiniz karakteri yazdıktan sonra (C) ile bir sonraki karaktere geçiniz.
- 3 ve 4. basamakları tekrar ederek isim yazımını tamamlayınız.
- İsim bölümünde en fazla 8 karakter yazabilirsiniz.
5. İsim yazımı tamamlandıktan sonra (C)yi kullanarak numara bölümüne geçiniz.
6. Yanıp sönen hane numara bölümündeyken (B) ve (D)yi kullanarak hane üzerine gelen karakterleri değiştiriniz. Karakterler aşağıdaki sırada değişecektir.


Bu tuşları basılı tutmak yapılan işlemi hızlandırır.



ARKA IŞIK HAKKINDA

Otomatik Işık Anahtarı Hakkında

Otomatik ışık fonksiyonu açıldığında ve aşağıdaki şartlar yerine geldiğinde ekran 1-2 saniyelikliğine aydınlatılır. Saatini giyişi kolunuzun içine takmayınız. Aksi halde gerekli olmadığı halde arka ışık yanacak ve pil ömrünüz kısalmaktadır.

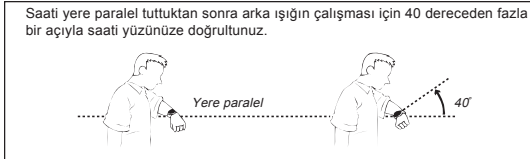

- Saatinizin yere paralellığı 15 derece kadar sağa ya da sola kaymışsa ekran aydınlanmayabilir. Kolunuzun yere paralel olduğundan emin olunuz.



- Saatin otomatik ışık anahtarını kullanarak saat ekranını okurken güvenli bir yerde olmaya dikkat ediniz. Özellikle koşu yada buna benzer bir aktivite ile meşgulken arka ışığın çalışarak bir kazaya yada yaralanmanıza sebebiyet vermemesi için dikkatli olunuz. Öte yandan etrafınızdaki insanların bu ani yanan ışıktan etkilenmemelerini sağlayınız.
- Saat kolunuzdayken bisiklet, motosiklet yada diğer bir motorlu araç kullanacaksanız otomatik ışığı kapatınız. Ani ve zamansız yanan bu ışık dikkatinizi dağıtarak bir trafik kazasına yada kişisel yara almanıza sebebiyet verebilir.

Otomatik Işık Anahtarının Açılıp Kapatılması

Zaman İşleyişi Modunda (B)yi 1-2 saniye basılı tutarak otomatik ışık anahtarını açınız ya da kapatınız.

