
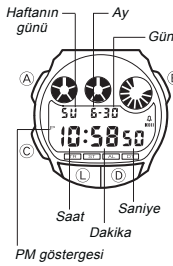


GENEL REHBER


- Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
- Her hangi bir modda herhangi bir işlem yaptıktan sonra (C)ye basarak Zaman İşleyişi Moduna dönebilirsiniz.
- Herhangi bir modda ayarlar ekranı görüntüdeyken (yanıp sönen haneler), 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız, saat ayarlar ekranını otomatik olarak siler (yanıp sönmeye durur) ve içine bulunduğu modun normal ekranına döner.
- (C)yi birkaç saniye basılı tutarsanız saat Zaman İşleyişi Moduna döner. Hangi modda olduğunuzu ve bir sonraki işlemde ne yapmanız gerektiğini unutursanız (C)yi 1-2 saniye basılı tutarak normal Zaman İşleyişine dönünüz.
- Her türlü modda (L)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

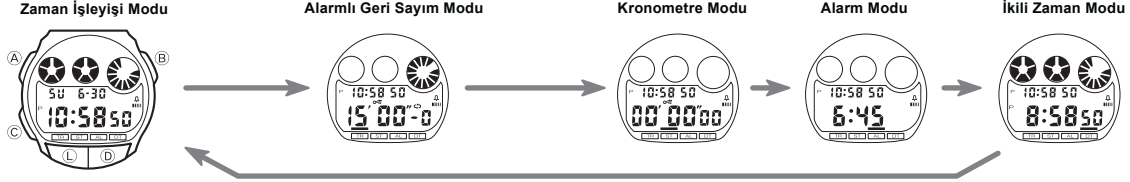

ZAMAN İŞLEYİŞİ MODU

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. Zaman İşleyişi modunda, saniyeler yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçmiş olursunuz.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

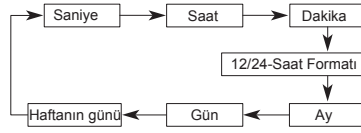

PM göstergesi


3. Saniye haneleri seçiliyken (yanıp sönerken) (D)ye basarak onları sıfırlayabilirsiniz. Halihazırda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasında iken saniyelerin sıfırlanması, dakika bölümüne +1 dakika ilave edilmesine neden olur. Fakat saniye bölümündeki sayı haneleri 00 ile 29 arasında bir rakamdaysa, sıfırlanma sonucu dakika kısmına ekleme olmaz.
4. Saniye haricindeki diğer rakamları seçiliyken (yanıp sönerken) (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız. 12/24 Saat formatında (D) ya da (B) yi kullanarak iki formattan birini seçiniz. Haftanın günü ayarında (D) ile bir sonraki güne, (B) ile bir önceki güne geçebilirsiniz.
- Saniye ya da 12/24 saat formatı hariç kullanılan tuşun basılı tutulması yapılan işlemi çok hızlandırır.
- 12 saat formatında "P:M" zamanlarını göstermek üzere P göstergesi ekranda görünür. Fakat "A:M" zamanları için gösterge yoktur.
- 24 saat formatında 24 göstergesi ekranda görünür.
5. Saat ve tarihi ayarladıktan sonra (A)ya basarak Zaman İşleyişi Moduna dönebilirsiniz.

ARKA IŞIK HAKKINDA

Otomatik Işık Anahtarını Hakkında

Otomatik ışık fonksiyonu açıldığında ve aşağıdaki şartlar yerine geldiğinde ekran 1-2 saniyelik şekilde aydınlatılır. Saatini giyişi kolunuzun içine takmayınız. Aksi halde gerekli olmadığı halde arka ışık yanacak ve pil ömrünüz kısılacaktır.

Saati yere paralel tuttuktan sonra arka ışığın çalışması için 40 dereceden fazla bir açıyla saati yüzünüze doğrultunuz.



- Saatinizin yere paralelligi 15 derece kadar sağa ya da sola kaymışsa ekran aydınlanmayabilir. Kolunuzun yere paralel olduğundan emin olunuz.



- Saatin otomatik ışık anahtarını kullanarak saat ekranını okurken güvenli bir yerde olmaya dikkat ediniz. Özellikle koşu yada buna benzer bir aktivite ile meşgulken arka ışığın çalışarak bir kazaya yada yaralanmanıza sebebiyet vermemesi için dikkatli olunuz. Öte yandan etrafınızdaki insanların bu ani yanan ışıkta etkilenmelerini sağlayınız.
- Saat kolunuzdayken bisiklet, motosiklet yada diğer bir motorlu araç kullanacaksanız otomatik ışığı kapatınız. Ani ve zamansız yanan bu ışık dikkatinizi dağıtarak bir trafik kazasına yada kişisel yara almanıza sebebiyet verebilir.

Otomatik Işık Anahtarının Açılıp Kapatılması

Zaman İşleyişi Modunda (B)yi 1-2 saniye basılı tutarak otomatik ışık anahtarını açınız ya da kapatınız.



- Oto. ışık anahtarını açık göstergesi, bu işlev açıldığında saatin bütün modlarında ekranda görünür.
- Pilin zayıflamasını engellemek amacıyla otomatik ışık anahtarını açıldıktan 3 saat sonra otomatik olarak kapanır. Tekrar açmak isterseniz yukarıdaki prosedürü uygulamanız gerekir.
- Zaman İşleyişi Modunda (L)ye bastığınızda, ekran, otomatik ışık anahtarını ayarlarından bağımsız olarak ekranı aydınlatır.

Uyarı


- Çok uzun kullanımdan sonra elektrikle çalışan (EL) arka ışık aydınlatması eski gücünü kaybedebilir.
- Arka ışığın çok sık kullanımı pil ömrünü kısaltır.
- Arka ışık kullanıldığında, saatten bir ses gelebilir, bu bir arızadan kaynaklanmayan, sadece EL panelinin, aydınlatma için kullandığı titreşimden kaynaklanan bir sestir.

Uyarı!

- Dağ tırmanız ve dağ yürüyüşü gibi karanlık ya da bastığınız yerin çok sağlam olmadığı yerlerde saat ekranını asla okumaya çalışmayınız. Aksi halde ciddi bir yaralanma meydana gelebilir.
- Kaza riski olan yerlerde, özellikle de yaya ve araç trafiğinin olduğu yerlerde koşarken asla saat ekranını okumaya çalışmayınız. Aksi halde ciddi bir yaralanma meydana gelebilir.
- Bisiklete binerken ya da motosiklet ve benzeri bir araç kullanırken asla saat ekranını okumaya çalışmayınız. Aksi halde bir trafik kazası ya da ciddi bir yaralanma meydana gelebilir.
- Bisiklete binerken ya da motosiklet ve benzeri bir araç kullanırken saatini kolunuzdaysa mutlaka otomatik ışık anahtarını fonksiyonunu kapatınız. Arka ışığın ani ve zamansız yanışı dikkatinizi dağıtabilir ve bu da trafik kazasına ya da yaralanmanıza sebep olabilir.


ALARMLI GERİ SAYIM SAYACI

Halihazırda saat Geri sayım sayacının başlangıç zamanını 1 saniye ile 24 saat arası bir zamana ayarlayabilirsiniz. Geri sayım sıfıra ulaştığında saat 10 saniyelik alarm verecektir.

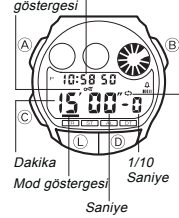

Geri Sayım Başlangıç Zamanını Ayarlamak İçin

1. Alarmlı Geri Sayım Modunda saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.
2. Aşağıdaki sırada dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



3. (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi çok hızlandırır.
- (D) ve (B) e aynı anda basarak başlangıç zamanını 0:00' 00" yapabilirsiniz.
- Geri sayım başlangıç zamanını 24 saat yapmak için 0:00' 00" ayarı yapınız.
4. Geri sayım başlangıç zamanını ayarladıktan sonra 2 kez (A)ya basarak Alarmlı Geri Sayım Sayacı Moduna geri dönünüz.

Alarmlı Geri Sayımı Kullanmak İçin


1. Alarmlı Geri sayım Sayacı modunda (D)ye basarak geri sayımı başlatınız.
2. Geri Sayımı durdurmak için tekrar (D)ye basınız.
- (D)ye tekrar basarak geri sayımı kaldığı yerden devam ettirebilirsiniz.
3. Geri sayımı durduktan sonra (B)ye basarak sayımı başlangıç zamanına döndürebilirsiniz.
- Geri sayımın sonuna ulaşıldığında otomatik tekrar fonksiyonu kapalıysa siz herhangi bir tuşa basıp susturmazsanız 10 saniye boyunca alarm çalar. Geri sayım sayacı durur ve alarm susunca otomatik olarak ekrana geri sayım başlangıç zamanı gelir.

Otomatik Tekrar Sayıcının ve İlerleyiş Sinyalinin Açılıp Kapatılması

1. Alarmı Geri Sayım Modunda saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. (A)ya tekrar basarak otomatik tekrar ON/OFF ayarları ekranına geçiniz.
2. (D) ya da (B)yi kullanarak oto-tekrarı açınız(↻) ya da kapatınız.
3. (C)ye basarak İlerleyiş Sinyali ON/OFF ayarlarına geçiniz.
4. (D) ya da (B)yi kullanarak ilerleyiş sinyalinin açılıp kapatılmasını (↻) ya da kapatınız.
5. (A)ya basarak Alarmlı Geri Sayım Moduna dönünüz.
- Geri sayımın sonuna gelindiğinde otomatik tekrar açıksa alarm çalar, fakat geri sayım durmaksızın başa dönerek sayımına tekrar başlar. (D)ye basarak geri sayımı durdurabilir ya da (B) ye basarak başlangıç zamanına sıfırlayabilirsiniz.
- Eğer başlangıç zamanını 10 saniye ya da daha az bir zamana ayarladıysanız ve otomatik tekrarı açtıysanız , alarmlı geri sayımın alarmı (10 saniye çalan alarm) sadece 1 saniye çalar.
- İlerleyiş sinyali açıldıysa , geri sayımın 10,5,4,3,2, ve 1. dakikalarında ve 50, 40, 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, ve 1. saniyelerinde alarm çalar.

KRONOMETRE MODU

Kronometre, geçen zaman, ayrık zaman ve iki bitişli zamanları ölçmenizi sağlar. Kronometrenin görüntü aralığı 23 saat, 59 dakika ve 59.99 saniyedir. Hedef zamana ulaşıldığında alarm çalmasını da ayarlayabilirsiniz. Kronometre Modunda bir de Otomatik Başlat fonksiyonu bulunmaktadır.

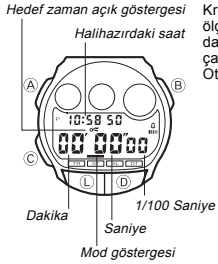


(a) Geçen Zaman



(b) Ayrık Zaman



(c) İki Ayrı Bitişli Yarış



Otomatik Başlat Fonksiyonu Hakkında

Otomatik başlat fonksiyonu ile saniye 5 saniyelik bir geri sayım yapar. Geri sayım sıfıra ulaştığında, geri sayım işlemi otomatik olarak tekrar başlar. Geri sayımın son 3 saniyesinde, her saniyede bir alarm çalar.

Otomatik Başlat Fonksiyonunun Açılıp Kapatılması

Kronometre Modunda ekranda sadece sıfırlar varken (B)ye basarak onu açabilir ya da kapatabilirsiniz.

- Otomatik başlat açıldığında AUTO-ST göstergesi ve ekranın üst kısmında da 05 göstergesi görünür. Otomatik Başlat kapatıldığında ekranın üst kısmında halihazırdaki saat görünür ve AUTO-ST göstergesi görünmez.

Hedef Zaman Fonksiyon Hakkında

Hedef Zaman fonksiyonunda, kronometrenin ölçtüğü saat sizin daha önce ayarladığınız hedef zamanına ulaştığında alarm çalar.

Hedef Zamanın Ayarlanması ve Açılıp Kapatılması

1. Kronometre Modunda ekranda sadece sıfırlar varken hedef zamanın saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.
2. Aşağıdaki sırada dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



3. (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandıracaktır.

- (B) ve (D)ye birlikte basarak halihazırdaki ayarı 0:00'00" yapabilirsiniz.


4. Hedef zaman ON/OFF ayarlarını görüntülemek için (A)yı kullanınız.
5. (D) ya da (B) yi kullanarak hedef zamanı açınız ya da kapatınız.
6. (A)ya basarak Kronometre Moduna dönebilirsiniz.

Önemli!

- Hedef zamanı açmazsanız alarm çalmaz.
- Çalan alarmı susturmak için (A) (C) ya da (L)yi kullanınız.

ALARM MODU

Günlük Alarm açıldığında saat her gün aynı saatte 20 saniyelik bir alarm çalar. Çalan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz. Saat başı sinyalini açarak saatinizin her saat başı 2 sinyal sesi vermesini de sağlayabilirsiniz.

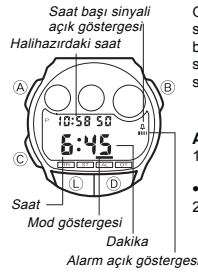

Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

1. Alarm Modunda, alarm zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayınca dek (A) tuşuna basınız.
- Bu işlem otomatik olarak alarmı açar.
2. Aşağıdaki ayarlar arasında geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.




3. (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandıracaktır.

- Alarm zamanının 12/24 saat formatı Zaman işleyişinde seçmiş olduğunuz formattır.
- 12 saat formatı ile ayarlama yaparken zamanı am (gösterge yok) ve pm (P göstergesi) olarak doğru ayarlamaya dikkat ediniz.
- 4. Alarm zamanını ayarladıktan sonra (A)ya basarak Alarm Moduna dönünüz.

Günlük Alarmı ve Saat Başı Sinyalini Aıp Kapatmak İçin

Alarm Modunda (B)ye basarak alarmın ve saat başı sinyalinin ayarlarını aşağıdaki gibi ayarlayınız.



- Alarm açık göstergesi (■■■■) ve Saat başı sinyali açık göstergesi (🔔) bu fonksiyonlar açıldığında saatin bütün modlarında ekranda görünür.

Alarm Sesini Kontrol Etmek İçin

- Alarm modunda (B)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.
- (B)ye basarak aynı zamanda günlük alarmın ve saat başı sinyalinin ON/OFF ayarlarını yapmak için kullanılır.

İKİLİ ZAMAN MODU

İkili Zaman Modu sayesinde başka bir zaman diliminin saatini de sürekli görebilirsiniz. Öte yandan bu saat için Zaman işleyiş modundan farklı bir saat formatı (12 saat/24 saat) da seçebilirsiniz.

İkili Zaman Modunu Ayarlamak İçin

1. İkili Zaman Modunun saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.
2. Aşağıdaki sırada dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



3. (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandıracaktır.

4. Zamanı ayarladıktan sonra (A)ya basarak İkili Zaman Modu ekranına dönünüz.
- İkili Zaman Modunun saniye sayımı, Zaman işleyiş Modunun saniye sayımı ile eş zamanlı ilerler.
- İkili Zaman Modunda (B)ye basarak 12 saat/24 saat formatı arasında seçim yapabilirsiniz.

