


GENEL REHBER

- Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
- Her hangi bir modda herhangi bir işlem yaptıktan sonra (C)ye basarak Zaman İşleyişi Moduna dönebilirsiniz.
- Herhangi bir modda ayar yaparken (yanıp sönen göstergeler) 2 -3 dakika hiç bir işlem yapmazsanız, saat ayarlar ekranını otomatik olarak siler, yanıp sönmeye durur ve içine bulunduğu modun normal ekranına döner.
- (C)yi birkaç saniye basılı tutarsanız saat Zaman İşleyişi Moduna döner. Hangi modda olduğunuzu ve bir sonraki işlemde ne yapmanız gerektiğini unutursanız (C)yi 1-2 saniye basılı tutarak normal Zaman İşleyişi moduna döndürünüz.
- Her türlü modda (L)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

1950 ve 2115 Modülleri için işlemel prosedürler aynıdır. Bu kılavuzdaki bütün resimler Modül 1950'yi gösterir.

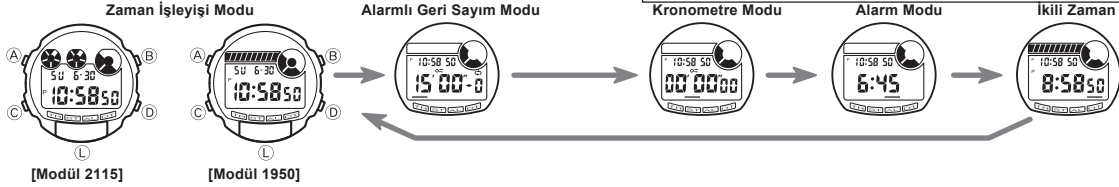


ZAMAN İŞLEYİŞİ MODU

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. Zaman işleyişi modunda, saniyeler yanıp sönmeye başlayana dek (seçili olduğundan) (A)ya basınız.

2. Aşağıdaki sıradaki dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

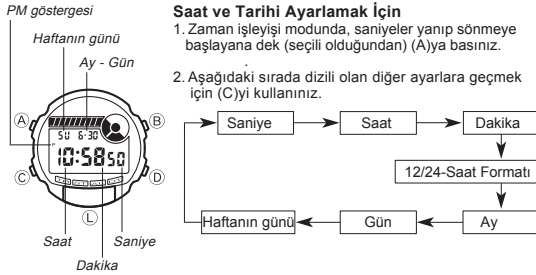

3. Saniye haneleri seçiliyken (yanıp sönerken) (D)ye basarak onları sıfırlayabilirsiniz. Halihazırda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasında iken saniyeleri sıfırlanması, dakika bölümüne +1 dakika ilave edilmesine neden olur. Fakat saniye bölümündeki sayı haneleri 00 ile 29 arasında bir rakamdaysa, sıfırlanmaları sonucu dakika kısmına eklemeye olmaz.
4. Saniye haricindeki diğer rakamlar seçiliyken (yanıp sönerken) (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız. 12/24 Saat formatında (D) ya da (B) yi kullanarak iki formattan birini seçiniz. Haftanın günü ayarında (D) ile bir sonraki güne, (B) ile bir önceki güne geçebilirsiniz.
- Saniye ayarlama ya da 12/24 saat formatını kurma hariç kullanılan tuşun basılı tutulması yapılan işlemi hızlandırır.
- 12 saat formatında "P.M." zamanlarını göstermek üzere P göstergesi ekranda görünür. Fakat "A.M." zamanları için gösterge yoktur.
- 24 saat formatında 24 göstergesi ekranda görünür.
5. Saat ve tarihi ayarladıktan sonra (A)ya basarak Zaman İşleyişi Moduna dönebilirsiniz.

ARKA IŞIK HAKKINDA

Otomatik Işık Anahtarı Hakkında

Otomatik ışık fonksiyonu açıldığında ve aşağıdaki şartlar yerine geldiğinde ekran 1-2 saniyelik olarak aydınlatılır. Saatini giysi kolunuzun içine takmayınız. Aksi halde gerekli olmadığı halde arka ışık yanacak ve pil ömrünüz kısalmaktadır.



- Saatinizin yere paralellliği 15 derece kadar sağa ya da sola kaymışsa ekran aydınlanmayabilir. Kolunuzun yere paralel olduğundan emin olunuz




- Statik elektrik ve manyetik güç otomatik arka ışığının işleyişini engelleyebilir. Otomatik arka ışığı yanmadığı takdirde, saati başlangıç pozisyonuna (yere paralel) getiriniz ve tekrar yüzünüze doğru eğiniz. İşe yaramadığı takdirde, kolunuzu yanınıza gelecek şekilde aşağı indiriniz ve tekrar yukarı kaldırınız.

- Bazı durumlarda, saati yüzünüze doğru tuttuğunuz halde arka ışığı bir iki saniyelikliğine ya da daha az bir süreliğine yanmayabilir. Bu arka ışığının bozulduğunu göstermez.

Otomatik Işık Anahtarının Açılıp Kapatılması

Zaman İşleyişi Modunda (B)yi 1-2 saniye basılı tutarak otomatik ışık anahtarını açınız ya da kapatınız.

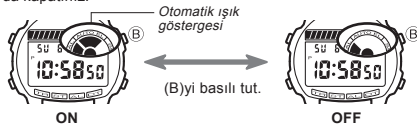

- Oto. ışık anahtarı açık göstergesi, bu işlev açıldığında saatin bütün modlarında ekranda görünür.
- Pilin zayıflamasını engellemek amacıyla otomatik ışık anahtarı, açıldıktan 3 saat sonra otomatik olarak kapanır. Tekrar açmak isterseniz yukarıdaki prosedürü uygulamazınız gerekir.
- Zaman İşleyişi Modunda (L)ye bastığınızda, ekran, otomatik ışık anahtarı ayarlarından bağımsız olarak ekranı aydınlatır.

Dikkat

- Çok uzun kullandıktan sonra elektrikle çalışan (EL) arka ışık aydınlatması eski gücünü kaybedebilir.
- Arka ışığın çok sık kullanımı pil ömrünü kısaltır.
- Arka ışık kullanıldığında, saatten bir ses gelebilir, bu bir arızadan kaynaklanmayan, sadece EL panelinin, aydınlatma için kullandığı titreşimden kaynaklanan bir sestir.

Uyarı!

- Dağa tırmanış ve dağ yürüyüşü gibi karanlık ya da bastığınız yerin çok sağlam olmadığı yerlerde saat ekranını asla okumaya çalışmayınız. Aksi halde ciddi bir yaralanma meydana gelebilir.
- Kaza riski olan yerlerde, özellikle de yaya ve araç trafiğinin olduğu yerlerde koşarken asla saat ekranını okumaya çalışmayınız. Aksi halde ciddi bir yaralanma meydana gelebilir.
- Bisiklete binerken ya da motosiklet ve benzeri bir araç kullanırken asla saat ekranını okumaya çalışmayınız. Aksi halde bir trafik kazası ya da ciddi bir yaralanma meydana gelebilir.
- Bisiklete binerken ya da motosiklet ve benzeri bir araç kullanırken saatinizin kolunuzdaysa mutlaka otomatik ışık anahtarı fonksiyonunu kapatınız. Arka ışığın ani ve zamansız yanışı dikkatinizi dağıtabilir ve bu da trafik kazasına ya da yaralanmanıza sebep olabilir.

ALARMLI GERİ SAYIM MODU

İlerleyiş sinyali açık göstergesi

Oto. tekrar açık göstergesi

Halihazırda saat

Halihazırda saat

Halihazırda saat

Halihazırda saat

Halihazırda saat

Halihazırda saat

Halihazırda saat

Halihazırda saat

Halihazırda saat

Halihazırda saat

Halihazırda saat

Halihazırda saat

Halihazırda saat

Halihazırda saat

Halihazırda saat

Halihazırda saat

Halihazırda saat

Halihazırda saat

Halihazırda saat

Halihazırda saat

Halihazırda saat

Halihazırda saat

Halihazırda saat

Halihazırda saat

Halihazırda saat

Halihazırda saat

Halihazırda saat

Halihazırda saat

Halihazırda saat

Halihazırda saat

Halihazırda saat

Halihazırda saat

Halihazırda saat

Halihazırda saat

Halihazırda saat

Halihazırda saat

Halihazırda saat

Halihazırda saat

Halihazırda saat

Halihazırda saat

Geri sayım sayacının başlangıç zamanını 1 saniye ile 24 saat arası bir zamana ayarlayabilirsiniz. Geri sayım sıfıra ulaştığında saat 10 saniyelik alarm verecektir.

Geri Sayım Başlangıç Zamanını Ayarlamak İçin

1. Alarmlı Geri Sayım Modunda saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.

2. Aşağıdaki sıradaki dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

3. Aşağıdaki sıradaki dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

4. Aşağıdaki sıradaki dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

5. Aşağıdaki sıradaki dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

6. Aşağıdaki sıradaki dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

7. Aşağıdaki sıradaki dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

8. Aşağıdaki sıradaki dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

9. Aşağıdaki sıradaki dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

10. Aşağıdaki sıradaki dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

11. Aşağıdaki sıradaki dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

12. Aşağıdaki sıradaki dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

13. Aşağıdaki sıradaki dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

14. Aşağıdaki sıradaki dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

15. Aşağıdaki sıradaki dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

16. Aşağıdaki sıradaki dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

17. Aşağıdaki sıradaki dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

18. Aşağıdaki sıradaki dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

19. Aşağıdaki sıradaki dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

20. Aşağıdaki sıradaki dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

21. Aşağıdaki sıradaki dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

22. Aşağıdaki sıradaki dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

23. Aşağıdaki sıradaki dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

24. Aşağıdaki sıradaki dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

25. Aşağıdaki sıradaki dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

26. Aşağıdaki sıradaki dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

27. Aşağıdaki sıradaki dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

28. Aşağıdaki sıradaki dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

29. Aşağıdaki sıradaki dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

30. Aşağıdaki sıradaki dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

31. Aşağıdaki sıradaki dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

32. Aşağıdaki sıradaki dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

33. Aşağıdaki sıradaki dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

34. Aşağıdaki sıradaki dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

35. Aşağıdaki sıradaki dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

36. Aşağıdaki sıradaki dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.


37. Aşağıdaki sıradaki dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

38. Aşağıdaki sıradaki dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

39. Aşağıdaki sıradaki dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

40. Aşağıdaki sıradaki dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

KRONOMETRE MODU

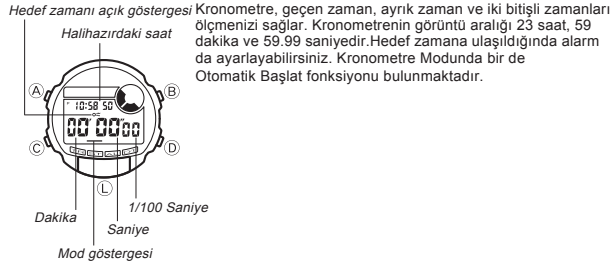

- (a) Geçen Zaman
Başlat → Durdur → Tekrar Başlat → Durdur → Sil
- (b) Ayrık Zaman
Başlat → Ayır → Ayrımı bırak → Durdur → Sil
- (c) İki Ayrı Bitişli Yarış
Başlat → Ayır → Durdur → Ayrımı bırak → Sil
1. yarışmacı bitirir.
2. yarışmacı bitirir.
1. yarışmacının süresi ekrandadır.
2. yarışmacının süresi ekrandadır.

Otomatik Başlat Fonksiyonu Hakkında

Otomatik başlat fonksiyonu ile saat 5 saniyelik bir geri sayım yapar. Geri sayım sıfıra ulaştığında, geri sayım işlemi otomatik olarak tekrar başlar. Geri sayımın son 3 saniyesinde, her saniyede bir alarm çalar.

Otomatik Başlat Fonksiyonunun Açılıp Kapatılması


Kronometre Modunda ekranda sadece sıfırlar varken (B)ye basarak onu açabilir ya da kapatabilirsiniz.
• Otomatik başlat açıldığında **AUTO-ST** göstergesi ve ekranın üst kısmında da 05 göstergesi görünür. Otomatik Başlat kapatıldığında ekranın üst kısmında halihazırdaki saat görünür ve **AUTO-ST** göstergesi görünmez.

Hedef Zaman Fonksiyonu Hakkında

Hedef Zaman fonksiyonunda, kronometrenin ölçtüğü saat, sizin daha önce ayarladığınız hedef zamanına ulaştığında alarm çalar.

Hedef Zamanın Ayarlanması ve Açılıp Kapatılması

1. Kronometre Modunda ekranda sadece sıfırlar varken hedef zamanın saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.
2. Aşağıdaki sırada dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

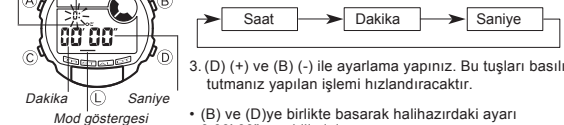


3. (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandıracaktır.
• (B) ve (D)ye birlikte basarak halihazırdaki ayarı 0:00'00 yapabilirsiniz.
4. Haneyle hedef zaman ON/OFF ayarlarını götürmek için (A)yi kullanınız.
5. (D) ya da (B) yi kullanarak hedef zamanı açınız ya da kapatınız.
6. (A)ya basarak Kronometre Moduna dönebilirsiniz.

Önemli!

Hedef zamanı açmazsanız alarm çalmaz.
• Çalan alarmı susturmak için (A), (C) ya da (L)yi kullanınız.

ALARM MODU

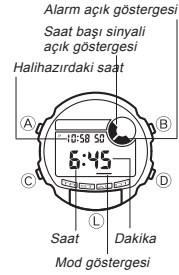

Günlük Alarm açıldığında her gün aynı saatte 20 saniyelik bir alarm çalar. Çalan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz. Saat başı sinyalini açarak saatinizin her saat başı 2 sinyal sesi vermesini de sağlayabilirsiniz.

Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

1. Alarm Modunda, alarm zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayınca dek (A) tuşuna basınız.
- Bu işlem otomatik olarak Günlük Alarmı açar.
2. Aşağıdaki ayarlar arasında geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.



3. (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandıracaktır.
- Alarm zamanının 12/24 saat formatı Zaman işleyişinde seçmiş olduğunuz formattır.
- 12 saat formatı ile ayarlama yaparken zamanı am (gösterge yok) ve pm (P göstergesi) olarak doğru ayarlamaya dikkat ediniz.
4. Alarm zamanını ayarladıktan sonra (A)ya basarak Alarm Moduna dönünüz.

Günlük Alarmı ve Saat Başı Sinyalini Açıp Kapatmak İçin

Alarm Modunda (B)ye basarak alarmın ve saat başı sinyalinin ayarlarını aşağıdaki gibi ayarlayınız.



- Alarm açık göstergesi () ve Saat başı sinyali açık göstergesi (), bu fonksiyonlar açıldığında saatin bütün modlarında ekranda görünür.

Alarm Sesini Kontrol Etmek İçin


Alarm modunda (B)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.
• (B)ye basarak aynı zamanda günlük alarmın ve saat başı sinyalinin ON/OFF ayarlarını da yapabilirsiniz.

İKİLİ ZAMAN MODU

İkili Zaman Modu sayesinde başka bir zaman diliminin saatini de sürekli görebilirsiniz. Öte yandan bu saat için Zaman işleyiş modundan farklı bir saat formatı (12 saat/24 saat) da seçebilirsiniz.

İkili Zaman Modunu Ayarlamak İçin

1. İkili Zaman Modunun saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.
2. Aşağıdaki sırada dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.

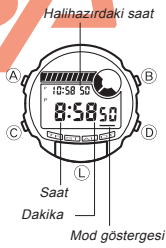

3. (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandıracaktır.
4. Zamanı ayarladıktan sonra (A)ya basarak İkili Zaman Modu ekranına dönünüz.
- İkili Zaman Modunun saniye sayımı, Zaman işleyiş Modunun saniye sayımı ile eş zamanlı ilerler.
- İkili Zaman Modunda (B)ye basarak 12 saat/24 saat formatı arasında seçim yapabilirsiniz.