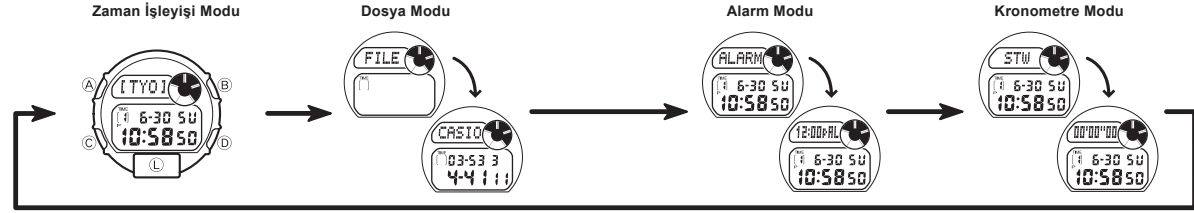



Genel Rehber

- Eğer ekran içeriği sürekli değişiyorsa bunu durdurmak için "Otomatik Ekran Fonksiyonu"na bakmanız gerekir.

**Zaman İşleyişi Modu**

Bu saat size, temel Zaman İşleyişi Modu olarak seçmeniz için 40 şehirden ikisini (TIME 1, TIME 2) seçme imkanı sunar. Zaman İşleyişi Modunda TIME 1 ile TIME2 arasında geçiş için (D)yi kullanınız.


- Ekranda ya şehir kodu ya da yıl görünür. (A) tuşunu kullanarak şehir kodu ve yıl ekranı arasında geçiş yapabilirsiniz.

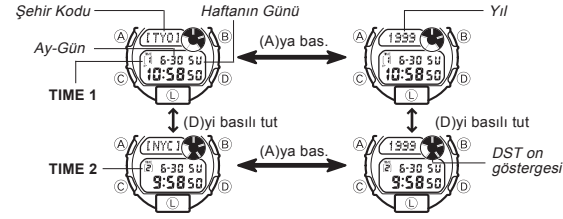**Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin**

Temel zamanlar için birinin saat ve tarihin ayarlanması (TIME 1 ya da TIME 2) durumunda diğer temel zamanın da ayarı ona göre otomatik yapılır.

- TIME 1 ve TIME 2 için DST açık ya da kapalı ayarını farklı yapabilirsiniz.

- Zaman İşleyişi Modundayken Şehir kodları ekranda yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.
- Aşağıdaki sırada dizili olan ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



- Saniye ayarları seçiliyken (D)ye basarak saniyeleri 00 sıfırlayınız. Halihazırda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasında iken saniyelerin sıfırlanması, dakika bölümüne +1 dakika ilave edilmesine neden olur. Fakat saniye bölümündeki sayı haneleri 00 ile 29 arasında bir rakamdaysa, sıfırlanmaları sonucu dakika kısmına eklenme olmaz.
- Şehir kodları seçildiğinde (yanıp sönmek) Şehir kodlarını taramak için (D) ya da (B)ye basınız. (tüm bilgiler için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.)
- DST ayarları seçiliyken (D) ile onu açınız (ON) ya da kapatınız (OFF).
- 12/24 saat formatı seçiliyken 12 saat ve 24 saat formatı arasında seçim yapmak için (D)yi kullanınız.
- Diğer ayarlar seçiliyken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.
- Bu tuşları basılı tutmak yapılan işlemi hızlandırır.
- Saat ve tarihi ayarladıktan sonra Zaman İşleyişi Moduna dönmek için (A)ya basınız.
- Haftanın günü yapılan tarih ayarlarına göre otomatik olarak ayarlanır.
- Tarih ayarını 1 Ocak 1995 ile 31 Aralık 2039 arasında yapabilirsiniz.
- Bir ayar bölümü yanıp sönmek birkaç dakika boyunca hiçbir tuş işlemi, yapmazsanız yanıp sönen haneler durur ve saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.

Arka Işık Hakkında**Otomatik Işık Anahtarı Hakkında**

Otomatik ışık anahtarını açtığınızda, kolunuzun aşağıda gösterildiği şekildeki bir hareketi sonucu saatin arka ışığının yanması sağlanır. Saatinizi giysi kolunuzun içine takmayınız. Bu, gerekli olmadığı halde arka ışığın yanmasına sebep olacağı için pili zayıflatır.



- Saati kolunuzun yere paralel olmadığı, 15 dereceden fazla bir dereceyle sağa-sola açtığı durumlarda saati yüzünüzü doğru çevirseniz de arka ışık yanmayabilir. Kolunuzun yere paralel olmasına dikkat ediniz.




- Statik elektrik yada manyetik alanlar, otomatik aydınlatma fonksiyonunun işlevini engelleyebilir. Eğer arka ışık yanmıyorsa, saati tekrar arka ışığın yanması gereken pozisyona getiriniz (yere paralel hale getiriniz) ve tekrar yüzünüzü doğru çeviriniz. Eğer hala çalışmıyorsa kolunuzu aşağı sarkıtıp tekrar kaldırarak işlemleri tekrarlayınız.
- Belirli şartlar altında, saati yüzünüzü doğru çevirdiğiniz halde birkaç saniye içinde arka ışık yanmayabilir. Bu arka ışığın arıza yaptığı anlamına gelmez.

- Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
- Her türlü modda (L)ye basarak ekranı 2 saniyelikliğine aydınlatabilirsiniz.

Otomatik Işık Anahtarı Fonksiyonunu Açıp Kapatmak İçin

Her türlü modda (ayarlar ekranı hariç) (L)yi 1-2 saniye basılı tutarak otomatik ışık anahtarı fonksiyonunu açıp kapatabilirsiniz.

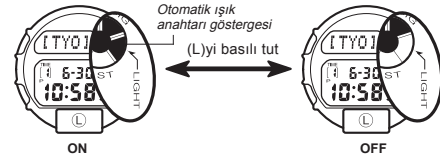

- Otomatik ışık anahtarı fonksiyonu açıldığında, otomatik ışık anahtarı göstergesi saatin tüm modlarında ekranda görünür.
- Pilin zayıflamasını engellemek amacıyla, otomatik ışık anahtarı açıldıktan 3 saat sonra otomatik olarak kapatılır. Tekrar bu fonksiyonu açmak isterseniz yukarıdaki prosedürü tekrar etmeniz gerekir.
- Her hangi bir modda (ayarlar ekranı hariç) (L) ye bastığınızda, otomatik ışık anahtarı fonksiyonunu on/off ayarlarından bağımsız olarak ekran 2 saniyelikliğine aydınlanır.

Uyar!

- Çok uzun kullanımdan sonra elektrikle çalışan (EL) arka ışık aydınlatması eski gücünü kaydedebilir.
- Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.
- Arka ışık kullanıldığında, saatten bir ses gelebilir, bu bir arızadan kaynaklanmayan, sadece EL panelinin, aydınlatma için kullandığı titreşimden kaynaklanan bir sestir.

Uyar!


- Dağa tırmanış ya da dağda yürüyüş gibi karanlık ya da kaygan yerlerde iken asla ekranı okumaya çalışmayınız. Bu tehlikeli olabilir ve ciddi bir yaralanmaya sebep olabilir.
- Yaya trafiği ya da araç trafiğine açık, kaza tehlikesi olan bir yerde koşarken asla saat ekranını okumaya çalışmayınız. Bu çok tehlikelidir ve ciddi şekilde yaralanmanıza sebep olabilir.
- Bir bisiklet, motosiklet ya da buna benzer araçları kullanırken saat ekranını okumaya çalışmayınız. Bu çok tehlikelidir ve ciddi şekilde yaralanmanıza sebep olabilir.
- Saat kolunuzdayken bisiklet, motosiklet yada diğer bir motorlu araç kullanacaksanız otomatik ışığı kapatınız. Ani ve zamansız yanan bu ışık dikkatinizi dağıtarak bir trafik kazasına yada kişisel yara almanıza sebebiyet verebilir.

Dosya Modu**Uyar!**

Aşağıdaki durumlarda hafızada kayıtlı tüm bilgiler silinebilir. Tüm önemli bilgilerinizi ayrı bir yere mutlaka yazınız.

- Arıza ya da tamiratlar
- Bitmiş pil
- Pil değişimi

Bu tarz kayıplardan ve zararlardan CASIO hiçbir şekilde sorumlu değildir.

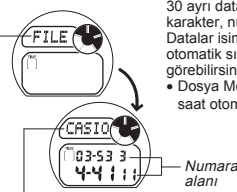Mod göstergesi**İsim Alanı**

Dosya Modunda her biri isim ve numara bölümüne sahip 30 ayrı data kaydı yapabilirsiniz. İsim alanında en çok 8 karakter, numara bölümünde de 12 karakter yazabilirsiniz. Datalar isim bölümünün ilk karakterine göre alfabetik olarak otomatik sıralanır. Ekrandaki dataları tarayarak kayıtlarınızı görebilirsiniz.

- Dosya Modundayken 1-2 dakika hiçbir tuş işlemi yapmazsanız, saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.

Dosyaya Data Girişi Yapmak İçin**Yeni Data Ekranı**

(D)ye bas → (Boşluk) → A-Z → 0-9 → - → . → / → :

(B)ye bas →

- İstediğiniz karakteri seçtikten sonra (C)ye basarak haneı sağa kaydırınız.
 - İsim yazımını tamamlayana dek 3 ve 4. basamakları tekrarlayınız.
 - İsim alanında en fazla 8 karakter yazabilirsiniz.
 - İsim yazımını tamamladıktan sonra (C)yi kullanarak numara alanında geçiniz.
 - Hane numara alanına geldiğinde (B) ya da (D)yi kullanarak dilediğiniz rakamları yazınız. Karakterler aşağıdaki sırada ekrana gelecektir. Tuşlardan birini basılı tutmanız ekrana gelen karakterleri hızlandırır.



- İstediğiniz karakteri seçtikten sonra (C)ye basarak haneı sağa kaydırınız.
 - Numara yazımını tamamlayana dek 6 ve 7. basamakları tekrarlayınız.
 - Data yazımını tamamladıktan sonra (A)ya basarak datanızı kaydediniz.
 - Bir kaç saniye ekranda "SORT" yazısı görünür.
 - İsim alanının bir kerede 5 karakter ekranda görünür. Devamı ise sağdan sola doğru devam eder.

Dosya Datalarını Taramak İçin

- Normal Dosya Modundayken (ekranda yanıp sönen hane yokken (D) ile ileriye doğru ya da (B) ile geriye doğru kayıtlı datalarınızdaki görülebilirsiniz.
- Dosya Modunda en son görüntülemiş olduğunuz data, bir dahaki Dosya Moduna girdiğinizde ekranda görünecektir.


Bir Dosya Datasında Düzeltme Yapmak İçin

- Dosya Modunda (B) ve (D) tuşlarını kullanarak üzerinde düzeltme yapmak istediğiniz datayı ekrana getiriniz.
- Yanıp sönen hane görünene dek (A)ya basın.
- Düzeltilmek istediğiniz karaktere ulaşmak için (C)yi kullanınız.
- (B) ya da (D)yi kullanarak istediğiniz karakterleri yazınız.
- Detaylı bilgi için "Dosya Datalarının Yazılması"na bakınız. (İsim bölümü için 3-4. basamak, numara bölümü için 6-7. basamak)
- Datanızı düzelttikten sonra (A)ya basarak düzeltmenizi kaydediniz.

Bir Dosya Datasını Silmek İçin

- Dosya Modunda (B) ve (D) tuşlarını kullanarak silmek istediğiniz datayı ekrana getiriniz.
- Yanıp sönen hane görünene dek (A)ya basın.
- (B) ve (D)ye birlikte basarak datayı siliniz.
- "CLR" (sil) mesajı birkaç saniye boyunca ekranda kalır.
- Yeni data girişi için hazır olan hane ekranda yanıp sönmeye başlar.
- Yeni data girişi yapınız ya da (A)ya basarak Dosya Moduna dönünüz.

Alarm Modu

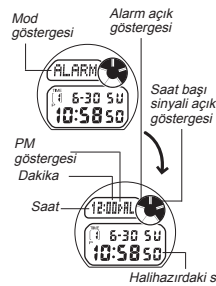

Günlük Alarm açıldığında, her gün aynı saatte 20 saniyelik bir alarm çalar. Çalan alarm herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz. Saat başı sinyali açıldığında ise saat her saat başı alarm sesi vererek sizi uyarır.

- Zaman İşleyişi Modundaki terim zaman (TIME 1 ya da TIME 2) ayarları alarm zamanına geldiğinde alarm çalmaya başlar.

Alarm Zamanını Ayarlamak İçin


- Alarm Modunda (A) tuşunu basılı tutunuz. Seçili olan saat haneleri yanıp sönmeye başlayacaktır. Bu noktadan itibaren Günlük Alarm otomatik olarak açılmış olur.
- Aşağıdakiler arasında geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.



- (D) (+) ve (B) (-) ile ekrandaki rakamları ayarlayınız. Bu tuşlardan birini basılı tutarak yazılan işlemi hızlandırabilirsiniz.
 - Alarm zamanının 12 - 24 saat formatı normal zaman işleyişi için seçilenle aynı olur.
 - 12 saat formatını kullanıyorsanız a.m zamanını (gösterge yok) ve p.m zamanını (P) doğru ayarlamaya dikkat ediniz.
- Alarm zamanını ayarladıktan sonra (A)ya basarak Alarm Moduna dönünüz.
- Alarm Modunda ekranda yanıp sönen hane varken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak Alarm Moduna döner.

Günlük Alarm ve Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması


Alarm Modunda (D)yi kullanarak günlük alarm ve saat başı sinyalinin açık ya da kapalı olmasını aşağıda gösterilen sırayla değiştiririz.

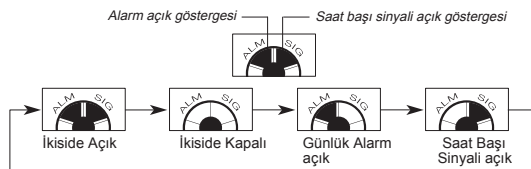

Alarmı Test Etmek İçin


Alarm Modunda (D)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

Kronometre Modu

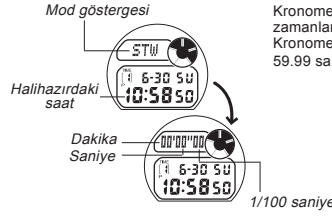

Kronometre sayesinde geçen zamanı, ayırık zamanları ve iki bitişli zamanları ölçebilirsiniz. Kronometrenin çalışma aralığı 59 dakika, 59.99 saniyedir.


(a) Geçen Zaman Ölçümü



(b) Ayırık Zaman Ölçümü



(c) Ayırık Zaman ve 1. ile 2.'nin Belirlenmesi



Otomatik Ekran Fonksiyonu

Otomatik Ekran Fonksiyonu ekran içeriğini sürekli değiştirir. Otomatik ekran fonksiyonu çalışırken saatin diğer fonksiyonlarını kullanamazsınız.

Otomatik Ekranı Açmak İçin

Herhangi bir modda saatten bip sesi gelene dek yaklaşık 2-3 saniye (C)ye basın.

Otomatik Ekranı Kapatmak İçin

Herhangi bir modda saatten bip sesi gelene dek yaklaşık 2-3 saniye (C)ye basın. Bu kez saat Zaman İşleyişi modunda olmalıdır.

Not

Ayarlar ekranındayken (hane ya da rakamlar ekranda yanıp sönerken) Otomatik Ekran fonksiyonu çalıştırmamaz.

Şehir Kodları Tablosu

Şehir Kodu	Şehir	GMT Farklılığı
ADN	ADELİDE	+9.5
ANJ	ANNAPOLIS	-05
BKK	BANGKOK	+07
CAI	CAIRO	+02
CCS	CARACAS	-04
CHI	CHICAGO	-06
DAC	DHAKA	+06
DEL	DELHI	+5.5
DEN	DENVER	-07
DXB	DUBAI	+04
GUM	GUAM	+10
HKG	HONG KONG	+08
HNL	HONOLULU	-10
IST	İSTANBUL	+02
JED	JEDDAH	+03
JRS	JERUSALEM	+02
KBL	KABUL	+4.5
KHI	KARACHI	+05
LAX	LOS ANGELES	-08
LON	LONDON	+00
MEX	MEXICO CITY	-06
MIA	MIAMI	-05
MIL	MILAN	+01
MLE	MALE	+05
NOU	NOUMEA	+11
NYC	NEW YORK	-05
PAR	PARIS	+01
PPG	PAGO PAGO	-11
RGN	YANGON	+6.5
RIO	RIO DE JANEIRO	-03
ROM	ROME	+01
SEL	SEOUL	+09
SFO	SAN FRANCISCO	-08
SIN	SINGAPORE	+08
SYD	SYDNEY	+10
THR	TEHRAN	+3.5
TYO	TOKYO	+09
WLG	WELLINGTON	+12
YVR	VANCOUVER	-08

* Aralık 2001 verilerine dayanmaktadır.