



GENEL REHBER

- Bir moddan diğer bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
- Hangi moda olursanız olun (L)ye basarak ekranı 3 saniyelikliğine aydınlatabilirsiniz.
- Bir ayarlar ekranı görüntüdeyken (yanıp sönen hane) birkaç dakika boyunca ekranda hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak ayarlar ekranından çıkar.
- Data Bank yada Gün Sayacı modları ekrandayken birkaç dakika boyunca hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak normal zaman işleyişi ekranına döner.

2248, 2276 ve 2278 numaralı Modüllerin kullanım kılavuzları ayrıdır. Bu kılavuzdaki resimlerde 2248 nolu modül ekranı kullanılmıştır.

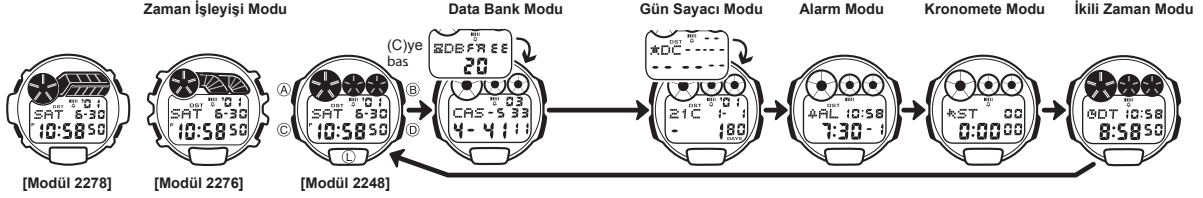

ZAMAN İŞLEYİŞİ MODU

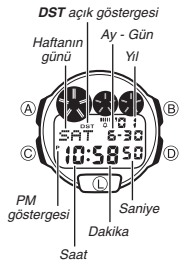


- 12 saatlik yada 24 saatlik zaman işleyişi arasında seçim yapmak için (D)yi kullanınız.
- 12 saat formatında öğlede gece yarısına kadar ekranda P (p.m) göstergesi görünür. Gece yarısından öğlene kadar ise gösterge bulunmaz.
- 24 saatlik zaman işleyişinde ekranda herhangi bir gösterge bulunmaz.

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. Zaman İşleyişi Modunda ekrandaki saniye haneleri yanıp sönmeye başlarsa dek (A)yi basılı tutunuz.



2. Aşağıdaki sırada ilerlemek için (C)yi kullanınız.




3. Saniye haneleri seçiliyken (yanıp sönerken) (D)ye basarak haneleri sıfırlayabilirsiniz. Saniye hanesindeki rakam 30 ile 59 arasındayken sıfırlama yaparsanız dakika hanesine 1 dakika eklenir. Saniyeler 00 ile 29 arasındayken sıfırlama yaparsanız dakika hanelerine ekleme yapılmaz.
- **DST** * ayarları seçildiğinde (DST açık göstergesi yanıp söner) (D)yi kullanarak ayarı açınız (on) yada kapatınız (OF). DST ayarı açıldığında DST açık göstergesi Zaman İşleyişi, Gün Sayacı ve Alarm Modlarında ekranda görünür.
4. Diğer ayarlar seçildiğinde (yanıp söner) (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlamayı yapınız. Tuşları basılı tutarsanız yapılan işlem çok hızlanır.
5. İsteddiğiniz ayarları yaptıktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
 - Haftanın günü yapılan tarih ayarlarına göre otomatik görüntülenir.
 - Tarih Ayarı 1 Ocak 2000 ile 31 Aralık 2039 arasında yapılabilir.
 - Bu saatte bulunan tamamen otomatik takvim özelliği, eksik yılları ve farklı uzunluktaki ayları otomatik algılar. Tarih ayarlarını bir kez yaptıktan sonra pil değişimini hariç bu ayarları tekrar yapmanız gerekmez.
 - * Yaz Saati Uygulaması (DST) standart saate 1 saat eklenerek yapılan bir uygulamadır. Fakat her ülke ve her bölgede bu uygulama kullanılmaz.

ARKA IŞIK HAKKINDA

- (L)ye basarak ekranı 3 saniyelikliğine aydınlatabilirsiniz.
- Aydınlatma sağlayan elektrikle çalışan panel uzun kullanımlar sonucu eski gücünü kaybeder.
 - Arka ışık tarafından sunulan aydınlatma, güneş altında kullanıldığında ekranın okunmasını zorlaştırır.
 - Ekran aydınlatılırken saatten kısık bir ses gelebilir. Bu EL panelinin aydınlatma yapmasına bağlı ortaya çıkan titreşimin sesidir, herhangi bir arızanın habercisi değildir.
 - Bir alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak söner
 - Arka ışığın çok sık kullanımı pil ömrünü kısaltır

DATA BANK MODU

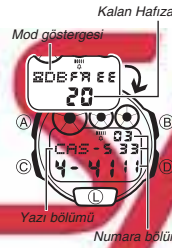


- Data Bank Modu sayesinde her biri isim (en fazla 8 karakter) ve numara (en fazla 12 rakam) bölümlerinden meydana gelen 25 kayıtlı saat hafızasında tutabilirsiniz. Kayıtlar isim bölümünün ilk harfine göre alfabetik olarak sıralanır. Kayıtlarınızı ekranda tarayarak görebilirsiniz.
- Data Bank Modunda son olarak görüntülediğiniz ekran, bir dahaki sefere Data Bank Moduna girdiğinizde karşınıza çıkacak olan ilk ekrandır.

Yeni Bir Data Bank Kaydı Oluşturmak İçin


1. Data Bank Modunda (D) veya (B)yi kullanarak yeni bilgi ekranını görüntüleyiniz.
 - (D) ve (B)yebastığınız halde yeni bilgi ekranı görüntülenmiyorsa saatin hafızası dolmuş demektir. Yeni bir kayıt ekleyebilmek için önce eski kayıtlardan bazıları silmeniz gerekir.
2. Yanıp sönen hane metin kısmında görüne dek (A) ya basınız.

[Yeni Bilgi Ekranı]

3. (D) yada (B)yi kullanarak hane üzerine gelen karakterleri tarayınız. Karakterler aşağıdaki sırada görünür.



- Tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi çok hızlandırır.
4. İsteddiğiniz karakter hane üzerine geldiğinde (C)ye basarak hane sağa kaydırınız.
 5. Üç ve dördüncü basamakları tekrar ederek metnizi yazınız.
 - İsim bölümü için en fazla 8 karakter yazabilirsiniz. Fakat ekranda bir kerede 3 harf görünebilir. 8 karakterden az karakter yazdığınızda 8. karakter gelene dek (C)ye basınız. (5 karakterlik bir isim için 3 kez (C)ye basmanız gerekir).
 - (C)yi basılı tutarsanız karakterler daha hızlı ilerler.
 6. İsim bölümünü tamamladıktan sonra (A)yi kullanarak numara bölümüne geçiniz.
 - Yanıp sönen hane 8. karakterdeyken bir kez (C)ye basmanız numara bölümüne geçmeniz için yeterlidir. Numara bölümünün 12. rakamındayken (C)ye basarsanız metin bölümüne geçersiniz.
 7. Numara bölümünde (D) yada (B)yi kullanarak hane üzerine gelen karakterleri (tre-boşluk-karakter) tarayınız. Karakterler aşağıdaki sırada görünür.



- Tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi çok hızlandırır.
 - En fazla 12 rakam yazabilirsiniz.
8. Kaydınızın isim ve numara bölümünü tamamladıktan sonra (A)ya basarak kaydınızı tamamlayınız ve ayarlar ekranından çıkınız.
 - Ekranda bir kerede 3 rakam görünebilir. Daha uzun rakamlar sağdan sola devam eder. " " soldaki karakterin son karakter olduğunu ve sağdaki karakterin de ilk karakter olduğunu ifade eder.

Data Bank Kayıtlarının Görülmesi

- Data Bank Modunda (D)ye basarak ileri doğru, (B)ye basarak geriye doğru kayıtlarınızı tarayabilirsiniz.
- Tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi çok hızlandırır.

Data Bank Kayıtlarında Düzeltme Yapılması

1. Data Bank Modunda (D) yada (B)yi kullanarak düzeltmek istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Yanıp sönen hane görüne dek (A)ya basınız.
3. (C)yi kullanarak haneyi değiştirmek istediğiniz karakter üzerine getiriniz.
 - (C)yi basılı tutarak daha hızlı ilerleyebilirsiniz.
4. (D) yada (B)yi kullanarak karakteri değiştiriniz.
 - Tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi çok hızlandırır.
 - "Yeni bir Data Bank Kaydının Oluşturulması" bölümündeki 3. basamağa bakarak isim bölümünün yazılışını, 7. basamağa bakarak numaranın yazılışını görebilirsiniz.
5. İsteddiğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra (A)ya basarak bu değişiklikleri kaydediniz ve ayarlar ekranından çıkınız.


Bir Data Bank Kaydının Silinmesi

1. Data Bank Modunda (D) yada (B)yi kullanarak silmek istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Yanıp sönen hane görüne dek (A)ya basınız.
3. (D) ve (B)ye birlikte basınız. Ekrana gelecek olan "CLR" harfleri kaydın silinmekte olduğunuz gösterir.
 - Kayıt silindikten sonra yeni kayıt girişi için hazır olan hane ekrana gelir.
4. Yeni bir kayıt girişi yapınız yada (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

GÜN SAYACI MODU

Gün Sayacı Modu sayesinde, Zaman İşleyişi Modunda ayarlanmış olduğunuz halihazırda tarih ile sizin belirlediğiniz bir tarih arasında kaç gün olduğunu görebilirsiniz. Gün Sayacı modunda birbirinden farklı 5 kayıt bölümü bulunur. Bunların her biri 8 karakterlik metin ve hedef tarih bölümlerine sahiptir. Gün Sayacı modunda ayarlanan tarih ile Zaman İşleyişi modundaki tarih keşiştiğinde (gün sayacının yıl ayarı önemsenmez) DAYS göstergesi Zaman İşleyişi ve İkili Zaman modlarında ekranda görünür. Gün Sayacı Modunda ise DAYS göstergesi, tarihi Zaman İşleyişi modundaki tarih ile keşişen gün sayacında gün boyu yanıp sönür.

- Gün Sayacı modunun tüm kayıtları fabrika ayarında 1 Ocak 2001'e ayarlanmıştır.

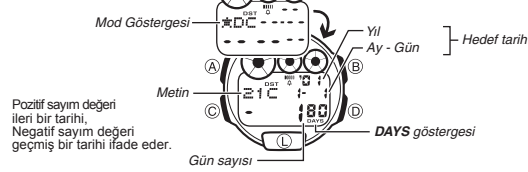


- Gün Sayacı Modunda son olarak görüntülediğiniz ekran, bir dahaki Gün Sayacı Moduna girdiğinizde karşınıza çıkacak olan ilk ekrandır.

Gün Sayacı Bilgilerinin Görüntülenmesi


Gün Sayacı Modunda (D) ve (B)yi kullanarak saaya ayarlarını görebilirsiniz.

Hedef Tarihin Belirlenmesi

- Gün Sayacı modunda (D) ve (B)yi kullanarak ayarlamak istediğiniz gün sayacını seçiniz.
- Metin bölümünde yanıp sönün bir hane görünene dek (A)ya basınız. Bu yazı giriş ekranıdır.
- Haneyi aşağıdaki sırada ilerletmek için (C)yi kullanınız.
 - (C)yi basılı tutarsanız hane çok daha hızlı ilerler.




- Yanıp sönün hane metin bölümündeyken (D) ya da (B)yi kullanarak hane üzerine gelen karakterleri tarayınız. Karakterler aşağıdaki sırada ekrana gelecektir. Tuşları basılı tutmanız tarama işlemi hızlandırır.



- Yanıp sönün hane tarih bölümüne geldiğinde (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi çok hızlandırır.
 - Gün sayacı kayıtlarını silmek için, hane; tarih ya da metin bölümündeyken (B) ve (D)ye birlikte basınız. CLR harfleri ekranda görünerek, metin bölümündeki yazıların silindiğini, tarih bölümündeki rakamların ise bugünün tarih ayarlarına getirildiğini gösterir. Silme işlemi tamamlandığında tarih bölümünün rakamlarını değiştirerek yeni bir kayıt girişi yapabilirsiniz.
- İstedikleriniz değişiklikleri yaptıktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
 - Tarih ayarı 1 Ocak 1940 ile 31 Aralık 2039 arasında yapılabilir.
 - Ekranda bir keredede sadece 3 karakter görülebilir. Daha uzun karakterler sağdan sola devam eder. 4 göstergesi soldaki karakterin son, sağdaki karakterin ilk karakter olduğunu gösterir.

ALARM MODU

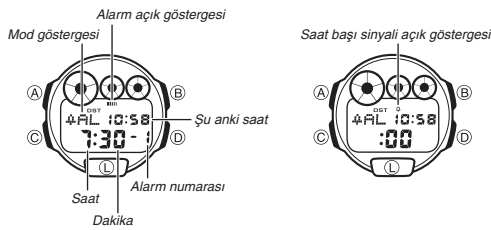

- 5 tane alarm kaydı yapabilirsiniz. Bir Günlük alarm, her gün Zaman İşleyişi modundaki saate göre zamanına ulaştığında her gün aynı saatte 20 saniye boyunca çalar. Alarm ayarlarının İkili Zaman Modundaki ayarlarla hiçbir alakası yoktur. Çalmaya başlayan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz. Saat başı sinyali açıldığında saatizin her saat başı sinyal verir.
- Alarm modundan çıkarken görüntülediğiniz son alarm, bir sonraki alarm moduna girişinizde ilk ekran olarak karşınıza çıkacaktır.

Alarmı ayarlamak için

- Alarm Modunda (D)yi kullanarak ayarlamak istediğiniz alarm numarasını seçiniz.



- Saat haneleri ekranda yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
 - Böylece alarm otomatik olarak açılmış olur.
- Aşağıdaki sırada ilerlemek için (C)yi kullanınız.



- (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız. Bu tuşların basılı tutmak yaptığınız işlemi çok hızlandıracaktır.
- Alarm zamanını ayarladıktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
 - Alarmın saat formatı (12-saat ya da 24-saat) Zaman İşleyişi modunda seçmiş olduğunuz formatın aynıdır.
 - 12 saat formatını kullanıyorsanız sabah ve akşam (a.m/p.m) ayarını doğru yapmaya dikkat ediniz.

Alarmı Durdurmak için

Çalmaya başlayan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz.

Bir Günlük Alarmın ve Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması

- Alarm modunda (D)yi kullanarak bir alarmı ya da saat başı sinyalinin seçiniz.
- Bir alarmı ya da saat başı sinyalinin seçtiğinizde (B)yi kullanarak onu açınız ya da kapatınız.
 - Alarmlardan biri açıldığında, Alarm açık göstergesi siz başka bir moda geçtiğinizde ekranda görünür.
 - Saat başı sinyali açıldığında, Saat başı sinyali açık göstergesi saatin bütün modlarında ekranda görünür.

Alarmı Test Etmek için

Alarm modunda (B)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

- (B)yi basılı tutmanız Günlük alarm ya da Saat başı sinyalinin on/off ayarlarının değişmesine de sebep olur.

KRONOMETRE MODU

Kronometre modu sayesinde geçen zamanı, ayırdığınız zamanları ve iki yarışmacısı olan yarışların zamanlarını ölçebilirsiniz. Kronometrenin çalışma aralığı 23saat, 59 dakika ve 59.99 saniyedir. Kronometre çalışırken istediğiniz zaman (L)ye basarak ekranı aydınlatılabilir.



Geçen Zaman Ölçümü



Ayrılan Zaman Ölçümü



Ayrılan zaman ve İki Yarışmacının Olduğu Yarışta 1. ve 2. nin Belirlenmesi



- 1. yarışmacı bitirir.
- 2. yarışmacı bitirir.
- 1. yarışmacının zamanı ekrandadır.
- 2. yarışmacının zamanı ekrandadır.


İKİLİ ZAMAN MODU

İkili Zaman modu sayesinde başka bir zaman dilimindeki yerin saatini de görebilirsiniz.

İkili Zamanı Ayarlamak için

30 dakikalık artış için (D)yi, 30 dakikalık azaltma için (B)yi kullanınız.

- Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandırır.
- (A)ya basarak, ikili zamanı şu anki saat olarak ayarlayabilir, daha sonra istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz.
- İkili Zaman Modundaki saat formatı (12-saat ya da 24-saat) Zaman İşleyişi Modunda seçtiğiniz formatın aynıdır.

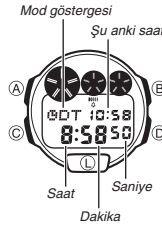

- Zaman İşleyişi modundaki saati değiştirdiğinizde İkili Zaman modundaki saat de buna bağlı olarak değişir. Zaman İşleyişi Modundaki saati değiştirmeniz gerektiğinde (mesela New York'tan Los Angeles'a gittiğinizde 3 saat geri almak gibi), İkili Zaman Modundaki saati de buna göre ayarlamamız gerekir (yukarıdaki örneğe göre 3 saat geri almanız gerekir).