



Genel Rehber

- 2285 ve 2415 modül numaralı saatlerin kullanım kılavuzları ayrıdır. Bu kılavuzdaki örnek ekranlarda 2285 modül numaralı saat kullanılmıştır.
- Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.

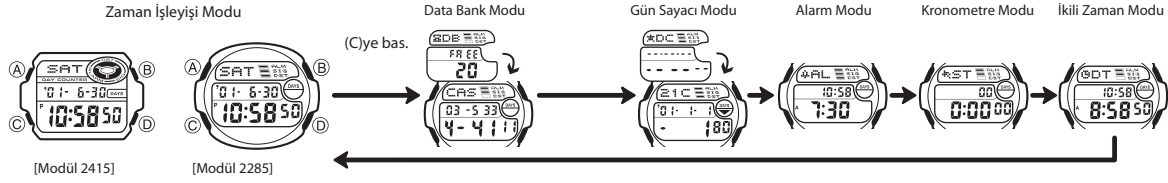

Zaman İşleyişi Modu

- 12 saat ve 24 saat formatları arasında seçim yapmak için (D)yi kullanınız.

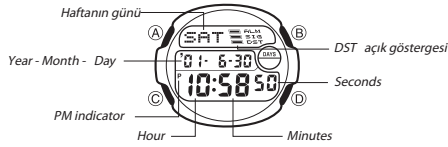


- 12 saat formatında öğlen 12:00'dan gece yarısı 11:59'a dek P (p.m göstergesi) ve gece yarısı 12:00'den öğlen 11:59'a dek A (a.m göstergesi) ekranda görünür.
- 24 saat formatını kullanırken A ve P göstergeleri görünmez.



Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. Zaman İşleyişi Modunda, saniyeler yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçmiş olursunuz.

2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



3. (D)ye basarak saniyeleri sıfırlayınız (00). Ekrandaki saniyeler 30 ile 59 arasında iken saniyelerin sıfırlanması, dakika bölümüne +1 dakika ilave eder. Fakat saniye bölümündeki sayı haneleri 00 ile 29 arasında bir rakamdaysa, sıfırlanmaları sonucu dakika kısmına eklemeye olmaz.
 - DST ayarları seçildiğinde (DST on göstergesi yanıp sönerken) (D)yi kullanarak yaz saatini açınız (on) ya da kapatınız (off). DST ayarları açıldığında DST on göstergesi Zaman İşleyişi, Gün Sayacı ve Alarm Modlarında ekranda görünür.
4. Diğer ayarlar seçilmeden önce (D) (+) ve (B)(-) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı tutarsanız daha hızlı ayar yapılır.
5. İstediğiniz ayarları yaptıktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
 - Haftanın günü yapılan (yıl, ay, ve gün) ayarlarına göre otomatik görüntülenir.
 - Tarihi ayarı 1 Ocak 2000 ile 31 Aralık 2039 arasında yapılabilir.
 - Saatini, farklı ay ve yıl uzunluklarını otomatik olarak düzenleyecek şekilde yapılandırılmıştır. Tarihi ayarlarını bir kez ayarladığınızda, yıl değişimi hariç bu ayarları tekrar gözden geçirmeniz gerekmez.
 - Yaz saati uygulaması, Standart saate 1 saat eklemeye yapılarak oluşturulan bir uygulamadır. Fakat her ülke ve her bölge bu uygulamayı kullanmaz.


Arka Işık Hakkında

- Her türlü modda (ayarlar ekranının görüntüde olması hariç) (B)ye basarak ekranı 3 saniyelik bir süre için aydınlatabilirsiniz.
- Çok uzun kullanımdan sonra elektrikle çalışan arka ışık aydınlatması eski gücünü kaybedebilir.
 - Arka ışık, güneş ışığı altında kullanıldığında okumayı zorlaştırabilir.
 - Arka ışık kullanıldığında, saatten bir ses gelebilir, bu bir arızadan kaynaklanmayabilir, sadece EL panelinin, aydınlatma için kullandığı titreşimden kaynaklanan bir sestir.
 - Alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak kapanır.
 - Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.


- Ekranda yanıp sönmekte olan haneler bulunduğu halde 2-3 dakika herhangi bir tuş kullanımı yapmaksızın saat otomatik olarak ayarlar ekranından çıkar.
- Saatin Data Bank ya da Gün Sayacı Modlarında herhangi bir işlem yapmaksızın 2-3 dakika kalırsanız saat otomatik olarak normal Zaman İşleyişi ekranına döner.

Data Bank Modu

Data Bank Modu sayesinde her biri isim (en fazla 8 karakter) ve telefon numarası (en fazla 12 karakter) bölümünden oluşan 60 kaydı hafızaya yerleştirebilirsiniz. Kayıtlar otomatik olarak kaydı isim bölümüne göre sıralanır. Ekranda kayıtlarınızı tarayarak bilgilerinizi görebilirsiniz.

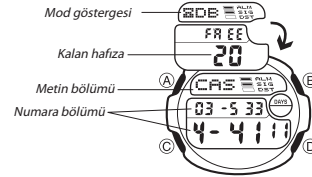

- Data Bank Moduna girdiğinizde karşınıza çıkan kayıt bu moda en son girişinizde son olarak görüntülediğiniz kayıttır.

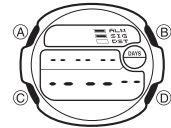


Yeni Bir Data Bank Kaydı Oluşturmak İçin

1. Data Bank Modunda yeni data ekranını görüntüleyene dek (D)ye basınız.
 - (D) ve (B)ye bastığınız halde yeni kayıt ekranı görüntülenmezse, hafıza dolmuş demektir. Yeni kayıt girişi yapabilmek için önce eski kayıtlarınızdan bazılarını siliniz.
2. Metin bölümünden yanıp sönen bir hane görünene dek (A)ya basınız.

[Yeni Kayıt Ekranı]

3. Metninizi yazarken (D) ve (B) tuşlarını kullanarak hane üzerine gelen karakterleri değiştiriniz. Karakterler aşağıdaki sırada değişir.



- Bu tuşları basılı tutmak yapılan işlemi hızlandırır.
4. İstediğiniz karakter hane üzerine gelince hane yazıya geçecek şekilde (C)yi kullanınız.
5. Yazıyı tamamlayana dek 3 ve 4. basamakları tekrarlayınız.
 - İsim bölümü için en fazla 8 karakter kullanabilirsiniz. Ekranda bir keredede 3 karakter görünebilir. İsim 8 karakterden az ise (C) tuşunu kullanarak 8. boşluğa kadar geliniz (yani 5 karakterlik bir isim yazdıysanız 3 kez (C)ye basmanız gerekir).
 - (C)yi basılı tutarak hane yazı daha hızlı hareket ettirebilirsiniz.
6. İsim yazdıktan sonra (C)ye basarak hane yazı numara bölümüne geçiniz.
 - Hane yazı bölümünün 8. karakterindeyken (C)ye basarak hane yazı sağa kaydırırsanız hane numara bölümünün ilk karakterine geçer. Hane, numara bölümünün 14. rakamındayken hane yazı sağa kaydırırsanız (C)ye basarak hen yazı bölümünün ilk karakterine geçer.
7. (B) ve (D)yi kullanarak numara bölümündeki hane üzerine gelen karakteri (tre, numara yada boşluk) değiştiriniz. Karakterler aşağıdaki sırada değişir.



- Bu tuşları basılı tutmak yapılan işlemi hızlandırır.
- Numara bölümü için en fazla 12 karakter yazabilirsiniz.

8. İsim ve numara bilgilerinizi yazdıktan sonra (A)ya basarak bu bilgileri kaydediniz ve ayarlar ekranından çıkınız.
 - Ekranda bir keredede 3 karakter görünebilir. İsmi devamı sağdan sola devam eder. "4" göstergesi soldaki karakterin son karakter olduğunu ve sağdaki karakterin de ilk karakter olduğunu ifade eder.

Data Bank Kayıtlarını Geri Çağırarak İçin

- Data Bank Modunda kayıtlar arasında dolasmak için (D)yi kullanınız.
- (D)yi basılı tutmak yapılan işlemi hızlandırır.

Data Bank Kayıtlarında Düzeltme Yapmak İçin

1. Data Bank Modunda (D)yi kullanarak düzeltmek istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Ekranın yazı bölümünde yanıp sönen bir hane görünene dek (A)ya basınız.
3. (C)yi kullanarak düzeltmek istediğiniz karakterin üzerine geliniz.
 - (C)yi basılı tutarak hane yazı daha hızlı hareket ettirebilirsiniz.
4. (B) ve (D)yi kullanarak karakterleri değiştiriniz.
 - Bu tuşları basılı tutarak karakterleri daha hızlı değiştirilebilirsiniz.
 - Karakterlerin nasıl yazılacağını görmek için "Yeni Bir Data Bank Kaydı Oluşturmak İçin" (isim için 3, sayı için 7. basamak) bölümüne bakınız.
5. İstediğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra (A)ya basarak bilgilerinizi kaydedip ayarlar ekranından çıkınız.


Data Bank Kaydını Silmek İçin

1. Data Bank Modunda (D)yi kullanarak silmek istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Ekranın yazı bölümünde yanıp sönen bir hane görünene dek (A)ya basınız.
3. Kaydı silmek için (B) ve (D) tuşlarına birlikte basınız. Kaydı silinmekte olduğunu gösteren CLR mesajı ekrana gelecektir.
 - Silme işlemi tamamlandıktan sonra yeni kayıt girişi için bekleyen hane görüntülenir.
4. Yeni bir bilgi kaydediniz ya da (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Gün Sayacı Modu

Gün Sayacı Modu sayesinde, Zaman İşleyişi modundaki halihazırda tarihten belirlediğiniz hedef tarihe kadar kaç gün kaldığını görebilirsiniz. Saatınızda 5 adet gün sayacı vardır her biri 8 karakterlik bir metin ve hedef tarih bilgisine sahiptir. Gün Sayacı Modunda belirlenen hedef tarih ile Zaman İşleyişi (gün sayacının yıl ayarı hariç) modundaki tarih aynı güne geldiğinde DAYS göstergesi Zaman İşleyişi ve İkili Zaman Modu ekranlarında görüntülenir. Gün Sayacı Modunda DAYS göstergesi ilgili gün sayacı ekranında yanıp söner.

- Tüm Gün sayacı için fabrik ayarındaki tarih 1 Ocak 2001'dir.

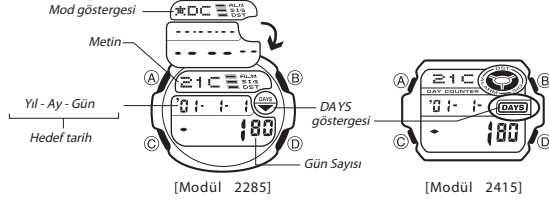


- Pozitif sayım değeri gelecekteki bir tarihe, negatif bir sayım değeri ise geçmişteki bir tarihe işaret eder.
- Gün Sayacı Moduna girdiğinizde karşınıza çıkan saçaç ekranı, bu modda en son bulunduğunuzda görüntülediğiniz son saçaçtır.

Gün Sayacı Bilgilerinin Geri Çağırılması


Gün Sayacı modunda (D)yi kullanarak gün sayacı arasında dolaşabilirsiniz.

Bir Hedef Tarihi Belirlemek İçin

1. Gün Sayacı Modunda (D)ye basarak ayarlamak istediğiniz gün sayacı numarasını bulunuz.
2. Metin bölümünde bir hane yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Bu yazım ekranıdır.
3. Aşağıdaki ayarlara geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.
 - (C)yi basılı tutmak yapılan işlemi hızlandırır.




4. Hane metin bölümündeyken (D) ya da (B) ile hane üzerine gelen karakterleri değiştiririz. Karakterler aşağıdaki sırada dizilidir. Bu tuşlardan birini basılı tutarak karakterleri daha hızlı görüntüleyebilirsiniz.



5. Hane tarih bölümündeyken (D) (+) ve (B) ile ayarlama yapınız. Tuşları basılı tutarak yapılan işlemi hızlandırabilirsiniz.
 - Bir Gün Sayacı Modu kaydını silmek için hane metin ya da tarih bölümündeyken (B) ve (D)ye birlikte basınız. Metin bölümündeki karakterlerin silindiğini belirten CLR yazısı ekrana gelir ve tarih halihazırda günün tarihine ayarlanır. Silme işlemi tamamlandığında tarih ayarını değiştirerek yeni bir kayıt oluşturabilirsiniz.
6. İsteddiğiniz ayarları yaptıktan sonra (A)ya basarak yazım ekranından çıkabilirsiniz.
 - Tarih ayarı 1 Ocak 1940 ile 31 Aralık 2019 arasında yapılabilir.

Alarm Modu

Şu an ki Saat başı sinyali açık göstergesi

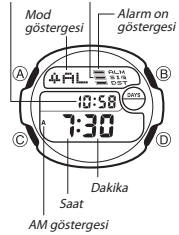

Günlük alarm açıldığında her gün aynı saatte 20 saniyelik bir alarm çalar. Çalmaya başlayan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz. Alarm ayarlarının İkili zaman moduyla bir alakası yoktur. Saat Başı sinyali açıldığında saatizin her saat başında sinyal verir.

- Alarm Modundan çıkarken ekrandaki alarm, bu moda bir sonraki girişinizde ilk ekran olarak karşınıza çıkacaktır.
- Alarm Zamanını Ayarlamak İçin
 1. Alarm Modunda alarmın saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Bu ayarlar ekranıdır.
 - Böylece günlük alarm otomatik olarak açılmış olur.

2. Aşağıdaki bölümleri görüntülemek için (C) ile geçiş yapınız.



3. (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız. Bu tuşları basılı tutmak yapılan işlemi çok hızlandırır.
4. Alarmı ayarladıktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
 - Alarm modunun kullandığı 12 saat/24 saat formatı Zaman İşleyişi modunda ayarlanan ile aynıdır.
 - 12 saat formatını kullanırken a.m ve p.m zamanlarını doğru ayarlamaya dikkat ediniz.

Alarmı Susturmak İçin

Çalan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz.

Günlük Alarmın ve Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması

Alarm Modunda (D)ye basarak günlük alarmın ve saat başı sinyalinin ayarlarını aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz.




Alarmı Test Etmek İçin

Alarm Modunda (D)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

- (D)yi basılı tutmak günlük alarm ve saat başı sinyalinin açık/kapalı ayarlarını da değiştirir.

Kronometre Modu

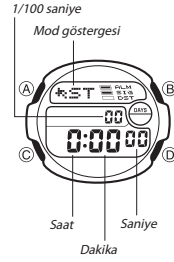

Kronometre Modu sayesinde geçen zamanı ayrı iki zamanı ve iki yarışını olan yarışmaların zamanlarını ölçebilirsiniz. Kronometrenin çalışma aralığı 23 saat, 59 dakika, 59.99 saniyedir. Kronometre çalışırken istediğiniz zaman (B)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.


Geçen Zaman Ölçümü



Ayrı Zaman Ölçümü




1. ve 2.nin Belirlendiği 2 Yarışını Olan Zaman



İkili Zaman Modu

Bulduğunuz yerin saati

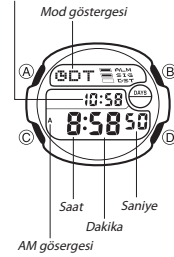

İkili Zaman Modu sayesinde başka bir zaman diliminin saatini de görebilirsiniz.

İkili Zamanı Ayarlamak İçin

- (D) ile 30 dakikalık artışla ayarlama yapabilirsiniz.
- (D)yi basılı tutarak daha hızlı işlem yapabilirsiniz.
- (A)ya basarak ikili zamanı halihazırda zamana ayarlayabilirsiniz. Daha sonra istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz.
- İkili Zaman modundaki saatin formatı, Zaman İşleyişi modunda seçmiş olduğunuz formattır.

- Zaman İşleyişi Modundaki saat ayarını değiştirdiğinizde İkili Zaman Modu saati de buna göre değişir. Zaman İşleyişi Modundaki saati değiştirmeniz gerektiğinde (Mesela New York'tan Los Angeles'a gelip saati 3 saat geri almanız gerektiğinde) İkili Zaman Modu ayarı için de gerekli değişikliği yapmanız gerekir (bu örnek için 3 saat geri).