



## GENEL REHBER

- Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)ye basınız.
- Hangi modda olursanız olun (L)ye basarak ekranı 3 saniyelikliğine aydınlatabilirsiniz.
- Bir ayarlar ekranı görüntüdeyken (yanıp sönen haneler) birkaç dakika boyunca hiçbir işlem yapmazsanız saat ayarlar ekranından otomatik çıkar.
- Saatizin Data Bank Modunda ya da Gün Sayımı Modunda iken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız, saat normal zaman gösterimi ekranına döner.

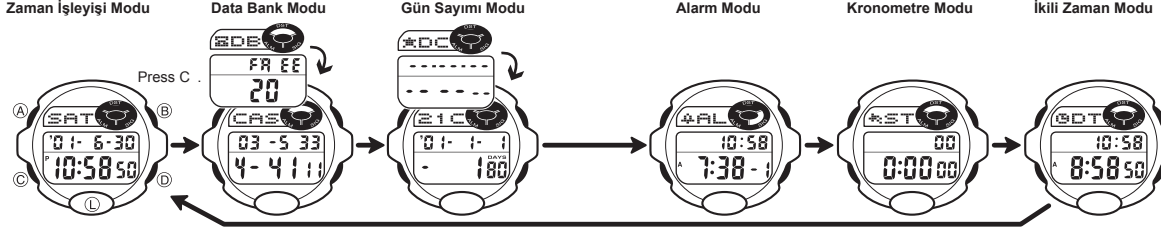

## ZAMAN İŞLEYİŞİ MODU

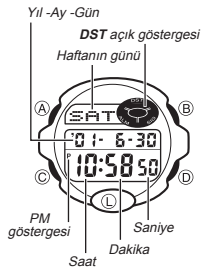


- 12 saat- 24 saat formatları arasında seçim yapmak için (D)yi kullanınız.
- 12 saat formatında gece yarısı 12.00 ile öğlen 11:59 arası A göstergesi (am), öğlen 12.00 ile gece yarısı 11:59 arasında ise P göstergesi (pm) ekranda görünür.
- 24 saat formatında A yada P göstergeleri görünmez.



## Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. Zaman İşleyişi modunda ekrandaki saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.

2. Aşağıdaki sırada devam eden diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.




3. Saniyeleri seçtiğiniz zaman (yanıp sönerler), (D)ye basarak onları 00 sıfırlayabilirsiniz. Saniye sayımı 30 ile 59 arasındayken (D) ye basarsanız saniyeler sıfırlanırken dakika bölümüne 1 dakika eklenir. Saniye sayımı 00-29 arasındayken sıfırlama yaparsanız dakika bölümüne ekleme yapılmaz.
  - DST ? ayarları seçiliyken (DST açık göstergesi yanıp söner) (D)yi kullanarak bu ayarı açıp kapatabilirsiniz. DST ayarları açıksa, DST açık göstergesi Zaman İşleyişi, Gün Sayımı ve Alarm Modlarında ekranda görünür.
4. Diğer ayarlar seçiliyken (yanıp sönerler) (D) (+) yada (B) (-) ile ayarlamayı yapınız. Bu tuşları kullanırken basılı tutmanız yapılan ayar işlemini çok hızlandırır.
5. Ayarlarınızı istediğiniz gibi yaptıktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
  - Haftanın günü yapılan tarih ayarlarına göre otomatik olarak görüntülenir.
  - Tarih ayarı 1 Ocak 2000 ile 31 Aralık 2039 arasında yapılabilir.
  - Bu saatin tamamen otomatik olan takvim özelliği ay uzunluklarını ve eksik yılları otomatik olarak algılar. Saatin takvim ayarlarını bir kez yaptıktan sonra pil değişimi hariç bu ayarları tekrar yapmanız gerekmez.
  - Yaz Saati Uygulaması (DST), standart saat üzerinden yapılan 1 saatlik oynama ile yaz aylarında gün ışığından daha fazla yararlanma uygulamasıdır. Fakat her ülke ve her bölge bu uygulamayı kullanmaz.

## ARKA IŞIK HAKKINDA

- (L)ye basarak ekranı 3 saniyelikliğine aydınlatabilirsiniz.
- Bu saatteki arka ışık elektrikli bir aydınlatma (EL) kullanır. Bu aydınlatma ise çok uzun kullanım sonucunda eski gücünü yitirebilir.
- Arka ışığın çok sık kullanımı pil ömrünü kısaltır.
- Ekran aydınlatıldığında saatten bir ses gelebilir. Bu ses, saatte arıza olduğunu göstermez.
- Arka ışık tarafından sunulan aydınlatma, güneş altında kullanıldığında ekranın okunmasını zorlaştırır.
- Bir alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak söner.

## DATA BANK MODU

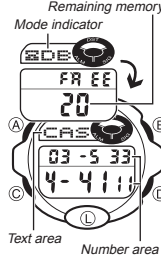

Data Bank Modu sayesinde her biri isim (en fazla 8 karakter) ve numara (en fazla 12 rakam) bölümlerinden meydana gelen 25 kaydı saat hafızasında tutabilirsiniz. Kayıtlar isim bölümünün ilk harfine göre alfabetik olarak sıralanırlar. Kayıtlarınızı ekranda tarayarak görebilirsiniz.

- Data Bank Modunda son olarak görüntülediğiniz ekran, bir dahaki sefere Data Bank Moduna girdiğinizde karşınıza çıkacak olan ilk ekrandır.




## Yeni Bir Data Bank Kaydı Oluşturmak İçin


1. Data Bank Modunda (D) veya (B)yi kullanarak yeni bilgi ekranını görüntüleyiniz.
  - (D) ve (B)ye bastığınız halde yeni bilgi ekranı görüntülenmiyorsa saatin hafızasının ilk harfine dolmuş demektir. Yeni bir kayıt ekleyebilmek için önce eski kayıtlardan bazılarını silmeniz gerekir.
2. Yanıp sönen hane metin kısmında görünecek (A) ya basınız.

## [ Yeni Bilgi Ekranı ]

3. (D) yada (B)yi kullanarak hane üzerine gelen karakterleri tarayınız. Karakterler aşağıdaki sırada görünür.



- Tuşlara basılı tutmanız yapılan işlemi çok hızlandırır.
4. İsteddiğiniz karakter hane üzerine geldiğinde (C)ye basarak hane sağa kaydırınız.
  5. Üç ve dördüncü basamakları tekrar ederek metnizi yazınız.
    - İsim bölümü için en fazla 8 karakter yazabilirsiniz. Fakat ekranda bir kerede 3 harf görünebilir. 8 karakterden az karakter yazdığınızda 8. karaktere gelene dek (C)ye basınız. (5 karakterlik bir isim için 3 kez (C)ye basmanız gerekir).
    - (C)yi basılı tutarsanız karakterler daha hızlı ilerler.
  6. İsim bölümünü tamamlayınca (C)yi kullanarak numara bölümüne geçiniz.
    - Yanıp sönen hane 8. karakterdeyken bir kez (C)ye basmanız numara bölümüne geçmeniz için yeterli olur. Numara bölümününün 12. rakamındayken (C)ye basarsanız metin bölümüne geçersiniz.
  7. Numara bölümünde (D) yada (B)yi kullanarak hane üzerine gelen karakterleri (tire-numara-boşluk) tarayınız. Karakterler aşağıdaki sırada görünürler.



- Tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi çok hızlandırır.
  - En fazla 12 rakam yazabilirsiniz.
8. Kaydınızın isim ve numara bölümününü tamamladıktan sonra (A)ya basarak kaydınızı tamamlayınız ve ayarlar ekranından çıkınız.
    - Ekranda bir kerede 3 rakam görünebilir. Daha uzun rakamlar sağdan sola devam eder. "<" işareti soldaki karakterin son karakter olduğunu ve sağdaki karakterin de ilk karakter olduğunu ifade eder.

## Data Bank Kayıtlarının Görülmesi

Data Bank Modunda (D)ye basarak ileri doğru, (B)ye basarak geriye doğru kayıtlarınızı tarayabilirsiniz.

- Tuşlara basılı tutmanız yapılan işlemi çok hızlandırır.

## Data Bank Kayıtlarında Düzeltme Yapılması

1. Data Bank Modunda (D) yada (B)yi kullanarak düzeltmek istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Yanıp sönen hane görünecek (A)ya basınız.
3. (C)yi kullanarak haneyi değiştirmek istediğiniz karakter üzerine getiriniz.
  - (C)yi basılı tutarak daha hızlı ilerleyebilirsiniz.
4. (D) yada (B)yi kullanarak karakteri değiştiriniz.
  - Tuşlara basılı tutmanız yapılan işlemi çok hızlandırır.
  - "Yeni bir Data Bank Kaydının Oluşturulması" bölümündeki 3. basamağa bakarak isim bölümünün yazılışını, 7. basamağa bakarak numaranın yazılışını görebilirsiniz.
5. İsteddiğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra (A)ya basarak bu değişiklikleri kaydediniz ve ayarlar ekranından çıkınız.


## Bir Data Bank Kaydının Silinmesi

1. Data Bank Modunda (D) ya da (B)yi kullanarak silmek istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Yanıp sönen hane görünecek (A)ya basınız.
3. (D) ve (B)ye birlikte basınız. Ekrana gelecek olan "CLR" harfleri kaydın silinmekte olduğunu gösterir.
  - Kayıt silindikten sonra yeni kayıt girişi için hazır olan hane ekrana gelir.
4. Yeni bir kayıt girişi yapınız ya da (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

## GÜN SAYACI MODU

Gün Sayacı Modu sayesinde, Zaman İşleyişi Modunda ayarlanmış olduğunuz halihazırdaki tarih ile sizin belirlediğiniz bir tarih arasında kaç gün olduğunu görebilirsiniz. Gün Sayacı modunda birbirinden farklı 5 kayıt bölümü bulunur. Bunların her biri 8 karakterlik metin ve hedef tarih bölümlerine sahiptir. Gün Sayacında ayarlanan tarih ile Zaman İşleyişindeki tarih kesiştiğinde (gün sayacının yıl ayarı önemsenmez) **DAYS** göstergesi Zaman İşleyişi ve İkili Zaman modlarında ekranda görünür. Gün Sayacı Modunda ise **DAYS** göstergesi, tarihi Zaman İşleyişindeki tarih ile kesişen gün sayacında gün boyu yanıp söner.

- Gün Sayacı modunun tüm kayıtları fabrika ayarında 1 Ocak 2001'e ayarlanmıştır.

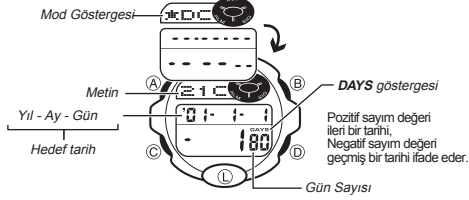


Gün Sayacı Modunda son olarak görüntülediğiniz ekran, bir dahaki Gün Sayacı Moduna girdiğinizde karşınıza çıkacak olan ilk ekrandır.

### Gün Sayacı Bilgilerinin Görüntülenmesi


Gün Sayacı Modunda (D) ve (B)yi kullanarak gün sayaçlarını görebilirsiniz.

### Hedef Tarihin Belirlenmesi

- Gün Sayacı modunda (D) ve (B)yi kullanarak ayarlamak istediğiniz gün sayacını seçiniz.
- Metin bölümünde yanıp sönen bir hane görünene dek (A)ya basınız. Bu yazı giriş ekranıdır.
- Haneyi aşağıdaki sırada ilerletmek için (C)yi kullanınız.
  - (C)yi basılı tutarsanız hane çok daha hızlı ilerler.




- Yanıp sönen hane metin bölümündeyken (D) yada (B)yi kullanarak hane üzerine gelen karakterleri tarayınız. Karakterler aşağıdaki sırada ekrana geleceklerdir. Tuşları basılı tutmanız tarama işlemi hızlandırır.



- Yanıp sönen hane tarih bölümüne geldiğinde (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız. Tuşları basılı tutmanız işlemi çok hızlandırır.
  - Gün sayacı kayıtlarını silmek için, hane; tarih yada metin bölümündeyken (B) ve (D)ye birlikte basınız. CLR harfleri ekranda görünerek, metin bölümündeki yazıların silindiğini, bugünün tarihinin ise hedef tarih olarak ayarlandığını gösterir. Silme işlemi tamamlandığında, tarih bölümünün rakamlarını değiştirerek yeni bir kayıt girişi yapabilirsiniz.
  - İstediğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
    - Tarih ayarı 1 Ocak 1940 ile 31 Aralık 2039 arasında yapılabilir.

## ALARM MODU

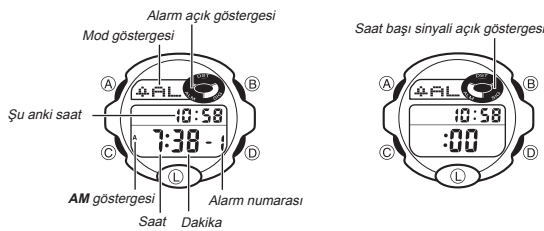

5 tane alarm kaydı yapabilirsiniz. Bir Günlük alarm, her gün Zaman İşleyişi modundaki saate göre zamanına ulaştığında her gün aynı saatte 20 saniye boyunca çalar. Alarm ayarlarının İkili Zaman Modundaki ayarlarla hiçbir alakası yoktur. Çalmaya başlayan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz. Saat başı sinyali açıldığında saatiniz her saat başı sinyal verir.

- Alarm modundan çıkarken görüntülediğiniz son alarm, bir sonraki alarm moduna girişinizde ilk ekran olarak karşınıza çıkacaktır.

### Alarmı ayarlamak için

- Alarm Modunda (D)yi kullanarak ayarlamak istediğiniz alarm numarasını seçiniz



- Saat haneleri ekranda yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
  - Böylece alarm otomatik olarak açılmış olur.
- Aşağıdaki sırada ilerlemek için (C)yi kullanınız.



- (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız. Bu tuşlara basılı tutmak yaptığınız işlemi çok hızlandıracaktır.
- Alarmı kurduktan sonra, ayarlar ekranından çıkmak için (A)ya basınız.
  - Alarmın saat formatı (12-saat ya da 24-saat) Zaman İşleyişinde seçmiş olduğunuz formatın aynıdır.
  - 12 saat formatını kullanıyorsanız sabah ve akşam (a.m/p.m) ayarını doğru yapmaya dikkat ediniz.

### Alarmı durdurmak için

Çalmaya başlayan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz.

### Bir Günlük Alarmın ve Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması

- Alarm modunda (D)yi kullanarak bir alarmı ya da saat başı sinyalinin seçiniz.
- Bir alarmı ya da saat başı sinyalinin seçtiğinizde (B)yi kullanarak onu açınız ya da kapatınız.
  - Alarmlardan biri açıldığında, Alarm açık göstergesi siz başka bir moda geçtiğinizde ekranda görünür.
  - Saat başı sinyali açıldığında, Saat başı sinyali açık göstergesi saatin bütün modlarında ekranda görünür.

### Alarmı Test Etmek İçin

Alarm modunda (B)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

- (B)yi basılı tutmanız Günlük alarm ya da Saat başı sinyalinin on/off ayarlarının değişmesine de sebep olur.

## KRONOMETRE MODU

Kronometre modu sayesinde geçen zamanı, ayırdığınız zamanları ve iki yarışmacı olan yarışların zamanlarını ölçebilirsiniz. Kronometrenin çalışma aralığı 23saat, 59 dakika ve 59.99 saniyedir. Kronometre çalışırken istediğiniz zaman (L)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.




### Geçen Zaman Ölçümü



### Ayrılan Zaman Ölçümü



### Ayrılan zaman ve İki Yarışmacının Olduğu Yarışta 1. ve 2. nin Belirlenmesi




## İKİLİ ZAMAN MODU

İkili Zaman modu sayesinde başka bir zaman dilimindeki yerin saatini de görebilirsiniz.

### İkili Zamanı ayarlamak için

30 dakikalık artış için (D)yi, 30 dakikalık azaltma için (B)yi kullanınız.

- Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandırır.
- (A)ya basarak, şu anki saati ikili zaman olarak ayarlayabilir, daha sonra istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz.
- İkili Zaman Modundaki saat formatı (12-saat ya da 24-saat) Zaman İşleyişi Modunda seçtiğiniz formatın aynıdır.

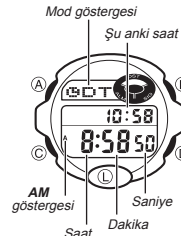

- Zaman İşleyişi modundaki saati değiştirdiğinizde İkili Zaman modundaki saat de buna bağlı olarak değişmelidir. Zaman İşleyişi Modundaki saati değiştirmeniz gerektiğinde (mesela New York'tan Los Angeles'a gittiğinizde 3 saat geri almak gibi), İkili Zaman Modundaki saati de buna göre ayarlamamanız gerekir (yukarıdaki örneğe göre 3 saat geri almanız gerekir).