



GENEL REHBER

- Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
- Animasyon alanında, içinde bulunduğunuz moda ve yaptığınız işlemde göre farklı animasyonlar görüntülenir.
- Modül numarası 2169 ve 2299 olan saatlerin kullanım kılavuzları ayrıdır. Bu kılavuzdaki örnek ekranlarda Modül 2169'un ekranı kullanılmıştır.

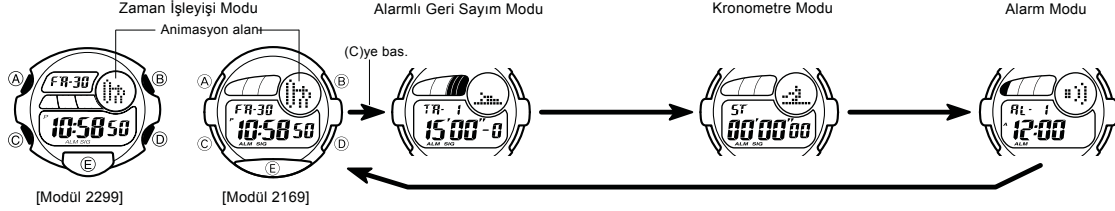

ZAMAN İŞLEYİŞİ MODU

Bu bölümde saat ve tarihin ayarlanması anlatılmaktadır.

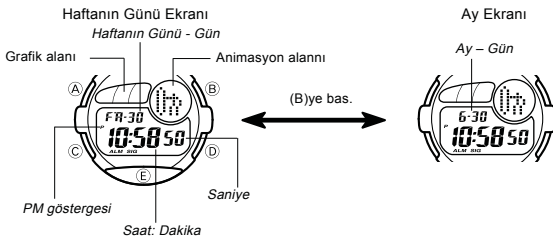

- Zaman İşleyişi Modunda (B)ye basarak haftanın günü ve ay ekranları arasında geçiş yapabilirsiniz.
- Zaman İşleyişi Modunda (E)ye basarak ekranı 3 saniyelikliğine aydınlatabilirsiniz.
- Zaman İşleyişi Modunda (D)ye basarak 12 saat 24 saat formatı arasında seçim yapabilirsiniz.
- 12 saat formatında seçildiğinde p.m zamanları "P", a.m zamanları "A" ile gösterilir.
- 24 saat formatında ise herhangi bir gösterge bulunmaz.
- Zaman İşleyişi Modundaki grafikte saniye geçişleri gösterilir.
- Saniye akışına bağlı olarak Zaman İşleyişi Modunda çeşitli animasyon figürleri gösterilir. 00 ve 30. saniyelerde animasyon hiç olmadığı kadar hızlıdır.

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin


1. Zaman İşleyişi Modunda saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Ayarlar ekranı görüntüye gelecektir.
2. Aşağıdaki sıradaki ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



3. Saniyeler yanıp sönmeye (D)ye basınız.
- Saniyeler yanıp sönmeye (D)ye basarak saniyeleri sıfırlayabilirsiniz. Halihazırda ekrandaki saniyeler 30 ile 59 arasında iken saniyelerin sıfırlanması, dakika bölümüne +1 dakika ilave edilmesine neden olur. Fakat saniyeler 00 ile 29 arasında bir rakamdaysa, sıfırlanmaları sonucu dakika kısmına eklemeye olmaz.
4. Saniyeler haricindeki diğer haneler yanıp sönmeye (D) (+) ile ayarlamak yapınız. (D)yi basılı tutarak daha hızlı ayar yapabilirsiniz.
5. Saat ve tarihi ayarladıktan sonra (A)ya basarak Zaman İşleyişi Moduna dönebilirsiniz.
- Haftanın günü yapılan tarih ayarına göre otomatik görüntülenir.
- Yıl ayarı 1 Ocak 1995 ile 31 Aralık 2039 arasında yapılabilir.
- Bir ayar bölümünde haneler yanıp sönmeye birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız yanıp sönmeye durur ve saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.

DST (Yaz Saati Uygulaması)

Yaz saati uygulaması, Standart saat üzerinden yapılan 1 saatlik değişim ile elde edilen bir uygulamadır. Fakat tüm ülkelerde ve tüm bölgelerde bu uygulama kullanılmaz.

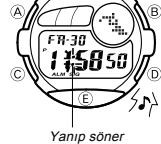

Zaman İşleyişi Modunda standart saat, yaz saati uygulaması arasında seçim yapmak için (B)yi basılı tutarak saatten 2 bip sesi gelmesini sağlayınız.

- Yaz saati uygulamasında saat ve dakika haneleri arasındaki bölüm yanıp söner.

Yanıp söner


ARKA IŞIK

Bu saatin EL (electro-luminescent) paneli karanlık mekanlarda ekrandaki yazıların okunmasını kolaylaştıran bir işlevdir. İçinde bulunduğunuz moda bağlı olarak (E) ya da (B) tuşuna basarak ekranı 3 saniyelikliğine aydınlatabilirsiniz. (E) ve mi (B)ye mi basacağınızı öğrenmek için ilgili modları okuyunuz.

- Aydınlatma sağlayan elektrikle çalışan panel uzun kullanımlar sonucu eski gücünü kaybeder.
- Arka ışık tarafından sunulan aydınlatma, güneş altında kullanıldığında ekranın okunmasını zorlaştırır.
- Ekran aydınlatılırken saatten kısık bir ses gelebilir. Bu EL panelinin aydınlatma yapmasına bağlı ortaya çıkan titreşimin sesidir, herhangi bir arızanın habercisi değildir.
- Bir alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak söner.

ALARMLI GERİ SAYIM SAYCI MODU


Mod göstergesi – Savaş No.

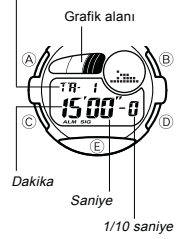

- Alarmlı Geri Sayım Sayacı Modunda 3 adet 60-dakikalık savaş vardır. Başlangıç zamanları 1 dakikalık artışla ayarlanır. Geri sayım sıfıra ulaştığında alarm çalar.
- Alarmlı Geri Sayım Sayacı Modunda (B)ye basarak ekranı 3 saniyelikliğine aydınlatabilirsiniz. Geri sayım zamanını ayarlarken (dakika haneleri yanıp sönmeye) ekranı aydınlatmak için (E)ye basınız.
 - Geri sayım savaşlarının başlangıç zamanları satın aldığınızda 15, 30, ve 60 dakika olarak ayarlanmıştır. Bu ayarları olduğu gibi kullanabilir ya da isterseniz farklı bir ayar yapabilirsiniz.

Geri Sayım Sayacını Kullanmak İçin

1. Alarmlı Geri Sayım Sayacı Modunda savaş seçimi yapmak için (D)yi kullanınız.



- Savaş çalışmıyorsa ya da durdurulmuşsa (D)ye bastığınızda savaş seçimi yapılmaz. Başka bir savaça geçiş yapma işlemine geçmeden önce sayacın işleyişini bitirmelisiniz.
- 2. (E)ye basarak geri sayımı başlatınız.
- Geri sayımın sonuna ulaştığında siz herhangi bir tuşa basarak susturmazsanız 10 saniyelik bir alarm çalar. Daha sonra alarm susar ve ekrana geri sayımın başlangıç zamanı gelir.
- Çalışmakta olan geri sayımı durdurmak için (E)ye basınız. Sayımı durakladığı yerden devam ettirmek için tekrar (E)ye basmanız yeterlidir.
- Geri sayım işlemini tamamen iptal etmek için önce (E)ye basarak sayımı duraklatınız. Daha sonra (D)ye basınız. Böylece ekrana geri sayım başlangıç zamanı gelecektir.

Bir Geri Sayım Sayacının Zamanını Değiştirmek İçin

1. Alarmlı Geri Sayım Sayacı Modunda savaş seçimi yapmak için (D)yi kullanınız.
2. Savaş seçtikten sonra dakika haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.
3. (D) (+) ile ayarlama yapınız. (D)yi basılı tutmak yapılan işlemi hızlandırır.
4. Geri sayım sayacı zamanını ayarladıktan sonra (A)ya basarak Geri Sayım Moduna döndünüz.
- Bir seçili bölüm ekranda yanıp sönmeye birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat yanıp sönmeye bırakır ve otomatik olarak Geri Sayım Moduna döner.


Geri Sayım Göstergeleri Hakkında

Duyulan bip sesi, EL arka ışığı ve grafik alanı aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi geri sayımın ilerleyişi hakkında size bilgi verirler.

Gösterge	Başlan.	5'00"0	Sınır
Bip	1 saniye	1 saniye	10 saniye
Arka Işık	1 saniye	1 saniye	2 saniye

Gösterge	5 dk dan fazla	5dk dan az	Sınır
Grafik Alanı			

KRONOMETRE MODU

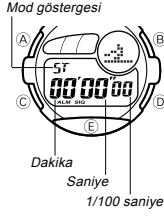

Kronometre Modunda geçen zamanı, ayrılan zamanı ve iki yarışanı olan yarışları ölçebilirsiniz. Otomatik Başlat özelliğini de kullanabilirsiniz. Kronometre 59 dakika 59.99 saniyeye kadar ölçüm yapar.

- Kronometre modunda (B)ye basarak ekranı 3 saniyelikliğine aydınlatabilirsiniz.

Geçen Zamanı Ölçmek İçin

1. (E)ye basarak kronometreyi başlatınız.
2. (E)ye basarak kronometreyi durdurunuz.
3. (E)ye tekrar basarak kronometreyi kaldığı yerden devam ettirebilirsiniz.
3. (D)ye basarak kronometreyi sıfırlayınız.

Ayrılan Zamanı Ölçmek İçin

1. (E)ye basarak kronometreyi başlatınız.
2. (D)ye basarak kronometrenin o anki ölçümü görebilirsiniz. Ölçüm içsel olarak devam eder.
3. (D)ye tekrar basarak ayrılan zamanı silip içsel kronometre sayımını ekrana getiriniz.
- Bu basamakları istediğiniz kadar tekrar edebilirsiniz.
4. (E)ye basarak kronometreyi durdurunuz.
5. (D)ye basarak kronometreyi sıfırlayınız.

Birincinin ve İkincinin Belirlendiği Ölçümü Yapabilmek İçin

1. (E)ye basarak kronometreyi başlatınız.
2. İlk yarışmacı bitirdiğinde (D)ye basarak onun zamanını kaydediniz.
3. İkinci yarışmacı bitirdiğinde (E)ye basınız.
4. (D)ye basarak ikincinin zamanını görüntüleyiniz.
5. (D)ye tekrar basarak kronometreyi sıfırlayınız.

Otomatik Başlat Fonksiyonu Hakkında

Otomatik Başlat Fonksiyonunda saatiniz 5 saniyelik bir geri sayım kullanır. Geri sayım sıfıra ulaştığında otomatik olarak kronometre çalışmaya başlar. Geri sayımın son 3 saniyesinin her saniyesinde bip sesi duyulur.

Otomatik Başlat Fonksiyonunu Kullanmak İçin

1. Kronometre Modunda kronometre ekranı tamamen sıfırlanmışken (0 00 00) (D)ye basınız.
- Böylece oto. başlat fonksiyonu açılır ve oto-başlat göstergesi ekrana gelir. (D)ye tekrar basarak oto-başlatı kapatabilirsiniz (oto-başlat göstergesi görünmez).
2. (E)ye basarak kronometreyi başlatınız.
- (E)ye bastığınızda geri sayımın başlangıç zamanı da ekrana gelir.

Oto-başlat göstergesi

- Geri sayım sıfıra ulaştığında bir ses duyulur, arka ışık ekranı aydınlatır ve kronometre sayımı otomatik olarak başlar.
- Otomatik başlatlı geri sayımı iptal edip sıfırlanmış ekran dönmek için (D)ye basınız.
- Otomatik başlatlı geri sayım çalışırken (E)ye basarak kronometreyi hemen başlatabilirsiniz.

ALARM MODU




Birbirinden bağımsız 5 günlük alarm ayarlayabilirsiniz. Bir Günlük Alarm açıldığında alarm zamanına ulaşan saat siz herhangi bir tuşa basıp susturmazsanız 20 saniyelik bir alarm çalar. Saat başı sinyalini açarsanız saatiniz her saat başı sinyal verir.

- Alarm Modunda (alarm zamanı ayarı hariç) (E)ye basarak ekranı 3 saniyelikliğine aydınlatabilirsiniz.
- Alarm modundaki grafik alanında her bir 5 alarmın on/off durumları gösterilir.

AM göstergesi

Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

1. Alarm Modunda (D)ye basarak ayarlamak istediğiniz alarmı seçiniz.




2. Bir alarmı seçtikten sonra saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Bu ayarlar ekranıdır.
- Bu işlem alarmı otomatik olarak açılır.
3. Aşağıdakiler arasında seçim yapmak için (C)yi kullanınız.



4. (D) (+) ile ayarlama yapınız. (D)nin basılı tutulması yapılan işlemi hızlandırır.

- Alarm zamanının saat formatı (12/24 saat) zaman işleyişinde seçmiş olduğunuz formattır.
- 12 saat formatını kullanarak alarm zamanı ayarı yapıyorsanız a.m (A göstergesi) ya da p.m (P göstergesi) ayarına dikkat ediniz.
- 5. Alarm zamanını ayarladıktan sonra (A)ya basarak Alarm Moduna dönünüz.
- Ekranda yanıp sönen haneler varken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız yanıp sönmeye durur ve saat otomatik olarak Alarm Moduna döner.

Bir Alarmın ve Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması

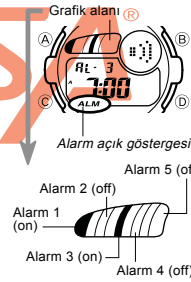

1. Alarm modunda (D)yi kullanarak bir alarmı ya da saat başı sinyalini seçiniz.
2. (B)yi kullanarak seçtiğiniz bölümü açınız ya da kapatınız.
- Alarm açıldığında ALM - 1234 göstergeleri ekrana gelir.
- Saat başı sinyalini açıldığında SIG ve 1234 göstergeleri ekrana gelir.
- Alarm Modunun grafik alanındaki resimler hangi alarmın açıldığını gösterir.
- Diğer modlarda (Alarm modu dışında) alarmlardan en az biri açık olduğunda ALM göstergesi, Saat başı sinyalini açıldığında da SIG göstergesi ekrana gelir.

Alarmı Test Etmek İçin

Alarm Modunda (B)yi basılı tutarak alarmın