


# Modül No. 2318/2319

## GENEL REHBER

- Bir moddan başka bir moda geçmek için (B)yi kullanınız.

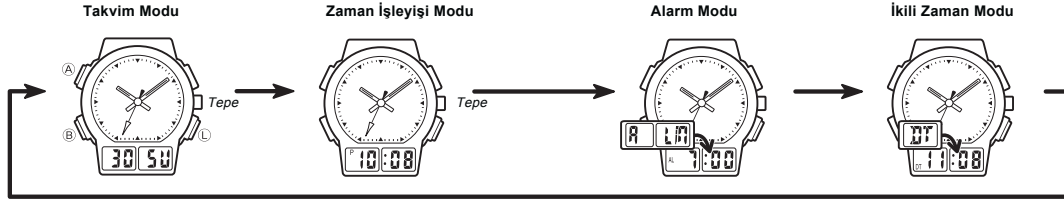

### ARKA IŞIK HAKKINDA (Sadece 2319 Modün no için)

- Her türlü modda (L)ye basarak ekranı 2 saniyelğine aydınlatabilirsiniz. Veri girişi ekrandayken (yanıp sönen haneler varken) aydınlatma çalışmaz.
- Elektrikle çalışan saat ışığı (EL) uzun süre kullanıldıktan sonra eski gücünü kaybedebilir.
- Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.
- Saat ekranı aydınlatıldığında saatten kısık bir ses gelebilir. Bu saatinizin arızalı olduğunu göstermez, normaldir.
- Arka ışık tarafından kullanılan aydınlatma, direk güneş ışığı altında kullanıldığında ekranın okunmasını zorlaştırır.
- Alarm çalarken arka ışık otomatik olarak söner.

### TAKVİM MODU

- Bu mod, bu saatin olması gereken modlarındandır.


#### Tarihi Ayarlamak İçin



1. Yanıp sönen yıl ibaresinden sonra ekrana ADJ yazısı gelene dek (A)yı basılı tutunuz.
  2. (B) (+) ile yıl ayarını yapınız. (B)yi basılı tutmanız yapılan işlemi çok hızlandırır.
  3. Yanıp sönen hane ay ayarlarına getirmek için (A)ya basınız.
  4. (B) (+) ile ay ayarını yapınız. (B)yi basılı tutmanız yapılan işlemi çok hızlandırır.
  5. Yanıp sönen hane gün ayarlarına getirmek için (A)ya basınız.
  6. (B) (+) ile gün ayarını yapınız. (B)yi basılı tutmanız yapılan işlemi çok hızlandırır.
  7. (A)ya basarak prosedürü tamamlayınız.
- Yanıp sönen hane ekranda bulunurken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız yanıp sönmeye durur ve saat otomatik olarak Takvim Moduna döner.
  - Yıl ayarını 1 Ocak 1995 ile 31 Aralık 2039 arasında yapabilirsiniz.
  - Haftanın günü yapılan tarih ayarlarına göre otomatik değişir.

### ZAMAN İŞLEYİŞİ MODU

- Bu modu kullanarak halihazırdaki zaman ayarını yapabilirsiniz. Zaman ayarının yanlış yapılması, takvim işleminin yanlış çalışmasına sebep olur.

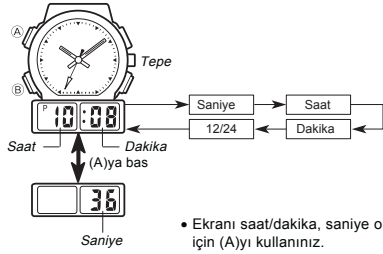

- Ekranı saat/dakika, saniye olarak değiştirmek için (A)yi kullanınız.


#### Saati Ayarlamak İçin

1. Yanıp sönen saniye ibaresinden sonra ekrana ADJ yazısı gelene dek (A)yı basılı tutunuz.
  2. (B)ye basarak saniyeleri sıfırlayınız. Saniye sayımı 30 ila 59 arasındayken (B)ye basarsanız saniye sıfırlanırken dakika hanesine 1 dakika eklenir. Saniyeler 00-29 arasındayken sıfırlama yapıldıysa dakika hanesine ekleme yapılmaz.
  3. (A)ya basarak yanıp sönen hane saat hanelerine geçiniz.
  4. (B) (+) ile saat ayarını yapınız. (B)yi basılı tutmanız yapılan işlemi çok hızlandırır.
  5. (A)ya basarak yanıp sönen hane dakika hanelerine geçiniz.
  6. (B) (+) ile dakika ayarını yapınız. (B)yi basılı tutmanız yapılan işlemi çok hızlandırır.
  7. (A)ya basarak yanıp sönen hane 12/24 formatı hanelerine geçiniz.
  8. 12 saat / 24 saat formatı arasında seçim yapmak için (B)yi kullanınız.
  9. (A)ya basarak prosedürü tamamlayınız.
- Yanıp sönen hane ekranda bulunurken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız yanıp sönmeye durur ve saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.

### İbrelere Ayarlamak İçin

1. Saniye ibresi saatin 12 pozisyonundayken tepeyi dışarı çekerek sayımı durdurunuz.
2. Tepeyi çevirerek ibrelere ayarlayınız.
3. Zaman sinyali çalınca tepeyi geri itiniz.

### ALARM MODU

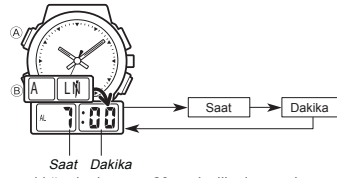

Bir Günlük Alarm açıldığında, her gün 20 saniyelik alarm çalar.

#### Alarm Zamanını Ayarlamak İçin


1. Alarm zamanının yanıp sönen saat hanelerinden sonra ekrana ADJ yazısı gelene dek (A)yı basılı tutunuz.
  - Böylece alarm açılmış olur.
  2. (B) (+) ile saat ayarını yapınız. (B)yi basılı tutmanız yapılan işlemi çok hızlandırır.
  3. (A)ya basarak yanıp sönen hane dakika hanelerine geçiniz.
  4. (B) (+) ile dakika ayarını yapınız. (B)yi basılı tutmanız yapılan işlemi çok hızlandırır.
  5. (A)ya basarak prosedürü tamamlayınız.
- Yanıp sönen hane ekranda bulunurken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız yanıp sönmeye durur ve saat otomatik olarak Alarm Moduna döner.

#### Alarmı Susturmak İçin

- Çalan alarmı susturmak için herhangi bir tuşa basınız.

#### Günlük Alarmı Açıp Kapatmak İçin


Alarm Modunda günlük alarmı açıp kapatmak için (A)ya basınız.



#### Alarmı Kontrol Etmek İçin

(B)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

### İKİLİ ZAMAN MODU

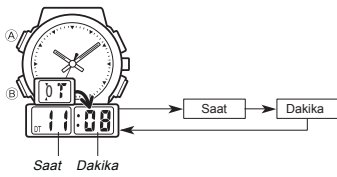

#### İkili Zamanı Ayarlamak İçin

1. Yanıp sönen saat ibaresinden sonra ekrana ADJ yazısı gelene dek (A)yı basılı tutunuz.
  2. (B) (+) ile saat ayarını yapınız. (B)yi basılı tutmanız yapılan işlemi çok hızlandırır.
  3. (A)ya basarak yanıp sönen hane dakika hanelerine geçiniz.
  4. (B) (+) ile dakika ayarını yapınız. (B)yi basılı tutmanız yapılan işlemi çok hızlandırır.
  5. (A)ya basarak prosedürü tamamlayınız.
- İkili Zaman Modunda saniye sayımı görülmüzenmez. Fakat saniye sayımı Zaman İşleyişi Modu ile eş zamanlı ilerler.
  - Yanıp sönen hane ekranda bulunurken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız yanıp sönmeye durur ve saat otomatik olarak İkili Zaman Moduna döner.
  - İkili Zaman Modundaki format (12 saat / 24 saat formatı) normal Zaman İşleyişi seçili olan formatın aynıdır.