

Bu kılavuz hakkında



- Tuş kullanımları yandaki resimde de gösterildiği gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.
- Bu kılavuzun her bir bölümü saatin bir işlevini kullanmanız için size gerekli olan bilgiyi sunmak üzere hazırlanmıştır. Daha fazla detay ya da teknik bilgi için "Referans" bölümüne bakınız.

Genel Rehber

- Bir işlevden başka bir işleve geçmek için (B)'ye basınız.
- Herhangi bir işlevde, ekranı aydınlatmak için (L) tuşuna basınız.



Zamanayarları



Zamanı ve tarihi ayarlamak için Zaman Ayarları İşlevini kullanabilirsiniz. Ayrıca Zaman Ayarları İşlevinden Bilgi Bankası İşlevi ekranını veya Bilgi Bankası ekranını görüntüleyebilirsiniz.

Not

Bu saat, haftanın günlerini 13 farklı dilde (İngilizce, Portekizce İspanyolca, Fransızca, Hollandaca, Danca, Almanca, İtalyanca, İsveççe, Polca, Rumence, Türkçe, Rusça) gösterme özelliğine sahiptir.

Zamanı ve tarihi ayarlamak için

1. Zaman ayarları İşlevinde saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)'ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçmiş olursunuz.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C) ve (B)'yi kullanınız.




PM göstergesi

Yıl Ay-Gün

Dil göstergesi

ENG

2002 6:30



- Yukarıdaki sırada Dil (ayar) seçildiğinde, daha önce seçilen dil göstergesi yanıp söner.
- 3. Değiştirmek istediğiniz ayar yanıp söndüğü zaman, (E) ve (D) tuşlarına basarak aşağıda belirtildiği şekliyle değişikliği yapınız.

Değiştirilecek ayar	Yapılacak İşlem
Saniye	00'a sıfırlamak için (E)'ye bas.
Yıl, Ay, Gün, Saat	Ayarı değiştirmek için (E) (+) ve (D) (-) tuşlarını kullanınız.
Dil	Dil ayarını değiştirmek için (E) ve (D)'yi kullanınız.

- Ekrandaki dil göstergesi yanıp sönerken, seçmek istediğiniz dil görüntülenene kadar, aşağıda gösterilen dil göstergeleri arasında gidip gelebilmek için, (E) ve (D) tuşlarını kullanınız.

(E)'ye bas.	Gösterge	Dil	Gösterge	Dil	Gösterge	Dil
↓	ENG	İngilizce	DAN	Danca	ROM	Rumence
	POR	Portekizce	DEU	Almanca	TUR	Türkçe
	ESP	İspanyolca	ITA	İtalyanca	PYC	Rusça
	FRA	Fransızca	SVE	İsveççe		
	NED	Hollandaca	POL	Polca		

4. Ayar ekranından çıkmak için (A)'ya basın.
- Haftanın günü, tarih ayarına (yıl, ay ve gün) göre otomatik olarak görüntülenecektir.

- Kısaltma kullanımları hakkında bilgi almak için "Haftanın günü" listesine bakınız.
- Gün ekranının yanı sıra, dil ayarı da Bilgi Bankası İşlevinde girebileceğiniz karakter tipini etkiler.
- Zaman ayarları işlevinde (A) tuşuna basılı tutarak, halihazırda seçilen dil için göstergesi görüntüleyebilirsiniz. (A) tuşuna bir yada iki saniye basılı tutarsanız, Zaman Ayarları İşlevi Ayar ekranına (yanıp sönen saniye ile gösterilir) geçersiniz. Eğer yanlışlıkla ayar ekranını görüntülerseniz, çıkmak için tekrar (A)'ya basınız.

12 saat ve 24 saat formatları arasında gidip gelmek için

Zaman Ayarları İşlevinde, 12 saat (A veya P ile gösterilir) ve 24 saat formatları arasında gidip gelmek için (C) tuşuna basınız.

- 12-saat formatında, öğle ile gece 11:59 saatleri arasında ekranda P(PM) işareti görünür. Gece yarısı ile sabah 11:59 arasında da, ekranda A (AM) işareti görünür.

- 24 saat formatında, saat, hiç bir göstergesi olmadan 0:00 ve 23:59 arasında görüntülenir.
- Zaman ayarları İşlevinde seçtiğiniz 12/24 saat zaman ayarı formatı bütün işlemlerde uygulanır.

Yaz Saati Uygulaması (DST)

Yaz saati uygulaması (DST), standart saate bağlı olarak yapılan bir saatlik değişikliktir. Fakat her bölge ve ülke bu uygulamayı kullanmaz.

Zaman ayarları İşlevi zamanını Yaz saati ve Standart saat arasında değiştirmek için

- Zaman ayarları İşlevinde, Yaz Saati (Yaz Saatini açtığınız zaman ekranda DST yazısı görünür) ve Standart saat (DST görünmez) arasında değişiklik yapmak için yaklaşık iki saniye (C) tuşuna basınız.
- Sunu unutmayın ki Zaman Ayarları İşlevinde (C) tuşuna basmak 12 saat ve 24 saat formatları arasında değişiklik yapmanızı sağlar.
- Ekranda görünen DST yazısı Yaz Saati uygulamasının açık olduğunu gösterir.

Zaman ayarları İşlevinde Bilgi Bankası ve İkili Zaman ekranının görüntülenmesi Zaman ayarları İşlevinde (D) tuşuna basarsanız İkili zaman ekranını görüntülersiniz. (E)'ye basarsanız, Bilgi Bankası İşlevini en son kullandığınızda görüntülediğiniz kayıt ekrana gelir.

İkili Zaman Ekranı

(D)'ye bas.

GDT R 8:58:50

(E)'ye bas.

SUN P 10:58:50

2002 6:30

(E)'ye bas.

CAS 03-5334

4 11 1

Bilgi Bankası Ekranı

Bilgi Bankası

Bilgi Bankası İşlevinde en fazla 30 kayıt girebilirsiniz. Bu kayıtların her biri isim ve telefon numarası verilerini içerir. Kayıtlar otomatik olarak ismin karakterlerine göre sıralanır. Kayıtlara ekranda dolaşarak ulaşabilirsiniz.

• İsim için gireceğiniz karakterler, Zaman ayarları İşlevinde seçtiğiniz dile bağlıdır. Daha fazla bilgi için "Zaman ve tarih ayarlanması" bölümüne bakınız. Dil ayarını değiştirmek halihazırda yüklenen isimler etkilenmez.

• Saatin kayıtları sınıflandırması hakkında ayrıntılı bilgi için "Tür Tablosu"na bakınız.

• Bu bölümdeki bütün işlemler (B) tuşuna basarak girdiğiniz Bilgi Bankası İşlevinde gerçekleştirilir.

Kalan hafıza

F:25

İsim

CAS 03-5334

4 11 1

Telefon numarası

Yeni bir Bilgi Bankası kaydının oluşturulması

İsim Bölgesi

Numara Bölgesi

1. Bilgi Bankası İşlevinde, yeni veri ekranını görüntülemek için (C) tuşuna basınız.

• Eğer (C) tuşuna bastığınızda, yeni veri ekranı görüntülenmiyorsa, bunun anlamı hafıza dolu demektir. Başka bir kayıt yüklemek için, ilk önce hafıza yüklü olan bazı bilgileri silmeniz gerekir.

2. Ekranın isim bölgesinde yanıp sönen kursor () belirene kadar (A)'ya basılı tutunuz.

3. İsim bölgesinde, kursor pozisyonunda, karakterleri taramak için (E) ve (D) tuşlarını kullanınız. Karakterler aşağıdaki sıraya göre ilerler.

(E)'ye bas.

(boşluk)

A - Z (alfabe)

@, _ (sembol)

0 - 9 (numara)


(D)'ye bas.

- Yukarıdaki karakter dizisi İngilizce girdiler içindir. Diğer dillerdeki karakter dizileri için "Karakter Listesi"ne bakınız.

4. Kursor istediğiniz karakter üzerine geldiğinde, kursoru sağa taşımak için (C) tuşuna basınız.

5. İsim tamamlanana kadar 3 ve 4.cü basamakları tekrarlayınız.
- İsim için en fazla sekiz karakter girebilirsiniz.

6. İsmi girdikten sonra, kursoru numara bölgesine taşımak için gerektiği kadar (C) tuşuna basınız.
- Kursor isim bölgesinde, sekizinci boşluğa geldiğinde, kursoru sağa taşırsanız, kursor numaranın ilk rakamına geçer. Kursor sayının 15.ci rakamına geldiğinde, kursoru sağa taşırsanız ((C) tuşuna basarak), kursor ismin ilk karakterine geçer.
 - (C) tuşu, kursoru sağa taşır, (B) tuşu ise, kursoru sola taşır.
7. Numara bölgesinde, kursor pozisyonunda numaralar ve semboller (tire,parantez,boşluk) arasında dolaşmak için (E) ve (D) tuşlarının kullanınız. Karakterler aşağıdaki sıraya göre ilerler.



8. İsteddiğiniz karakter kursorde görüldüğü zaman, kursoru sağa taşımak için (C) tuşuna basınız.
9. Numarayı tamamlayana kadar 7 ve 8. basamakları tekrarlayınız.
- Numara için en fazla 15 rakam girilebilir.
 - Numara ilk olarak tire şeklinde görünür. Tireleri olduğu gibi bırakabilir, yada onları numara veya diğer sembollerle (parantez, boşluk) değiştirebilirsiniz.
10. Bilginizi yüklemek için (A) tuşuna basınız ve Bilgi Bankası kayıt ekranına geri dönünüz (kursor olmadan)
- Bilgi yüklemek için (A) tuşuna bastığınız zaman, Bilgi Bankası kayıtları sıralandırdıktan girdiğiniz isim ve numara yaklaşık bir saniye yanıp söner. Sınıflandırma işlemi tamamlandıktan sonra, Bilgi Bankası kayıt ekranı görünür.
 - Ekranda ismin sadece üç karakteri görünür, daha uzun karakterli isimler sağdan sola görünür. En son karakter kendisinin sonra gelen ◀ işareti ile gösterilir.

Bilgi Bankası kayıtlarını tekrar görüntülenmesi

- Bilgi Bankası İşlevinde, ekrandaki Bilgi Bankası kayıtlarını taramak için (E) (+) ve (D) (-) tuşlarını kullanınız.
- Son Bilgi Bankası kaydı ekranda iken (E) tuşuna basmak yada ilk kayıt ekranda iken (D) tuşuna basarsanız yeni veri ekranını görüntülersiniz.

Bir Bilgi Bankası kaydının düzenlenmesi

1. Bilgi Bankası İşlevinde, (E) (+) ve (D) (-) tuşlarını kullanarak verileri tarayınız ve düzenlemek istediğiniz veriyi (bilgiyi) görüntüleyiniz.
2. Ekranda yanıp sönen kursor belirene kadar (A) tuşuna basınız.
3. Kursorü (yanıp sönmeyi) değiştirmek istediğiniz karakter üzerine taşımak için (C) (sağ) ve (B) (sol) tuşunu kullanınız.
4. Karakteri değiştirmek için (E) (ileri) ve (D) (geri) tuşunu kullanınız.
5. İsteddiğiniz değişikliği yaptıktan sonra, onları yüklemek için (A) tuşuna basınız ve Bilgi Bankası kayıt ekranına geri dönünüz.

Bir Bilgi Bankası kaydının silinmesi

1. Bilgi Bankası İşlevindeyken, kayıtları taramak için (E) (+) ve (D) (-) tuşlarını kullanınız ve silmek istediğiniz kaydı görüntüleyiniz.
2. Yanıp sönen kursor ekranda görüne kadar (A) tuşuna basınız.
3. Kaydı silmek için aynı anda (B) ve (C) tuşlarına basınız.
 - Kaydı silindiğini göstermek için ekranda CLR mesajı görünür. Kayıt silindikten sonra, kursor ekranda görünür ve başka bir kayıt için hazırdır.
4. Veri girin yada Bilgi Bankası kayıt ekranına geri dönmek için (A) tuşuna basın.

Alarmlar

Alarm numaraları



Zamana ayarlı Alarm tarihi (Ay-Gün)

Saat, dakika, ay ve günü olan en fazla beş tane, çok fonksiyonlu alarm kurabilirsiniz. Alarm açık olduğunda, alarm zamanı gelince, alarm çalar. İsterseniz bir kere çalan alarmı yada her beş dakikada bir kere olmak üzere en fazla yedi kere çalan uyku alarmını seçebilirsiniz. Ayrıca her saat başında iki kere çalan Saat Başı Sinyal Alarmını da seçebilirsiniz.

- 1'den 5'e kadar numaralanmış beş tane alarm vardır. Alarm 11 uyku alarmı yada bir kere çalan alarm olarak düzenleyebilirsiniz. 2 ile 5 arasındaki alarmları ise sadece bir kez çalan alarm olarak kullanabilirsiniz.
- Alarm ayarları (ve Saat Başı Sinyal ayarları), (B) tuşuna basarak girebileceğiniz Alarm İşlevinde mevcuttur.


Alarm Çeşitleri

Alarm çeşidi, aşağıda belirtildiği üzere yapacağınız ayarlar ile belirlenir.

- **Günlük Alarm**
Alarm zamanı için Saat ve dakikayı kurun. Böylece, alarm her gün kurduğunuz saatte çalacaktır.
- **Tarih Alarmı**
Alarm zamanı için ay, gün, saat ve dakikayı kurun. Böylece, alarm kurduğunuz belirli tarihte çalacaktır.
- **1-Aylık Alarm**
Alarm zamanı için ay, gün, saat ve dakikayı kurun. Böylece, alarm sadece sizin belirlediğiniz ay boyunca, sizin belirlediğiniz zamanda her gün çalar.
- **Aylık Alarm**
Alarm zamanı için ay, gün, saat ve dakikayı kurun. Böylece alarm her ay sizin belirlediğiniz zamanda ve günde çalar.

Bir alarm zamanının kurulması

1. Alarm İşlevinde, kurmak istediğiniz alarm ekrana gelene kadar, alarmları taramak için (E) ve (D) tuşlarını kullanınız.



- Her bir alarm ekranının bir alarm numarası vardır. Ancak saat başı zaman sinyalinin bir alarm numarası yoktur.
- 2. Bir alarm seçtikten sonra, ayarlar ekranındaki alarm zamanını saat ayarı yanıp sönmeye başlayana kadar, (A) tuşuna basınız.
 - Bu işlem otomatik olarak alarmı açar.

3. Diğer ayarları seçmek için, yanıp sönmeyi aşağıda gösterildiği sırada hareket ettirmek için (C) ve (B) tuşlarını kullanınız.



4. Bir ayar yanıp sönerken onu değiştirmek için (E) (+) ve (D) (-) tuşlarını kullanınız.
 - Bir ay içermeyen, bir alarm (Günlük Alarm, Aylık Alarm) kurmak için, ay için - işaretini kurun. Ay ayarı yanıp sönerken, - işareti belirene kadar (12 ile 1 arasında), (E) ve (D) tuşlarını kullanınız.
 - Bir gün içermeyen bir alarm kurmak için (Günlük Alarm, 1-Aylık Alarm), gün için - işaretini kurun. Gün ayarı yanıp sönerken, - işareti belirene kadar (ayın sonu ile 1 arasında), (E) ve (D) tuşlarını kullanınız.
 - 12 saat formatını kullanan alarm kurulduğunda, saati a.m (A göstergesi) ve p.m (P göstergesi) ayarlarına uygun olarak ayarladığınızdan emin olun.
5. Ayar ekranından çıkmak için (A) tuşuna basınız.

Alarm İşlemi


- Alarm, saatin bulunduğu işlevi önemsemeden kurulduğu zamanda 10 saniye çalar. Uyku alarmında ise, siz alarmı kapatıncaya kadar veya onu bir kere çalan alarm olarak değiştirenceye kadar, alarm her beş dakikada bir olmak üzere en fazla yedi kere çalar.
- Her hangi bir tuşa basarsanız alarm durur.
 - Alarm 1 ekranda iken, ayar ekranını görüntülediğiniz her hangi bir zamanda, Alarm 1 otomatik olarak bir kere çalan almaya döndür.
 - Uyku alarmları arasında beş dakikalık bir ara boyunca Zaman yarları İşlevi ayarını görüntülemek hali hazırda kurulan uyku alarmını durdurur (ancak uyku alarmı, bir alarm çeşidi ayarı olarak kalır).
 - **Alarmın test edilmesi**
Alarm İşlevinde iken, alarmı duymak için (C) tuşuna basılı tutunuz.

2 ile 5 arasındaki alarmlarla saat başı zaman sinyalinin açılıp kapanması

1. Alarm İşlevinde, bir kere çalan alarmı (alarm numarası 2 ile 5 arasında) yada Saat Başı Zaman Sinyalini seçmek için, (E) ve (D) tuşlarını kullanınız.
2. Açık ve kapalı arasında seçim yapmak için (C) tuşuna basınız.
 - 2 ile 5 arasındaki alarmların açık/kapalı olma durumları, ekranın alt tarafı boyunca bulunan işaretlerle gösterilir (■ = açık). **SIG** göstergesi ise saat başı zaman sinyalinin açık (ekranda bu gösterge görünür)/kapalı (gösterge görünmez) olduğunu gösterir.
 - Alarmın açık olduğunu gösteren işaret ve saat başı zaman sinyali göstergesi bütün işlevlerde görüntülenir.
 - Bir alarm çaldığı zaman, uygulanan alarmın alarm açık işareti ekranda yanıp söner.


Alarm 1 işleminin seçilmesi

1. Alarm İşlevinde, alarm 1'i seçmek için (E) ve (D) tuşlarını kullanınız.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan mevcut ayarlarda gidip gelmek için (C) tuşuna



- **SNZ** göstergesi ve Alarm 1 açık göstergesi bütün işlevlerde görüntülenir.
- **SNZ** göstergesi alarmlar arasında beş dakikalık aralar boyunca yanıp söner.
- Alarm çalarken, alarm işareti (alarm 1 açık ve/veya **SNZ**) yanıp söner.

Kronometre

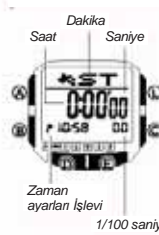


Zaman ayarları İşlevi 1/100 saniye

Kronometre geçen zamanı, bölünen zamanı ve 2 ayrı bitiş ölçmenizi sağlar.


- Kronometre, 23 saat 59 dakika 59.99 saniye aralığında çalışır.
- Siz durdurana dek kronometre çalışmaya devam eder ve limitine ulaşınca 0'dan otomatik olarak tekrar başlar.
- Kronometre İşlevinden çıksanız da, kronometre ölçümüne devam eder.
- Ekranda "Ayrık zaman" dururken Kronometre İşlevinden çıkarsanız, ekrandaki bölünüş zaman kaybolur ve yerine geçen zaman ölçümü gelir.
- Bu bölümdeki bütün işlemler, (B) tuşuna basarak girebileceğiniz Kronometre İşlevinde gerçekleştirilir.

Kronometre ile zaman ölçümü

Geçen Zaman




Ayrık Zaman



İki ayrı bitiş



Gerı Sayım Sayacı

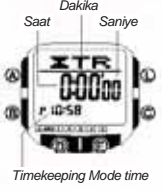

Gerı sayım saati bir dakika ile 24 saat arasında ayarlanır. Saat her 0'a ulařtıđında bir uyarı sesi verir.

- Bu bÖlümdeki tüm işlemler (B) tuşuna basarak gırebileceđiniz Gerı Sayım Sayacı işlevinde bulunmaktadır.

Gerı sayım sayacı başlangıç zamanının kurulması

1. Gerı sayım sayacı işleminde, gerı sayım başlangıç zamanı ekrandayken, gerı sayım başlangıç saati ekranda yanıp sönene dek (A)'ya basınız.

2. Yanıp sönmeyi saat ve dakika ayarları arasında taşımak için (B) ve (C) tuşuna basınız.

3. Bir ayar yanıp sönerken, onu deđiřtirmek için, (E) (+) ve (D) (-) tuşlarını kullanınız.
- Gerı sayım saatinin başlangıç saatini 24 saate kurmak için **0:00'**ı kurun.
4. Ayara ekranından çıkmak için (A) tuşuna basınız.

Gerı sayım sayacının kullanılması

Gerı sayım işlevinde Gerı sayım sayacını (saatini) başlatmak için (C)'ye basınız.

- Gerı sayım bittiđi zaman, alarm sizi onu herhangi bir tuşa basarak durdurana kadar 10 saniye çalar. Alarm durduktan sonra gerı sayım zamanı otomatik olarak başlangıç deđerine resetlenir.
- Bir gerı sayım çalışırken onu durdurmak için (C)'ye basınız. Gerı sayımı yeniden başlatmak için tekrar (C) tuşuna basınız.
- Bir gerı sayım işlemini tamamen durdurmak için ilk önce (C)'ye basarak, onu durdurun, daha sonra (A)'ya basın. Böylece gerı sayım saati başlangıç deđerine döner.
- Gerı sayım sayacı ölçümleri siz Gerı sayım Sayacı işlevinde çıksanızda devam eder.

İkili Zaman

İkili Zaman (Saat: Dakika, Saniye)



İkili Zaman İşlevi, başka bir zaman aralığındaki zamanı takip etmenizi sağlar. İkili Zaman İşlevi zamanı için Standart Saati yada Yaz Saatinı seçebilirsiniz ve basit bir işlem Zaman Ayarları İşlevi ekranını yada Bilgi Bankası İşlevi ekranını görüntülemenizi sağlar.

- İkili zamanın saniye sayımı, Zaman Ayarları İşlevinin saniye sayımı ile eş zamanlıdır.
- Bu bölümdeki bütün işlemler, (B) tuşuna basarak gırebileceđiniz İkili Zaman İşlevinde gerçekleştirilir.

Zaman ayarları İşlevi zamanı

İkili zamanın kurulması

1. İkili Zaman İşlevinde, ayar ekranında görünen saat ayarı yanıp sönmeye başlayana kadar (A) tuşuna basınız.
2. Yanıp sönmeyi saat ve dakika ayarları arasında hareket ettirmek için (B) veya (C) tuşuna basınız.
3. Bir ayar yanıp sönerken, onu deđiřtirmek için (E) (+) ve (D) (-)'yi kullanın.
4. Ayar ekranından çıkmak için (A) tuşuna basınız.

İkili Zaman İşlevi zamanını DST ve Standart Saat arasında deđiřtirmek için

İkili Zaman İşlevinde Yaz Saati (ekranda DST göstergesi olur) ve Standart Saat (ekranda DST göstergesi olmaz) arasında seçim (deđişiklik) yapmak için yaklaşık iki saniye (C) tuşuna basınız.

- Ekrandaki DST göstergesi yaz saati uygulamasının açık olduđunu gösterir.

Zaman ayarları ekranı ve Bilgi Bankası ekranının görüntülenmesi

İkili zaman işlevinde (D) tuşuna basılı tutarsanız, Zaman ayarları ekranı görüntölersiniz. (E)'ye basılı tutarsanız Bilgi Bankası İşlevini en son kullandığınızda görüntülediđiniz kayıt ekrana gelir.

Zaman ayarları Ekranı



(D)'ye bas.



Bilgi Bankası Ekranı



(E)'ye bas.

Referans

Bu bölüm saatinizle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir. Aynı zamanda çeřitli işlevler ve saatini içeriđiyle ilgili öneriler, uyarılar ve notlar içermektedir.

Otomatik Ekran



Otomatik ekran sürekli olarak dijital ekranın içeriđini deđiřtirir.

Otomatik Ekranın kapatılması

Otomatik ekranı kapatmak için herhangi bir tuşa ((L) dışında) basınız. Böylece Zaman Ayarları İşlevine dönersiniz.

Otomatik Ekranın açılması

Saatten bip sesi gelene kadar yaklaşık iki saniye (B) tuşuna basın.

- Unutmayın ki, bir ayar ekranı görüntüdeyken otomatik ekran kullanılamaz.

Otomatik Dönme Özellikleri

- Herhangi bir işlevde herhangi bir tuş işlemi (arka ışık tuşu hariç) yaptıktan sonra, direk olarak Zaman Ayarları İşlevine dönmek için (B) tuşuna basınız.
- Herhangi bir işlem yapmadan, saati iki yada üç dakika Bilgi Bankası İşlevinde bırakırsanız, saat otomatik olarak Zaman Ayarları İşlevine geçer.
- Eğer ekranda yanıp sönen bir rakam yada kursor varken saati hiç bir işlem yapmadan iki yada üç dakika bırakırsanız, saat otomatik olarak o noktaya kadar yapmış olduđunuz herhangi bir ayarı kaydeder ve ayar ekranından çıkar.

Tarama

(B), (C), (D) ve (E) tuşları çeřitli işlevlerde ve ayar ekranlarında, ekrandaki bilgileri taramak için kullanılır. Genellikle, tarama boyunca bu tuşlara basılı tutmak taramayı en yüksek hızda yapar.

İlk ekranlar

Bilgi Bankası yada Alarm İşlevine girdiğinizde, işlevden en son çıktığınızda görüntülediđiniz bilgi ilk önce görünür.

Zaman ayarları

- Halihazırda ekrandaki saniye haznesindeki rakamlar 30 ile 59 arasında iken saniyelerin sınırlandırılması dakika bölümüne +1 ilave edilmesine neden olur. Fakat saniye bölümündeki saniye haneleri 00 ile 29 arasında bir rakamdaysa, sıfırlanmaları sonucu dakika kısmına ekleme olmaz.
- Yılı ayarları 2000 ile 2039 arasında ayarlanabilir.
- Saatiniz, farklı ay uzunluklarını ve artık yılları otomatik olarak düzenleyecek şekilde yapılandırılmıştır. Tarih ayarını bir kez ayarladıđınızda, pil deđişimini hariç onu tekrar deđiřtirmeniz gerekmez.

Arka Işık Önemleri

- Arka ışığı, (ışık yayan bir diyot olan) LED ve karanlık mekanlarda saat ekranın okunmasını kolaylařtıran bir fonksiyon olan ışık tebeher panelini kullanır. Herhangi bir işlevde yaklaşık bir saniye ekranı aydınlatmak için (L) tuşuna basınız.
- Arka ışık güneş ışığı altında kullanıldığında okumayı zorlařtırabilir.
- Alarm çaldığında arka ışık otomatik olarak kapanır.
- Arka ışığın sık kullanımı saatin pilini zayıflatır.

Haftanın Günü Listesi

	Pazar	Pazartesi Salı	Çarşamba	Perşembe	Cuma	Cumartesi
ENG	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI SAT
FRS	DOM	SEG	TER	MAR	QUI	SEI SAB
ESP	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE SAB
FRA	DIJ	LUN	MAR	MER	JEU	VEN SAM
NED	ZON	MAV	DIN	WOE	DON	VRI ZAT
DAN	SØN	MAN	TIR	ONS	TOR	FRE LØR
DEU	SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE SAM
ITA	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN SAB
SVE	SØN	MÅN	TIS	ONS	TOR	FRE LØR
POL	NIE	PON	WTO	ŚRO	CZW	PIĄ SOB
ROM	DUJ	LUN	MAR	MIE	JOI	VIN SAM
TÜR	PAZ	PZT	ŞAL	ŞAR	PER	CUM CTS
PYC	BC	PH	BT	CP	CT	CTE

Karakter Listesi

ENG: (space)	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
FRS: (espacio)	A Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ý þ ÿ
ESP: (espacio)	A Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ý þ ÿ
FRA: (espace)	A Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ý þ ÿ
NED: (Spatie)	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
DAN: (Mellemrum)	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
DEU: (Leerzeichen)	A Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ý þ ÿ
ITA: (spazio)	A Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ý þ ÿ
SVE: (Mellanslag)	A Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ý þ ÿ
POL: (spacja)	A Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ý þ ÿ
ROM: (spațiu)	A Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ñ ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ý þ ÿ
TÜR: (boşluk)	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PYC: (пробел)	A B T A E E J Z H I K L H N O P P C T Y + X Ч Ч Ш Ъ Ь 0 9 # 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tür Tablosu

1	(Boşluk)	13	Ç	25	I	37	Ä	49	Ş	61	X	73	Ŧ
2	Ä	14	D	26	İ	38	Ñ	50	Ş	62	Y	74	À
3	Å	15	E	27	İ	39	O	51	Ş	63	Z	75	É
4	Å	16	É	28	İ	40	Ó	52	T	64	Ž	76	Ê
5	Å	17	È	29	İ	41	Ò	53	İ	65	Ž	77	Ë
6	Å	18	È	30	İ	42	Ó	54	U	66	È	78	Ë
7	Å	19	È	31	J	43	Ö	55	Ü	67	Ø	79	Ï
8	Å	20	È	32	K	44	Ö	56	Ü	68	Å	80	Ï
9	Å	21	F	33	L	45	È	57	Ü	69	Å	81	Ï
10	B	22	G	34	L	46	P	58	Ü	70	O	82	À
11	C	23	G	35	H	47	È	59	U	71	È	83	À
12	C	24	H	36	N	48	R	60	W	72	B	84	H
85	O	91	+	97	1	103	D	109	/	115	3	121	9
86	Ŧ	92	X	98	1	104	1	110	+	116	4		
87	P	93	4	99	1	105	1	111	-	117	5		
88	C	94	4	100	0	106	1	112	0	118	6		
89	T	95	W	101	W	107	1	113	1	119	7		
90	Y	96	W	102	W	108	1	114	2	120	8		

* Karakter 7 (Å) Almanca, karakter 69 ise (Å) ise İsveççe içindir.

* Karakter 43 (O) Almanca ve Türkçe için, karakter 70 ise İsveççe içindir.

* 71 ile 102 arasındaki karakterler ise Rusça içindir.