


## Genel Rehber

- Moddan moda geçmek için C'ye basın
- Herhangi bir modda, ekranı aydınlatmak için B'ye basın.

- Herhangi bir modda, Zaman İşleyişi Moduna dönmek için yaklaşık 2 saniye (C'yi) basılı tutunuz.

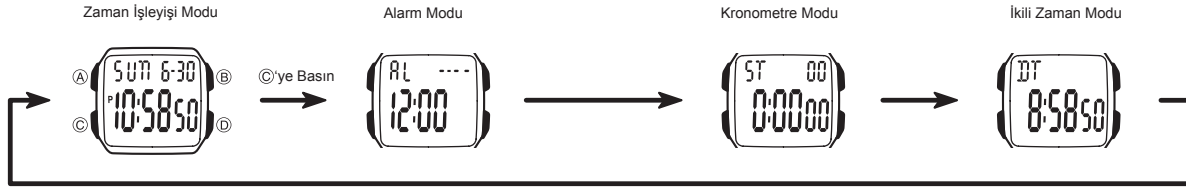

## Zaman İşleyişi



Geçerli saati ve tarihi ayarlamak ve görüntülemek için Zaman İşleyişi Modunu kullanın.

Saati ve tarihi ayarlamak için

1. Zaman İşleyişi Modunda saniyeler yanıp sönmeye başlayana kadar (A'yı) basılı tutunuz. Bu ayar ekranını gösterir.
2. Diğer ayarları seçmek için aşağıda gösterilen sırada yanıp sönmeyi hareket ettirmek için (C'ye) basın.



Değiştirmek istediğiniz ayar yanıp sönerken (D'ye) basarak aşağıda anlatıldığı gibi değiştirin.

Bu ayarı değiştirmek için	Bu düğme işlemini gerçekleştirin
Saniye	00'a sıfırlamak için D'ye basın.
Saat, Dakika, Yıl, Ay, Gün	Ayarı artırmak için D düğmesine basın.

- Saniyeler 30 ile 59 arasıdayken (D'ye) basarsanız, 00'a sıfırlar ve dakikalara 1 ekler. 00 ile 29 aralığındaki dakikalar değişmez.

4. Ayar ekranından çıkmak için A'ya basın.
- Haftanın günü, tarih (yıl, ay ve gün) ayarlarına göre otomatik olarak görüntülenir.
- Yıl 2000 ile 2099 arasında ayarlanabilir.
- Saatin yerleşik tam otomatik takvimi, farklı ay uzunlukları ve artık yıllar için otomatik olarak izin verir. Tarihi bir kez ayarladıktan sonra, saatin pilini değiştirdikten sonra tekrar ayarlamaz için hiçbir neden olmamalıdır.

- 12 saatlik ve 24 saatlik zaman işleyişi arasında geçiş yapmak için Zaman İşleyişi Modunda 12 saatlik zaman işleyişi ile 24 saatlik zaman işleyişi arasında geçiş yapmak için (D'ye) basınız.
- 12 saatlik formatta, öğlen ile 23:59 arasındaki zamanlar için saat hanelerinin solunda P (PM) göstergesi görünür. Gece yarısı ile 11:59 arasındaki zamanlar için saat hanelerinin solunda hiçbir gösterge görünmez.
  - 24 saat formatında, saatler herhangi bir gösterge olmaksızın 0:00 ile 23:59 aralığında görüntülenir.
  - Zaman İşleyişi Modunda seçtiğiniz 12 saatlik/24 saatlik zaman işleyişi formatı diğer tüm modlarda uygulanır.

## Alarm



Çok işlevli alarm, alarm için saat, dakika, ay ve günü belirlemenizi sağlar. Alarmı, alarm zamanı geldiğinde bir kez çalacak şekilde veya her beş dakikada bir yedi defaya kadar tekrarlayan bir erteleme alarmı için ayarlayabilirsiniz. Ayrıca saatin saatte iki kez bip sesi çıkarmasına neden olan bir Saat Başı Sinyalini de açabilirsiniz.

- Alarm Modunda (D'ye) basarak alarm ekranı (Alarm saati görüntülenir) ile Saat Başı Sinyali ekranı (00 görüntülenir) arasında geçiş yapar.
- (C'ye) basarak girdiğiniz Alarm Modunda bir alarm ayarı (ve bir Saat Başı Sinyali ayarı) mevcuttur.

## Alarm Türleri


Alarm türü, aşağıda açıklandığı gibi yaptığınız ayarlarla belirlenir.

- **Günlük alarm**  
Alarm zamanı için saat ve dakikayı ayarlayın. Bu tür bir ayar, alarmın her gün belirlendiğiniz saatte çalışmasına neden olur.
- **Tarih alarmı**  
Alarm zamanı için ay, gün, saat ve dakikayı ayarlayın. Bu tür bir ayar, alarmın belirlendiğiniz belirli bir tarihte, belirli bir saatte çalışmasına neden olur.
- **1 Aylık alarm**  
Alarm zamanı için ay, saat ve dakikayı ayarlayın. Bu tür bir ayar, alarmın her gün ayarladığınız saatte, yalnızca ayarladığınız ay boyunca çalışmasına neden olur.
- **Aylık alarm**  
Alarm zamanı için gün, saat ve dakikayı ayarlayın. Bu tür bir ayar, alarmın her ay belirlendiğiniz saatte, ayarladığınız günde çalışmasına neden olur.

## Alarm saati ayarlamak için



1. Alarm Modunda, alarm ekranını görüntülemek için (D'ye) basın.
2. Alarm saatinin saat ayarı yanıp sönmeye başlayana kadar (A'yı) basılı tutunuz ki bu da ayarlar ekranını gösterir.
  - Bu işlem tek seferlik alarmı otomatik olarak açar.
3. Diğer ayarları seçmek için aşağıda gösterilen sırada yanıp sönmeyi hareket ettirmek için (C'ye) basın.



4. Bir ayar yanıp sönerken, artırmak için (D'ye) basın.

- Ay içermeyen bir alarm ayarlamak için (Günlük alarm, Aylık alarm), ay için (-) ayarlayın. Ay ayarı yanıp sönerken (-) işareti görünene kadar (12 ile 1 arasında) (D'ye) basın.
- Gün içermeyen bir alarm ayarlamak için (Günlük alarm, 1 Aylık alarm), gün için (-) ayarlayın. Gün ayarı yanıp sönerken (-) işareti görünene kadar (ay sonu ile 1 arasında) (D'ye) basın.
- 12 saat biçimini kullanarak alarm saatini ayarlarken, saati öğleden sonra veya öğleden sonra olarak doğru ayarlamaya dikkat edin. (P göstergesi).

5. Ayar ekranından çıkmak için (A'ya) basın.

## Alarm İşlemleri


- Alarm sesi yaklaşık 10 saniye önceden ayarlanmış zamanda çalar. Erteleme alarmı durumunda, alarm her beş dakikada bir yedi defaya kadar tekrar eder.
- Herhangi bir düğmeye basmak, alarm sesinin çalmasını durdurur.
- Tüm modlarda alarm ve Saat Başı Sinyali çalar.

## Alarm türünü seçmek için

Alarm açma/kapama göstergesi



- 1.1 Alarm Modunda, alarm ekranını görüntülemek için (D'ye) basın.
2. Aşağıda gösterilen mevcut alarm ayarları arasında geçiş yapmak için (A'ya) basın.

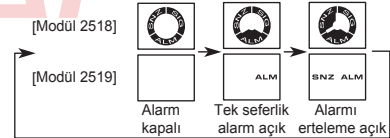

- Alarm açık göstergesi ve erteleme alarmı açık göstergesi, bu işlevler açıkken tüm modlarda ekranda gösterilir.
- Alarmlar arasındaki 5 dakikalık aralıklarla göstergedeki erteleme alarmı yanıp söner.

- Alarm Modu ayar ekranının görüntülenmesi, alarm türünü otomatik olarak tek seferlik bir alarm olarak değiştirir.
- Erteleme alarmları arasında 5 dakikalık bir aralık sırasında Zaman İşleyişi Modu ayar ekranının değiştirilmesi, mevcut uyku alarmının çalışmasını durdurur (ancak erteleme alarmı, alarm tipi olarak kalır.)
- Zaman İşleyişi Modunda mevcut saati ayarlarken alarm erteleme saatine ulaşırsa, alarm sadece bir kez çalar. Sonraki erteleme alarmı işlemleri gerçekleştirilmez.

## Bir Erteleme Alarmı İşlemini Durdurmak için

Erteleme alarmı saatine ulaşıldıktan sonra, erteleme alarmını durdurmak için alarmlar arasındaki herhangi bir 5 dakikalık aralıkta aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

## Bir Erteleme Alarmı İşlemini Durdurmak için

1. Alarm Modundayken (D'ye) basarak alarm ekranını görüntüleyin.
  2. Ardından, alarmı kapatmak veya tek seferlik alarmı seçmek için (A'ya) basın.
- Bunun alarm türü ayarını da değiştirdiğini unutmayın. Erteleme alarmını tekrar kullanmak isterseniz, alarm tipi olarak tekrar seçmelisiniz. Daha fazla bilgi için "Alarm türünü seçmek için" bölümüne bakın.

## Alarmı test etmek için

- Alarm Modunda alarmı çalmak için (D'yi) basılı tutunuz.


## Saat Başı Sinyalini Açmak ve Kapatmak için

1. Alarm Modunda (D'ye) basarak Saat Başı Sinyali ekranını görüntüleyin.
2. Açmak ve kapatmak için A'ya basın.



- Bu fonksiyon açıkken tüm modlarda Saat Başı Sinyali açık göstergesi ekranda gösterilir.

## Kronometre

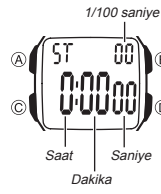

- Kronometre, geçen süreyi, ayrık süreleri ve ikili bitiş ölçmenizi sağlar.
- Kronometrenin görüntüleme aralığı 23 saat, 59 dakika, 59.99 saniyedir.
  - Kronometre, siz durdurana kadar limitine ulaştıktan sonra sıfırdan başlayarak çalışmaya devam eder.
  - Kronometre Modundan çıksanız bile kronometre ölçüm işlemi devam eder.
  - Ayrık zaman ekranda donmuş haldeyken Kronometre Modundan çıkmak ayrık zamanı siler ve geçen zaman ölçümüne geri döner.
  - Bu bölümdeki tüm işlemler (C)ye basarak girdiğiniz Kronometre Modunda yapılmaktadır.

## Kronometre ile süreleri ölçmek için


## Geçen zaman



## Ayrık zaman



## İkili bitiş



## İkili Zaman

İkili Zaman Modu, farklı bir zaman diliminde zamanı takip etmenizi sağlar.

- İkili Zaman Modunda, saniye sayımı, Zaman İşleyişi Modundaki saniye sayımı ile senkronize edilir.

## İkili Zamanı ayarlamak için



Saat : Dakika Saniye

1. İkili Zaman Moduna girmek için (C)ye basın.
  2. İkili Zaman Modunda, saat ayarı yanıp sönmeye başlayana kadar (A)yı basılı tutunuz. ayar ekranı.
  3. Seçimi aşağıdaki sırayla değiştirmek için C'ye basın.
- Saat ← → Dakika
4. Ayarı artırmak için D düğmesine basın.
  5. Ayar ekranından çıkmak için A'ya basın.

## Referans

Bu bölüm saatin çalışması hakkında daha detaylı ve teknik bilgiler içermektedir. Ayrıca bu saatin çeşitli özellikleri ve işlevleri hakkında gerekli önlemleri ve notları içerir.

## Otomatik dönüş özellikleri

- Yanıp sönen hanelerin olduğu bir ekranı 2-3 dakika herhangi bir işlem yapmadan bırakırsanız saat o ana kadar yaptığınız ayarları otomatik olarak kaydederek ayarlar ekranından çıkar.

## Veri ve Ayar Kaydırma

D düğmesi, ekrandaki ayar ekranı verileri arasında gezinmek için kullanılır. Bir kaydırma işlemi sırasında bu düğmeyi basılı tutmak, veriler arasında yüksek hızda kayar.

## Arka Işık Önlemleri

- Arka ışık, bir LED (ışık yayan diyot) ve karanlıkta kolay okuma için tüm ekranın parlamasına neden olan bir ışık kılavuz paneli kullanır. Herhangi bir modda, ekranı yaklaşık bir saniye aydınlatmak için (B)ye basın.
- Arka ışığın sağladığı aydınlatma, doğrudan güneş ışığı altında bakıldığında görülmesi zor olabilir.
  - Bir alarm çaldığında arka ışık otomatik olarak yanmayı durdurur.
  - Arka ışığın sık kullanımı pil ömrünü kısaltır.