

KULLANIM KILAVUZU 2568

Tebrik

Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Ürünüzdən maksimum düzeyde faydalanmanız için bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve ileride tekrar bakabilmek üzere el altında bulundurunuz.

Kullanmadan önce saatinizi aydınlığa çıkartarak pilini şarj ediniz.
Saatin pili aydınlıkta şarj olurken saatinizi kullanabilirsiniz.
• Saatinizi aydınlık bir yere çıkarmadan önce bu kullanım kılavuzundaki "Pil" bölümünü mutlaka okuyunuz.

Eğer saat ekranı karartılmış ise...




Eğer ekranda Güç Depolama fonksiyonunun sembolü olan (S) yanmaktaysa, saat ekranının karartılmış olmasının sebebi Güç Depolama fonksiyonunun pil gücünü korumak için ekranı kapatmasıdır. Saat belirli bir müddet karanlık bir ortamda bırakıldığında Güç depolama fonksiyonu ekranı otomatik olarak kapatarak saati uykuya sokar.

- * Fabrika ayarlarında Güç Depolama açıktır.
- * Saati aydınlık bir ortama çıkartırsanız*, herhangi bir tuşuna basarsanız yada ekran okuması için saati yüzünüze doğrultursanız uykuya sokulmuş saatinizi otomatik olarak açar.
- * Ekranın açılması 5 saniye kadar sürebilir.
- * "Güç Depolama Fonksiyonu"na bakınız.

Genel Rehber

- * Bir işlemden başka bir işleme geçmek için (C)yi kullanınız.
- * Her türlü işlemden (ayarlar ekranı hariç) (B)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

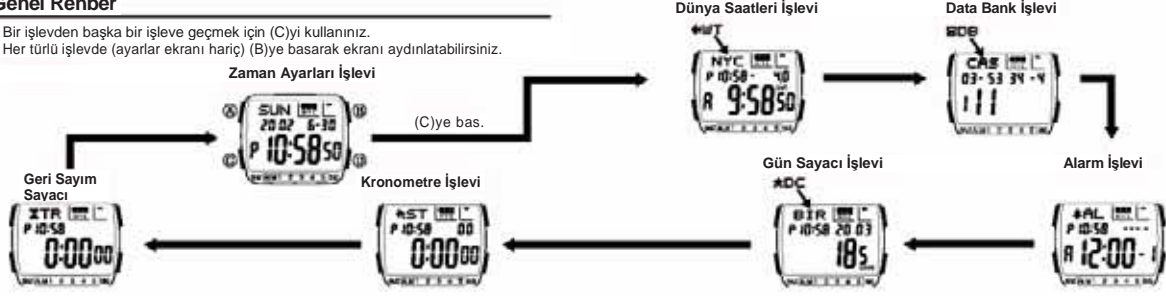

Zaman Ayarları

Saat ve tarihi ayarlamak için Zaman Ayarlarını kullanınız.


Haftanın günü
Yıl
Ay- Gün

Not:
Bu saatin ekranı 16 farklı dilde metin görüntüleme özelliğine sahiptir. (İngilizce, Portekizce, İspanyolca, Fransızca, Hollanda dili, Danimarka dili, Almanca, İtalyanca, Çekçe, İsveç dili, Yunanca, Lehçe, Romence, Türkçe, Rusça ve Japonca)

Saat: Dakika Saniye


PM göstergesi

Dil göstergesi



Saat ve Tarihi ayarlamak için

1. Zaman Ayarları işlevinde ekrandaki saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. Aşağıdaki sıradaki dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



- * Yukarıdaki sıralamada dil ayarları ekrana geldiğinde halihazırda seçili olan dil ayarı göstergesi ekranda yanar.
- 3. Bir ayar bölümü ekrana geldiğinde aşağıda gösterildiği gibi (B) ve (D) tuşunu kullanarak gerekli ayarlamayı yapınız.

Bu ayarı yapmak için	Bu tuşu kullanınız
Saniye	(D) ile saniyeleri sıfırlayınız. (00)
DST on/off (açık/kapalı)	(D) tuşuyla Yaz saati uygulaması açık (ON göstergesi) standart saat açık (OF)
Saat, Dakika, Yıl, Ay, Gün	(D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.
Dil	(B) ve (D) ile dil ayarlarını değiştiriniz.

- * Ekranda dil göstergesi varken, (B) ve (D) tuşu ile aşağıda gösterilen dil göstergelerini tarayınız ve istediğiniz dil göstergesini ekrana getiriniz.

(D)ye bas.	Gösterge	Dil	Gösterge	Dil	Gösterg	Dil
	ENG	İngilizce	DEU	Almanca	ROM	Romanca
	POR	Portekizce	ITA	İtalyanca	TUR	Türkçe
	ESP	İspanyolca	CES	Çekçe	PYC	Rusça
	FRA	Fransızca	SVE	İsveççe	JPN	Japonca
	NED	Hollanda	POL	Leh		
(B)ye bas.	DAN	Danimarka	EAA	Yunanca		

- 4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- * Haftanın günü tarih ayarına göre otomatik olarak ekranda gösterilir. (yıl, ay, gün)
- * Kullanılan kısaltmalarla ilgili bilgi için "Haftanın Günleri"ne bakınız.

Bu Kılavuz Hakkında



- * Tuş kullanımları yandaki resimde de gösterildiği gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.
- * Bu kılavuzun her bölümü saatin işlevleri ile ilgili bilmeniz gereken tüm işlemleri size göstermek üzere hazırlanmıştır.

Dünya Saatleri İşlevi



Data Bank İşlevi



- * Ekrandaki haftanın günü ayarına ek olarak, Data Bank ve Gün Sayacı işlevlerinde yazacağınız metinlerin karakterleri yaptığınız dil ayarına göre değişir.

- * Zaman Ayarları işlevi ekranında (A) tuşunu basılı tutarsanız halihazırda seçili olan dilin göstergesi ekrana gelir. 2 saniye daha (A) tuşuna basmaya devam ederseniz Zaman ayarlarının ayarlar ekranına (yanıp sönen saniye haneleri) geçersiniz. Ayarlar ekranına yanlışlıkla geçiyorsanız tekrar (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

- * **12 saat- 24 saat zaman ayarı arasında seçim yapmak için**
Zaman Ayarları işlevinde (D) tuşunu kullanarak 12 saat (ekranda A yada P göstergesi) yada 24 saat zaman ayarı seçimini yapınız.

- * 12 saat formatında öğlen 12.00'dan gece yarısı 11.59'a kadar ekranda p.m (P göstergesi), gece yarısı 12.00'dan öğlen 11.59'a kadar a.m (A göstergesi) ekranda bulunur.
- * 24 saat formatında saat 0:00 ile 23:59 zaman aralığında ekranda hiçbir gösterge olmaksızın çalışır.
- * Zaman ayarları işlevinde seçilen 12 saat-24 saat formatı saatin diğer tüm işlevlerinde de kullanılır.

Yaz Saati Uygulaması (DST)

Yaz saati uygulaması (DST) standart saate yapılan 1 saatlik ilave ile oluşan bir uygulamadır. Fakat tüm ülkeler ve tüm bölgeler yaz saati uygulamasını kullanmaz.

Zaman Ayarlarında Standart Saat-Yaz Saati Uygulaması Seçimi

DST göstergesi



1. Zaman Ayarları işlevinde ekranda yanıp sönen saniye haneleri belininceye dek (A)ya basarak ayarlar ekranına geçiniz.
2. (C) tuşu ile DST on/off (açık/kapalı) seçimini yapınız.
3. (D) tuşu ile Yaz saati uygulaması açık (ON göstergesi) standart saat açık (OF göstergesi) seçimini yapınız.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- * Yaz saati uygulaması açıldığında Zaman Ayarları, Alarm ve Gün Sayacı işlevleri ekranında Yaz saati uygulaması açık göstergesi bulunur.

Dünya Saatleri

Zaman ayarlarındaki saat farkı



Seçilen şehir kodunun saati

UTC

Dünya saatleri işlevi ile 28 farklı şehrin (29 farklı zaman dilimi) saatlerini görebilirsiniz.

- * Zaman Ayarları işlevindeki saat ile Dünya Saatleri işlevindeki saatler birbirinden bağımsızdır. Her ikisi içinde farklı ayarlamalar yapmamız gerekir.
- * Dünya Saatleri işlevinde herhangi bir şehrin saat ayarlarını değiştirdiğinizde diğer tüm şehirlerin saat ayarları da buna bağlı olarak değişir.
- * UTC farklılığı, halihazırda seçili zaman dilimi ile UTC arasındaki farklılığın saat cinsinden gösterilmesidir.

- * Bu bölümde yapılan tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Dünya Saatleri İşlevinde bulunur.

KULLANIM KILAVUZU 2568

Dünya Saatleri İşlevinde Saatin Ayarlanması

DST göstergesi



1. Dünya Saatleri işlevinde (D) tuşunu kullanarak saatin ayarlamak istediğiniz şehir kodunu seçiniz.
2. Şehir kodunu seçtikten sonra DST on/off (açık/kapalı) ayarı ekrana gelinceye dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
3. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C) tuşunu kullanınız.



4. Değiştirmek istediğiniz ayar bölümü ekrana geldiğinde aşağıda gösterildiği gibi (B) ve (D) tuşlarını kullanarak gerekli ayarlamayı yapınız.

Bu ayarı değiştirmek için:	Bu tuşu kullanınız:
DST on/off	Yaz saati uygulaması açık (ON göstergesi) ve Standart saat açık (OF göstergesi) seçimini yapmak için (D)yi kullanınız. Bu işlem tüm Dünya saatleri işlevindeki şehir kodlarına uygulanarak yaz saati uygulaması ve standart saat arası seçim yapılabilir.
Saat, Dakika	(D) (+) ve (B) (-) ile gerekli ayarlamayı yapınız.

- * Ayarlar ekranı görüntüdeyken (B) ve (D) tuşlarına birlikte basarsanız DST on/off, saat ve dakika ayarları Zaman Ayarları işlevinde yapılan ayarlamaya göre ayarlanır.
 - * 12 saat ayarını kullanarak dünya saatlerini ayarlıyorsanız am. (A göstergesi) yada p.m (P göstergesi) ayarlarını doğru yapmaya dikkat ediniz.
 - 5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
 - * Dünya saatleri işlevinde Yaz saati uygulaması aktif hale getirildiğinde ekranda DST göstergesi belirir.
 - * Sizin kendinizin seçtiği şehir kodları üzerinden değişiklik yapamazsınız. Yaz saati uygulaması standart saat üzerine 1 saat eklenmesiyle yapılan bir uygulamadır.
- Fakat her ülke ve her bölgede yaz saati uygulaması kullanılmaz.

Diğer Bir Şehir Kodundaki Saati Görmek İçin

- Dünya Saatleri işlevinde (D) tuşunu kullanarak şehir kodlarını tarayınız.
- * Şehir kodları ile ilgili tüm bilgileri görmek için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.


Data Bank




Data Bank işlevi isim ve numara bölümlerinden oluşan toplam 30 kayıt yapabilmeye hafıza işlevidir. Kayıtlar ismin karakterlerine göre otomatik olarak sıralanır. Ekrandaki isimleri tarayarak kayıtları görebilirsiniz.

- * İsim bölümünde yazabileceğiniz karakterler Zaman Ayarları işlevinde seçmiş olduğunuz dil ayarlarına bağlıdır. Daha fazla bilgi için lütfen "Saat ve Tarihi Ayarlamak" için adlı bölüme bakınız. Dil ayarlarını değiştirmeniz kayıtlı olan isimlerin karakterlerini değiştirmez.
- * Saatin kayıtları nasıl kategorize ettiğini görmek için "Çeşit Tablosu"na bakınız.
- * Bu bölümde yapılan tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Data Bank işlevinde bulunur.


Yeni bir Data Bank Kaydının Oluşturulması



1. Data Bank işlevinde (D) tuşunu kullanarak yeni kayıt ekranını görüntüleyiniz.
 - * Direkt yeni kayıt ekranına geçebilmek için (B) ve (D) tuşlarına aynı anda basınız.
 - * (C) tuşuna bastığınız halde yeni kayıt ekranı görüntüye gelmiyorsa hafıza tamamen dolmuş demektir. Yeni bir kayıt ekleyebilmek için hafızada kayıtlı olan bazı eski kayıtları silmeniz gerekir.
2. Ekranın isim bölümünde () hanesi belirinceye dek (A)ya basınız.
3. İsim bölümünde hane üzerinde belirten karakterleri taramak için (B) ve (D) tuşlarını kullanınız. Karakterlerin



- * Yukarıdaki karakter sıralaması İngilizce'ye göre gösterilmiştir. Diğer diller için karakter sırasını görmek için "Karakter Listesi"ne bakınız.
- 4. Yazmak istediğiniz karakter haneye geldiğinde (C) tuşunu kullanarak haneyle sağa kaydırınız.
- 5. Üç ve dördüncü basamakları tekrar ederek isim yazımını tamamlayınız.
 - * İsim bölümünde en fazla 8 karakter yazabilirsiniz.
- 6. İsmi yazdıktan sonra haneyle numara bölümüne geçirmek için gerektiği kadar (C) tuşuna basınız.
 - * Eğer hane isim bölümünün 8. karakterinde bulunmaktaysa (C) tuşuna ilk basışınızda hane numara bölümüne geçecektir. Öte yandan hane numara bölümünün 16. rakamındayken (C)ye basarsanız hane isim bölümünün ilk haneine geçecektir.
- 7. Numara bölümünde hane üzerine gelen numaralar ve semboller arasında (kısa çizgi, parantez, boşluk) dolaşmak için (B) ve (D) tuşlarını kullanınız. Karakter döngüsünü aşağıda gösterildiği sırada ilerler:
 - (D)ye bas. - 0 ile 9 - () - () - (boşluk)



8. İsteddiğiniz karakter hane üzerine geldiğinde (C)ye basarak haneyle sağa kaydırınız.
9. Yedinci ve sekizinci basamakları tekrar ederek numara yazımını tamamlayınız.
 - * Numara bölümünde en çok 16 hane yazabilirsiniz.
 - * Numara bölümündeki kısa çizgiler otomatik olarak belirir. Kısa çizgileri olduğu gibi bırakabilir yada onları numara yada diğer sembollerle (parantez yada boşluk) değiştirebilirsiniz.

10. (A)ya basarak yeni kaydınızı kaydediniz ve Data Bank kayıt ekranına (üzerinde hane bulunmayan) geri dönünüz.
 - * (A)ya bastığınızda, yazmış olduğunuz isim ve numara ekranda bir saniyelik yanıp sönmeye başlar. Yanıp sönmeye başlarken Data Bank kayıt ekranı görüntüye gelir.
 - * Ekranda isim bölümünün 3 karakteri görünebilir. İsmi devamı ise sağdan sola devam eder. Son karakter ise - göstergesi ile belirtilir.

Data Bank Kayıtlarını Görmek İçin

Data Bank işlevinde (D) tuşunu kullanarak ekrandaki Data Bank kayıtlarını tarayabilirsiniz.

Bir Data Bank Kaydı Üzerinde Değişiklik Yapmak İçin

1. Data Bank işlevinde, üzerinde değişiklik yapmak istediğiniz kaydı buluncaya dek (D) tuşu ile kayıtları tarayınız.
2. Yanıp sönmeye başlarken ekrana gelinceye dek (A)ya basınız.
3. Üzerinde değişiklik yapmak istediğiniz karaktere ulaşınca dek (C)ye basınız.
4. Karakteri değiştirmek için (D) (ileri) ve (B) (geri) tuşlarını kullanınız.
5. İsteddiğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra (A)ya basarak bu değişiklikleri kaydediniz ve Data Bank kayıt ekranına geri dönünüz.

Bir Data Bank Kaydını Silmek İçin

1. Data Bank işlevinde silmek istediğiniz kaydı buluncaya dek (D) tuşu ile kayıtlar arasında dolaşınız.
2. Yanıp sönmeye başlarken ekrana gelinceye dek (A)ya basınız.
3. Kaydı silmek için (B) ve (D) tuşlarına birlikte basınız.
 - * Kaydın silinmekte olduğunu gösteren CLR yazısı ekrana gelecektir. Kayıt silindikten sonra ise yeni bir kayıt girişi için hazır olan yanıp sönmeye başlarken ekrana gelir.

Alarmlar



Birçok fonksiyonlu saat, dakika, ay ve gün ayarları bulunan 5 farklı alarm kurabilirsiniz. Alarmlardan biri açıldığında ayarlanan zamana ulaşan saat alarmı çalacaktır. Alarmlardan birini uyku alarmı yada bir kerelik alarm olarak seçebilirsiniz fakat diğer 4 alarm sadece bir kerelik alarm olarak ayarlanabilir. Öte yandan Saat Başı Alarmlarını açarak saatin her saat başı 2 sinyal sesi vermesini de sağlayabilirsiniz.

- * 1 ile 5 numara arasında sıralanmış 5 alarm vardır. 1 numaralı alarmı bir kerelik alarm yada uyku alarmı olarak ayarlayabileceğiniz şansınız vardır. Fakat 2 ile 5 numara arasındaki alarmları sadece bir kerelik alarm olarak ayarlayabilirsiniz.
- * Alarm ayarları (ve saat başı alarmı) (C) tuşuna basarak

Alarm Çeşitleri

Alarm çeşidi aşağıda da gösterildiği gibi yapmış olduğunuz alarm ayarlarına bağlıdır.

* Günlük Alarm

Alarm zamanının saat ve dakikası ayarlanır. Bu çeşit alarm her gün aynı saatte çalar.

* Tarih Alarmı

Alarm zamanının ay, gün, saat ve dakika ayarları yapılır. Bu çeşit alarm ayarlanmış olduğunuz tarihte ayarlanmış olduğunuz saatte çalar.

* 1 Aylık Alarm

Alarm zamanının ay, saat ve dakika ayarları yapılır. Bu çeşit alarm 1 ay boyunca her gün ayarlanan saatte alarmın çalmasını sağlar.


* Aylık Alarm

Alarm zamanının gün, saat ve dakika ayarları yapılır. Bu çeşit alarm, her ay belirlediğiniz günde ve belirlediğiniz zamanda çalar.

Bir Alarm Zamanının Ayarlanması




1. Alarm işlevinde, ayarlamak istediğiniz alarm ekranını buluncaya dek (D) tuşu ile alarm ekranlarını tarayınız.



- * 5 alarm ekranının her birinin bir numarası vardır. Sadece Saat Başı Alarmlarının alarm numarası bulunmaz.
- 2. Bir alarm ekranı seçtikten sonra, ekrandaki saat ayarları yanıp sönmeye başlayınca dek (A)ya basınız, böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
 - * Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.

3. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



4. Bir ayar bölümü yanıp sönmekteyken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.
 - * Ay ayarını içermeyen bir alarm ayarı yaparken (Günlük alarm, Aylık Alarm) ay için " - " ayarını yapınız. Ay ayarları yanıp sönmeye başlarken " - " işareti gelene dek (12 ile 1 arasında) dek (B) ve (D) tuşlarını kullanınız.
 - * Gün ayarını içermeyen bir alarm ayarı yaparken (Günlük Alarm, 1-Aylık Alarm) gün ayarı yerine " - " ayarını yapınız. Ay ayarları yanıp sönmeye başlarken " - " işareti ekrana gelene dek (1 ile ay sonu arası) (B) ve (D)yi kullanınız.
 - * Alarm ayarları 12 saat formatını kullanıyorsa a.m (A göstergesi) yada p.m (P göstergesi) ayarını doğru yapmaya dikkat ediniz.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Alarm İşlemi

Alarm sesi, saatin hangi işlevde bulunduğu bakmaksızın 10 saniye boyunca çalar. Uyku alarmında, siz alarmı susturana yada bu uyku alarmını bir kerelik alarm olarak değiştirene kadar alarm her 5 dakikada bir toplam yedi kez çalacaktır.

- * Çalan alarmı, saatin herhangi bir tuşuna basarak susturabilirsiniz.
- * Uyku alarmının 5 dakikalık aralarında aşağıdaki işlemlerden birini yapmanız durumunda halihazırdaki uyku alarmı iptal edilir.

Zaman Ayarları ayarlar ekranının görüntülenmesi 1 numaralı alarmın ayarlar ekranının görüntülenmesi

KULLANIM KILAVUZU 2568

Alarmı test etmek için

* Alarm işlevinde (D) tuşuna basarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

2-5 Numaralı alarmların ve Saat Başlı Alarmın Açılıp Kapatılması



Alarm açık

Saat başlı alarmı açık göstergesi

1. Alarm işlevinde (D) tuşunu kullanarak bir kerelik alarmlardan birini (2-5 numara) yada Saat Başlı alarmını seçiniz.
2. (A) tuşunu kullanarak onu açınız (on) yada kapatınız (off).
- * 2 ve 5 numaralı alarmlar arasındaki alarmların ve saat başlı alarmının göstergesi ekranın en alt kısmında görünür.
- * Alarm açık göstergesi ve saat başlı alarmı açık göstergesi saatin tüm işlevlerinde ekranda görünür.
- * Bir alarm çalmaktayken, hangi alarmın çaldığı ekranda yanıp sönen göstergesinden anlaşılır.

Alarm 1 işlevinin seçilmesi

1. Alarm işlevinde (D) tuşunu kullanarak Alarm 1'i seçiniz.
2. Aşağıda gösterilen ayarlar arasında geçiş yapmak için (A) tuşunu kullanınız.

Uyku Açık Göstergesi ve Alarm 1 göstergesi



- * Uyku açık göstergesi ve Alarm 1 göstergesi saatin tüm işlevlerinde ekrandadır.
- * Uyku alarmı açık göstergesi uyku alarmının 5 dakikalık aralıklarında ekrandadır.
- * Alarm çalmaktayken alarm göstergesi (Alarm 1 açık yada uyku açık) ekranda yanıp söner.

Gün Sayacı

Zaman Avarları



Hedef tarih (1 saniyelik aralıklarla işler)



Gün sayacı Zaman ayarlarında ayarlanmış olan halihazırda gün ile hedeflenen belirli bir gün arasında kaç gün kaldığını hesaplar.

- * 5 farklı gün sayacı kaydı bulunur. Bunların her biri kendi metni ve tarihi ile (yıl, ay, gün) ayarlanabilir.
- * Eğer hedeflenen tarih geçerse, (zaman ayarlarındaki gün ayarına göre) gün sayımı negatif değerlerle ekrana gelir.
- * Eğer Gün Sayacı işlevinde belirlenen tarihlerden biri ile Zaman Ayarları işlevindeki gün çıkışı (gün sayacının yıl ayarlarına bakmaksızın) Zaman Ayarları işlevi ekranında ve Gün Sayacı işlevi ekranında DAYS göstergesi yanıp söner.

- * Saati satın aldığınızda, fabrika ayarı olarak ayarlanmış olan, pil değiştirdiğinizde yada pil gücü 5. seviyenin altına düştüğünde tekrar fabrika ayarlarına dönecek olan hedef tarih 1 Ocak 2001'dir.
- * Metin için yazabildiğiniz karakterler, Zaman Ayarları işlevinde ayarlanmış olduğunuz dile göre değişir. Dil ayarlarının değiştirilmesi kayıtlı olan kayıtları etkilemez.
- * Bu bölümde yapılan tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Gün Sayacı işlevinde bulunur.


Yeni bir Gün Sayacı Kaydı Oluşturmak İçin



1. Gün Sayacı işlevinde (D) tuşunu kullanarak Gün Sayacı kayıtları arasında dolaşarak istediğiniz kaydı ekrana getiriniz.
2. Ekranın metin bölümünde yanıp sönen bir hane ekrana gelene dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
3. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C) tuşunu kullanınız.



4. Yanıp sönen hane metin bölümündeyken (B) ve (D) tuşları ile hane üzerine gelen karakterleri tarayınız. Karakter sıralaması aşağıda gösterilmiştir:



- * Yukarıdaki karakter sıralaması İngilizce yazım için geçerlidir. Diğer dillerin karakter sıralaması için "Karakter Listesi"ne bakınız.
- 5. İsteddiğiniz karakter hane üzerine geldiğinde (C) ye basarak haneyi sağa kaydırınız.
- 6. Dördüncü ve beşinci basamakları tekrar ederek metin bölümünü tamamlayınız..
- * Metin bölümünde 8 karakter yazabilirsiniz.
- 7. Metni yazdıktan sonra gerektiği kadar (C) tuşuna basarak haneyi hedeflenen tarih bölümüne getiriniz.
- * Hane zaten metin bölümünün 8. karakterinde bulunuyorsa sadece bir kez (C) ye bastığınızda hane yıl ayarlarına geçer. Hane gün ayarlarında iken haneyi sağa kaydırırsanız (C) ye basarak hane metin bölümünün ilk karakterine geçer.
- 8. Yılı ay ve gün ayarları ekrandayken (D) (+) ve (B) (-) tuşlarını kullanarak gerekli ayarlamayı yapınız.
- * Hedeflenen tarih ayarınızı 1 Ocak 1940 ile 31 Aralık 2039 arasında yapabilirsiniz.
- 9. Herşeyi istediğiniz gibi ayarladıktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- * Ekrana metin bölümünün ilk 3 karakteri sağa, metnin devamı sağdan sola devam eder. Metin bölümünün son karakteri < sembolü ile belirtilir.

Not

* Gün Sayacı kayıtlarını düzeltmek için de yukarıdaki işlemi kullanabilirsiniz.

Gün Sayacı İşlevindeki Kayıtları Görmek İçin

Gün Sayacı işlevinde (D) tuşu ile Gün Sayacı kayıtları arasında dolaşınız.

Bir Gün Sayacı Kaydının Silinmesi

1. Gün Sayacı işlevinde kayıtlar arasında dolaşarak silmek istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Yanıp sönen hane ekrana gelinceye dek (A)ya basınız.
3. Kaydı silmek için (B) ve (D) tuşlarına birlikte basınız.
- * Kayıt silinirken ekrana C:LR mesajı gelir. Kayıt silindikten sonra Zaman Ayarları işlevindeki halihazırda gün ayarı üzerinde yanıp sönen hane ile birlikte hedeflenen tarih olarak ekrana gelir.
4. Yeni bir tarih yazınız yada (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Kronometre

Zaman Ayarlarındaki saat 1/100 saniye



Saat Dakika Saniye


- Kronometre işlevi ile geçen zaman, ayrık zaman ve 2 ayrı bitişli olan yarışları ölçebilirsiniz.
- * Kronometrenin ekran aralığı 23 saat, 59 dakika, 59.99 saniyedir.
- * Kronometre siz onu durdurana dek, her limitine ulaştığında sıfırdan tekrar sayıma başlar.
- * Kronometre ölçüm işlemi siz Kronometre işlevinden çıkarsanız da devam eder.
- * Ayrık zaman ölçümü ekranda dondurulmuşken Kronometre işlevinden çıkarsanız saat ayrık zaman ölçümünü silerek geçen zaman ölçümüne geri döner.
- * Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Kronometre işlevinde bulunur.

Kronometre ile Zaman Ölçümü

Geçen Zaman



Ayrık Zaman



İki Bitişli Yarışma



Gerisayım Sayacı

Zaman Avarları



Saat Dakika Saniye

- Gerisayım Sayacı 1 dakika ile 24 saat aralığında ayarlanabilir.
- Gerisayım sıfırına ulaştığında saat alarmı çalar.
- * Gerisayım sayacı işlemleri (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Gerisayım sayacı işlevinde yer almaktadır.

Gerisayım Başlangıç Zamanını Ayarlamak İçin

1. Gerisayım sayacı işlevindeyken, gerisayım başlangıç zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basarak ayarlar ekranına geçiniz.

2. Saat ve dakika haneleri arasında geçiş yapmak için (C) tuşunu kullanınız.
3. Bir ayar bölümü ekrandayken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.
- * Başlangıç zamanını 24 saat olarak ayarlamak için 0:00 ayarını yapınız.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Gerisayım Sayacının Kullanılması

- Gerisayım Sayacı işlevindeyken (D)ye basarak gerisayım işlemi başlatınız.
- * Gerisayımın sonuna ulaştığınızda siz her hangi bir tuşa basarak susturursanız 10 saniye boyunca alarm çalar. Alarm sustuğunda gerisayım sayacı otomatik olarak gerisayım başlangıç değerini ekrana getirir.
- * Gerisayım sayacı çalışırken (D)ye basarak işlemi durdurabilirsiniz. (D)ye tekrar basarak durdurduğunuz yerden sayımı devam ettirebilirsiniz.
- * Gerisayımı tamamen durdurmak için önce (D) tuşuna basarak sayımı duraklatınız sonra da (A)ya basınız. Böylece ekran gerisayım başlangıç zamanına geri döner.
- * Siz gerisayım sayacı işlevinden çıkarsanız dahi gerisayım sayacı sayımına devam eder.

Arka Işık



Otomatik ışık anahtarı açık göstergesi

- Arka ışık EL (electro-luminescent) paneli karanlıkta ekran okumasını kolaylaştırmak amacıyla ekrana aydınlatır. Saatin otomatik ışık anahtarı ise karanlık ortamda saati her her yüzünüze çevirinizde otomatik olarak arka ışığı yakar.
- * Çalışması için otomatik ışık anahtarının açılması (otomatik ışık anahtarı açık göstergesi ile gösterilir) gerekir.
- * Arka ışığın kullanımı ile ilgili diğer önemli bilgiler için "Arka Işık Uyarıları" bölümünü okuyunuz.

Arka Işığı El ile Açmak İçin

- Her türlü işlevde (B) tuşuna basarak ekranı bir saniyelik aydınlatabilirsiniz.
- * Bu işlem halihazırda otomatik ışık anahtarı ayarına bağlı olmaksızın çalışır.

Otomatik Işık Anahtarı Hakkında

Otomatik ışık anahtarı açıldığında, saatin hangi işlevinde olursanız olun, kolunuzu her aşağıda gösterildiği gibi hareket ettirdiğinizde arka ışık yanar. Fakat saat "Tamamen Otomatik EL Işığı" kullandığından, bu fonksiyon sadece belli bir ışık seviyesinin altında çalışır. Aydınlık bir yerde saati yüzünüze çevirseniz de arka ışık yanmaz.

Saati önce yere paralel tutunuz sonra da saati 40 dereceden fazla bir açıyla yüzünüze doğrultarak arka ışığın yanmasını sağlayınız.



KULLANIM KILAVUZU 2568

Uyarı !

- * Otomatik ışık anahtarını kullanarak saat ekranını okurken güvenli bir yerde olmaya dikkat ediniz. Koşarken yada kazaya sebebiyet verebilecek başka bir aktivite yaparken özellikle dikkat ediniz. Etrafınızdaki insanların da bu ani ve zamansız yanan arka ışık yüzünden şaşırılmalarına ve ürkmemelerine dikkat etmeniz gerekir.
- * Saat kolunuzdayken, binicilik yapacaksanız, bisiklet, motorsiklet yada başka bir motorlu araç kullanacaksanız önce arka ışığı kapatmayı unutmayınız. Ani ve zamansız yanan arka ışık dikkatinizi dağıtabilir, bu da bir kaza yada ciddi bir yaralanma ile sonuçlanabilir.
- * **Otomatik Arka Işığın Açılıp Kapatılması**
Zaman Ayarları işlevinde 2 saniye boyunca (B) tuşuna basarak otomatik ışık anahtarını açık () ve kapalı () göstergesi bulunmaz) arasında seçim yapınız.
- * Otomatik ışık anahtarını açıldığında () otomatik ışık anahtarını açık göstergesi saatin tüm işlevlerinde ekranda bulunur.

Pil

Bu saatte hem bir güneş pili hem de bir tekrar şarj edilebilen bir pil (ikinci pil) bulunmaktadır ki bu pil güneş pili tarafından üretilen elektrik gücü ile şarj olur. Aşağıda şarj olurken saati nasıl tutmanız gerektiği gösterilmektedir.

Örnek: Saati, ekranı ışık kaynağına dönecek şekilde yerleştiriniz.

- * Güneş pilinin herhangi bir kısmı herhangi bir örtü ile örtüldüğünde şarj gücü düşer.
- * Yandaki resimde saat kayışının nasıl olması gerektiği de gösterilmektedir.

Önemli !

- * Saati uzun bir süre hiç ışık almayan bir yerde bırakmak yada saat kolunuzdayken çok uzun süre ışiksiz bir mekanda kalırsanız saatin tekrar şarj edilebilen pili gücünü yitirebilir. Mümkün olduğu her zaman saati aydınlık bir ortama çıkararak güçlenmesini sağlayınız.
- * Saatte ışığı elektrikle çeviren bir güneş pili bulunmakta ve bu pil sayesinde tekrar şarj edilebilen pil şarj edilmektedir. Normalde tekrar şarj edilebilir pil değişime ihtiyaç duymaz fakat çok uzun yıllar boyunca kullanıldıktan sonra tekrar şarj edilebilen tam şarj olma yeteneğini yitirebilir. Tekrar şarj edilebilir pilin tam şarj olmaması durumunda tekrar şarj edilebilen pilinizin değiştirilmesi için satıcınızla yada bir CASIO distribütörüyle iletişime geçiniz.
- * Tekrar şarj edilebilen pil sadece CASIO marka ML2016 tip pille değiştirilebilir. Diğer piller saate zarar verebilir.
- * Pil değişimi yapıldığında yada pil seviyesi 5. seviyenin altına düştüğünde tüm hafıza kayıtları silinir, halihazırda zaman ayarı ve diğer ayarlar fabrika ayarına geri dönerler.
- * Saati bir yerde bırakacaksanız, normal ışık alan bir ortamda bırakınız ve Güç Depolama fonksiyonunu açınız. Böylece tekrar şarj edilebilir pilin bitmesini engellemiş olursunuz.

Pil Gücü Göstergesi

Ekrandaki pil gücü göstergesi tekrar şarj edilebilen pilin halihazırda doluluk oranını gösterir.

Pil gücü göstergesi	Seviye	Pil Gücü göstergesi	İşlev durumu
	1		Tüm işlevler kullanımda
	2		Tüm işlevler kullanımda
	3		Tüm işlevler kullanımda
	4		Alarmlar, arka ışık, ekran ve tuşlar kullanım dışı
	5		Zaman ayarları dahil tüm işlevler kullanım dışı.

- * Ekranda yanan (C) şarj göstergesi saatin pil seviyesininin 4. seviyede olduğunu ve mümkün olduğunca çabuk aydınlık bir ortama çıkarılarak şarj edilmesi gerektiğini gösterir.
- * 5. seviyede tüm işlevler kullanım dışı kalır ve tüm ayarlar fabrika ayarlarına döner. Tekrar arj edilebilen pil şarj olduğunda bu işlevler tekrar kullanıma açılacaktır fakat pil gücü seviye 5'ten seviye 3'e çıktığına saat, tarih, ve tüm diğer ayarları tekrar yapmanız gerekir. Pil seviyesi 4. seviyeye ulaştığında ekranda saat görünse de (yanan (C) göstergesi ile belli olur) pil gücü seviye 3'e ulaşmadan (şarj göstergesi (C) ekranda yanmaz) saat, tarih ve diğer ayarları yapamazsınız.
- * Saati direk güneş ışığı altında yada başka bir ışık kaynağının yakınında bıraktığınızda pil gücü göstergesi gittikçe pil gücü seviyesi için daha yüksek bir seviye göstermeye başlar. Gerçek pil gücü ise bir kaç dakika sonra ekrana gelecektir olandır.
- * Arka ışığı yada alarm işlevlerinden birini çok kısa bir sürede çok sık kullanırsanız ekrana telafi göstergesi (R) gelir. Ve pil gücü kendi kendini telafi edene kadar şu fonksiyonlar çalışmaz:
Arka ışık ve sesli uyarılar (alarmlar, bip sesleri)
Bir süre sonra pil kendini telafi eder ve ekrandaki (R) telafi göstergesi söner. Böylece yukarıdaki fonksiyonlar da kullanılabilir duruma gelirler.

Şarj Etme Uyarıları

Bazı şarj etme koşulları saatin çok fazla ısınmasına neden olur. Tekrar şarj edilebilen pili şarj ederken saati aşağıda belirtilen yerlerde bırakmayınız. Öte yandan saatin çok fazla ısınmasına izin vermek ekranın sıvı kristal yapısını da karartır. Saat ısısı tekrar normale düştüğünde LCD'nin görüntüsü de normale dönmelidir.

Uyarı !

- * **Tekrar şarj edilebilen pili şarj etmek amacıyla saati yoğun ışığa maruz bırakmak saatin çok ısınmasına neden olabilir. Saatin ısınmış olma ihtimali varsa elinizi yakmamasına dikkat ediniz. Aşağıdaki koşullarda uzun süre bırakılan saat bir süre sonra çok fazla ısınacaktır:**
* Direk güneş ışığı altına park edilmiş arabanın ön camının altı
* Bir akkor lambanın çok yakını
* Direk güneş ışığı

Şarj Rehberi

Tamamen şarj olmuş bir saatin zaman ayarları işlevi aşağıdaki koşullarda kullanılması durumunda 6 ay boyunca çalışır:

İşlem Koşulları

- * Saat aydınlığa çıkartılmazsa
- * Ekran her gün 18 saat açık, 6 saat uyku durumunda kalırsa
- * Her gün tek arka ışık (1,5 saniye) kullanılırsa
- * Her gün alarm 10 saniye çalarsa

Şarj Etme Süresi

Yukarıdaki kullanım şartlarında kullanılan bir saat, her gün aşağıda belirtilen sürede şarj edilirse kaybettiği gücü geri kazanır:

Aydınlık Seviyesi (parlaklık)	Uygun Işık Alım Süresi
Açık ahav güneş ışığı (50,000 lux)	5 dakika
Pencere arkası güneş ışığı (10,000 lux)	24 dakika
Bulutlu bir günde pencere arkası gün ışığı (5,000 lux)	48 dakika
Ev içi floresan aydınlatması (500 lux)	8 saat

* Sabit seviye sık kullanımla sağlanır

Telafi Süreleri

Aşağıdaki tabloda pil gücünü bir seviyeden bir üst seviyeye yükseltmek için gerekli olan aydınlık süresi gösterilmektedir.

Aydınlık Seviyesi	Uygun Işık Alım Süresi				
	Seviye5	Seviye4	Seviye3	Seviye2	Seviye1
Açık hava güneş ışığı (50,000 lux)	33 saat	3 saat	16 saat	2 saat	
Pencere arkası güneş ışığı (10,000 lux)	166 saat	16 saat	80 saat	12 saat	
Bulutlu bir günde pencere arkası gün ışığı (5,000 lux)	---	33 saat	162 saat	25 saat	

* Yukarıda verilen süreler sadece referans değerleridir. Gerçek aydınlık süresi ihtiyacı ışık gücüne bağlıdır.

Referans

Bu bölümde saatin kullanımını ile ilgili daha detaylı ve teknik bilgilere yer verilmiştir. Öte yandan saatin birçok işlevi ve fonksiyonu ile ilgili bazı önemli notlar ve uyarılar yer almaktadır.

Güç Depolama Fonksiyonu

Power saving on indicator



Saat Zaman Ayarları işlevinde yada otomatik ekrandayken 1 saat kadar karanlık bir ortamda kalırsa ve güç depolama fonksiyonu aıksa bu fonksiyon saati otomatik olarak uyku durumuna alır. Uyku durumu karanlık bir ekranda yanan Güç Depolama fonksiyonu açık göstergesi olan (S) ile belli olur. Ekran hariç tüm işlevler kullanım dışıdır.
* Saat, giysi kolunuzun altında kaldıysa uyku durumuna geçebilir.

* Saat 6:00 AM ile 9:59 PM arasında uyku durumuna geçmez. Fakat saat 6:00AM'e geldiğinde saat zaten uyku durumunda ise uyku durumunda kalmaya devam eder.

Uyku Durumunun Sona Erdirilmesi

Aşağıdaki işlemlerden birini yapınız.

* Saati iyi aydınlatılan bir mekana çıkartınız. 5 saniye kadar sonra ekran açılacaktır.

- * Herhangi bir tuşa basınız.
- * Ekranı okumak için saati yüzünüze doğrultunuz.

Güç Depolama Fonksiyonunun Açılıp Kapatılması

Zaman Ayarları işlevinde 2 saniye kadar (D)ye basarak Güç Depolama çık (S göstergesi görünür) ve kapalı (S göstergesi görünmez) arası seçim yapınız. * (D) tuşuna basarak 12 saatlik zaman ayarını yada 24 saatlik zaman ayarını da yapabilirsiniz.

Otomatik Ekran



Otomatik ekran dijital ekran içeriğini sürekli olarak değiştirir.

Otomatik Ekranı Kapatmak İçin

(B) dışında herhangi bir tuşa basarak otomatik ekranı kapatınız. Böylece zaman ayarlarına dönersiniz.

Otomatik Ekranı Açmak İçin

Saatten bip sesi gelene dek yaklaşık 3 saniye boyunca (C) tuşuna basınız.
* Ekranda bir ayar yapılıyorken Otomatik Ekran açılmaz.

Otomatik Geri Dönüş Özelliği

* Herhangi bir işlevde her hangi bir tuş kullanımı yapıldıkta sonra ((B) tuşu hariç) (C)ye basarak direk Zaman Ayarları ekranına dönebilirsiniz.
* Herhangi bir işlem yapmaksızın saati 2 yada 3 dakika Data Bank, Alarm yada Gün Sayacı işlevinde bırakırsanız saat otomatik olarak Zaman Ayarları işlevine döner.

* Ekranı üzerinde rakamlar yada hane yanıp sönmekteyken hiçbir işlem yapmadan 2 yada 3 dakika bırakırsanız saat o ana kadar yapmış olduğunuz ayarı kaydederek ayarlar ekranından çıkar.

Veri ve Ayar Taraması

(B) , (C) ve (D) tuşları bir çok işlevde ve ayarlar ekranında ekrandaki verilerin taraması amacıyla kullanılır. Bir çok durumda bu tuşları basılı tutmak yapılan tarama işleminin en yüksek hızda yapılmasını sağlar.

İç Ekranlar

Data Bank, Alarm yada Gün Sayacı işlevlerine girdiğinizde karşınıza çıkan ilk ekran o işlevden çıkmadan önce üzerinde en son işlem yaptığınız ekrandır.

Zaman Ayarları

* Saniye hanelerindeki rakam 30 ile 59 arasındayken saniyeleri sıfırlarsanız saniyeler sıfırlanırken dakika hanesine 1 dakika ekleme yapılır. Saniye hanelerindeki rakam 00 ile 29 arasındayken yapılan saniye sıfırlamasında dakika hanelerine ekleme yapılır.
* Yıl ayarları 2000 ile 2039 arasında yapılabılır.
* Saatte bulunan tam otomatik takvim özelliği saatin eksik yılları ve farklı ay uzunluklarını otomatik olarak algılamasını sağlar. Pil değişimi yapmanız ve pil gücünün 5. seviyeye düşmesi hariç bu ayarları tekrar yapmanız gerekmez.

KULLANIM KILAVUZU 2568

UTC

"UTC" harfleri zaman ayarları için dünya çapında bilimsel standart olan "Ulusalarası Saat Kordinasyonu"nun kısaltmasıdır. Bu özellik otomatik (cesium) saatlerin mikro saniyelerle çalışmasını sağlamak üzere kurulmuştur. Eksik saniyeler İngiltere'deki Greenwich'te bulunan UTC noktası referans alınarak eklenmektedir.

Ara Işık Uyarıları

* Electro-luminescent paneli çok uzun kullanım sonucunda gücünü yitirir.

- * Arka ışık tarafından sağlanan aydınlatma direk güneş ışığı altında kullanıldığında ekranın okunmasını zorlaştırır.
- * Ekran aydınlanırken saatten kısık bir ses gelebilir. Bu EL panelinin aydınlatma için kullanıldığında yaptığı titreşimin sesidir. Saatte ilgili bir arıza olduğu anlamına gelmez.
- * Alarm çalarken arka ışık otomatik olarak söner.
- * Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.

Otomatik Işık Anahtarı Uyarıları

* Saati giyinizin içine giydiginizde kolunuzun hareketi yada titreşimi otomatik ışık anahtarının ekran aydınlatmasını çalıştırmasına neden olabilir. Pili gücünün zayıflamasını engellemek için ekranın sık aydınlatılmasına neden olabilecek aktiviteler yaparken otomatik ışık fonksiyonunu kapatınız.

15 dereceden fazla olmamalı



- * Eğer saat yere paralelligin 15 derece altında yada üstünde ise arka ışık çalışmayabilir. Avuç içinizin yere paralel olmasına dikkat ediniz.
- * Saat ekranını yüzünüze doğru tutmaya devam etmeniz de 1 saniye kadar sonra ekran ışığı söner.

* Sabit elektriksel yada manyetik güç, otomatik ışık anahtarının normal çalışmasını engelleyebilir. Arka ışık çalışmıyorsa saati başlangıç pozisyonuna alınız (yere paralel) ve sonra tekrar yüzünüze doğrultunuz. Yine çalışmıyorsa kolunuzu aşağı sarkıtıp tekrar deneyiniz.

* Bazı durumlarda, arka ışık saati yüzünüze çevirdikten hemen sonra çalışmayabilir. Bu arka ışığınızda arıza var demek değildir.

Şehir Kodları Tablosu

Kod	Şehir	UTC Farkı	Aynı zaman dilimindeki diğer ana şehirler
PPG	PAGO PAGO	-11.0	
HNL	HONOLULU	-10.0	PAPEETE
ANC	ANCHORAGE	-9.0	NOME
LAX	LOS ANGELES	-8.0	VANCOUVER, SAN FRANCISCO, LAS VEGAS, SEATTLE, DAWSON CITY
DEN	DENVER	-7.0	EL PASO, EDMONTON
CHI	CHICAGO	-6.0	MEXICO CITY, HOUSTON, DALLAS/FORT WORTH, NEW ORLEANS, WINNIPEG
NYC	NEW YORK	-5.0	MIAMI, MONTREAL, DETROIT, BOSTON, PANAMA CITY, HAVANA, LIMA, BOGOTA, LA PAZ, SANTIAGO, PORT OF SPAIN
CCS	CARACAS	-4.0	SÃO PAULO, BUENOS AIRES, BRASILIA, MONTEVIDEO
RIO	RIO DE JANEIRO	-3.0	
---	---	-2.0	
---	---	-1.0	AZORES, PRAIA
LON	LONDON	+0.0	DUBLIN, LISBON, CASABLANCA, DAKAR, ABIDJAN
PAR	PARIS	+1.0	MILAN, ROME, BERLIN, MADRID, FRANKFURT, AMSTERDAM, VIENNA, ALGERS, STOCKHOLM, HAMBURG
CAI	CAIRO	+2.0	ISTANBUL, ATHENS, HELSINKI, BEIRUT, DAMASCUS, CAPE TOWN
JRS	JERUSALEM	+2.0	MOSCOW, KUWAIT, RIYADH, ADEN, ADDIS
JED	JEDDAH	+3.0	ADALA, NAIROBI
THR	TEHRAN	+3.5	SHARAJ
DXB	DUBAI	+4.0	ABU DHABI, MUSCAT
KUL	KABUL	+4.5	
KHI	KARACHI	+5.0	MALE
DEL	DELHI	+5.5	MUMBAI, KOLKATA
DAC	DHAKA	+6.0	COLOMBO
RCN	YANGON	+6.5	
BKK	BANGKOK	+7.0	JAKARTA, PHNOM PENH, HANOI, VIENTIANE
HKG	HONG KONG	+8.0	SINGAPORE, KUALA LUMPUR, TAIPEI, PERTH, BEIJING, MANILA, ULANBAATAR
TYO	TOKYO	+9.0	SEOUL, PYONGYANG
ADL	ADELAIDE	+9.5	DARWIN
SYD	SYDNEY	+10.0	GUAM, MELBOURNE, HANAU, PORT VILA
NOU	NOUMEA	+11.0	
WLG	WELLINGTON	+12.0	CHRISTCHURCH, NADI, NAURU ISLAND

* Aralık 2001 verilerine göre düzenlenmiştir.

Haftanın Günü Listesi

	Pazar	P.tesi	Salı	Çarşamba	Cuma	C.tesi
ENG	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI SAT
POR	DOM	SEG	TER	QUA	QUI	SEX SAB
ESP	DOM	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE SÁB
FRA	DIM	LUN	MAR	MER	JEU	VEN SAM
NED	ZON	MAR	DIN	WOE	DON	VRI ZAT
DNM	SÖN	MÄN	TIR	ONS	TOR	FRE LÖR
DEU	SÖN	MON	DIE	MIT	DON	FRE SAM
ITA	DOM	LUN	MAR	MER	GIO	VEN SÁB
CES	NED	PON	ÚTE	STÁ	ČTV	PÁT SOB
SVE	SÖN	MÄN	TIS	ONS	TOR	FRE LÖR
POL	NIE	PON	WTO	ŚRO	CZW	PIŃ SOB
EMA	KYP	ΛΕΥ	ΤΡΙ	ΤΕΤ	ΠΕΜ	ΠΑΡ ΣΑΒ
ROM	DUM	LUN	MAR	MIE	JOI	VIN SÁB
TÜR	PAZ	PZT	SAL	ÇAR	PER	CUM CTS
PYC	BC	PB	BT	CP	CT	PT CB
JPN	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI SAT

Karakter Listesi

ENG: (space) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
POR: (espaço) A Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã
ESP: (espacio) A Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã
FRA: (espace) A Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã
NED: (Spatie) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
DNM: (Mellemrum) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
DEU: (Leerzeichen) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ITA: (spazio) A Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã
CES: (prostor) A Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã
SVE: (Mellanslag) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
POL: (spacja) A Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã
EMA: (Álphazet) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ROM: (spațiu) A Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã
TÜR: (boşluk) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PYC: (пробел) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
JPN: (スペース) ア イ ウ エ オ カ キ コ ク ケ コ コ ケ コ コ ケ コ コ ケ コ コ ケ コ コ ケ コ コ

Çeşit Tablosu

1	(boşluk)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209
---	----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- * 2. karakterden 58 karaktere kadar olanlar Japonca'dır
- * 64. karakter (A) Almanca, 136. karakter (A) İsviçre içindir.
- * 104. karakter (İ) Almanca ve Türkçe, 137. karakter ise (İ) İsviçre içindir.
- * 138. karakterden 184. karaktere kadar olanlar Rusça / Yunanca içindir.