

## Tebrik

Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Ürününüzden en iyi derecede yararlanabilmek için bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyup ileride tekrar baş vurmak için el altında bulundurunuz.

**Kullanmadan önce saati aydınlıkta bırakarak pilini şarj ediniz.**  
Aydınlık bir ortamda pili şarj edildikten sonra saatinizi kullanmaya başlayabilirsiniz.

\* **Saati pilini şarj etmek için aydınlığa çıkarmadan önce, önemli bilgiler için bu kılavuzun "Pili" bölümüne bakınız.**


## Eğer Saatin Ekranı Karanlık ise...



Eğer ekranda Güç Depolama göstergesi (P.SAVE) varsa bu Güç Depolama işlevinin saatin gücünü muhafaza etmek için saat ekranını kararttığı anlamına gelir. Saatini karanlık bir ortamda belirli bir müddet bıraktığınızda Güç Depolama Fonksiyonu saat ekranını otomatik olarak kapatarak saati uyku durumuna alır.  
\* Fabrika ayarlarında Güç Depolama Fonksiyonu açık halde ayarlanmıştır.  
\* Eğer saati iyi aydınlanmış bir yere çıkarır, tuşlardan herhangi birine basarsa yada saat ekranını yüzünüzü doğrultarsanız saat uyku durumundan çıkar.  
\* Daha fazla bilgi için "Güç Depolama"ya bakınız.

## Genel Rehber

- \* Bir işlevden diğer bir işleve geçmek için (C)yi kullanınız.
- \* Her türlü işlevde (B) tuşuna basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

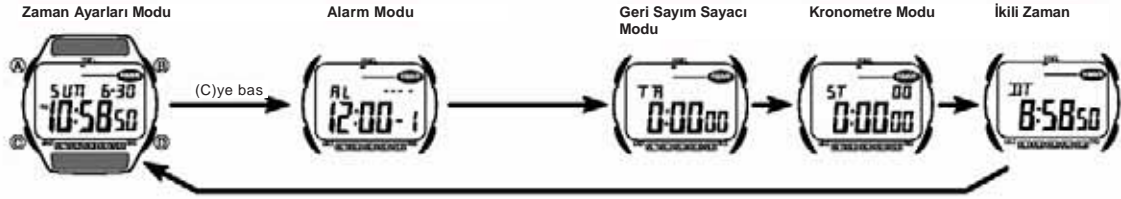

## Zaman Ayarları

### PM göstergesi




Saat:Dakika,Saniye

Saat ve tarihi, görmek yada ayarlamak için Zaman Ayarlarını kullanınız.

### Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. Zaman Ayarları modunda ekrandaki saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
1. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



3. Bir ayar bölümü ekrana geldiğinde aşağıda gösterildiği gibi (D) tuşunu kullanarak gerekli ayarlamayı yapınız.

Bu ayarı değiştirmek için:	Bu tuşu kullanın:
Saniye	(D)ye basarak sıfırlayın
Saat,Dakika,Yıl,Ay,Gün	(D)ye basarak ilerletin.

- \* Saniye haneleri 30 ile 59 arası bir rakamdayken saniye sıfırlaması yaparsanız,sıfırlama yapılır ve dakika hanelerine 1 dakika eklenir. Saniye haneleri 0 ile 29 arasındayken sıfırlama yaparsanız dakika hanelerine eklemeye yapılmaz.
- 4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- \* Haftanın günü tarih ayarlarına bağlı olarak otomatik gösterilmektedir. (yıl, ay, gün)
- \* Yıl ayarlarını 2000 ile 2099 arasında yapabilirsiniz.
- \* Saatin tam otomatik takvim özelliği farklı ay uzunluklarını ve eksik yılları otomatik olarak algılar. Saatin pilini değiştirdiğiniz durum ve pil gücünün 4. seviyeye düştüğü durum hariç, saat ayarlarını tekrar yapmanız gerekmez.

### 12Saate-24 Saat Formatlarından Birini Seçmek İçin

- Zaman Ayarları modunda (D) tuşunu kullanarak 12 saat yada 24 saat zaman ayarı seçimini yapınız.
- \* 12 saat formatında (Modül:2590: PM/ Modül 2591:P göstergesi) PM göstergesi öğlen 12.00den geçeyanısı 12.00ye kadar saat hanelerinin solunda görünür. Gece yanısı 12.00 den öğlen 12.00ye kadar ise (a.m) saat hanelerinin solunda herhangi bir gösterge bulunmaz.
  - \* 24 saat formatında saat 0:00 ile 23:59 zaman aralığında ekranda hiçbir gösterge olmaksızın çalışır.
  - \* Zaman ayarları modunda seçilen 12 saat-24 saat formatı saatin diğer tüm işlevlerinde de kullanılır.

## About This Manual



[Modül 25901]



[Modül 2591]

- \* The operational procedures for Modules 2590 and 2591 are identical. All of the illustrations in this manual show Module 2590.
- \* Button operations are indicated using the letters shown in the illustration.
- \* Each section of this manual provides you with the information you need to perform operations in each mode. Further details and technical information can be found in the "Reference" section.

- \* Hangi moda olursanız olun 2 saniye boyunca (C)yi basılı tutarsanız Zaman Ayarları Moduna dönersiniz.

## Alarmlar



Alarm numarası

Birçok fonksiyona sahip; saat, dakika, ay ve gün ayarları bulunan 5 farklı alarm kurabilirsiniz. Alarmlardan bir açıldığında ayarlanan zamana ulaşan saat alarm çalacaktır. Alarmlardan biri uyku alarmı yada bir kerelik alarm olarak seçebilirsiniz fakat diğer 4 alarm sadece bir kerelik alarm olarak ayarlanabilir. Öte yandan Saat Başı Alarmını açarak saatin her saat başı 2 sinyal sesi vermesini de sağlayabilirsiniz.  
\* 1 ile 5 numara arasında sıralanmış 5 alarm vardır. 1 numaralı alarmı bir kerelik alarm yada uyku alarmı olarak ayarlayabileceğiniz vardır. Fakat 2 ile 5 numara arasındaki alarmları sadece bir kerelik alarm olarak ayarlayabilirsiniz.  
\* Alarm ayarları (ve saat başı alarmı) (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Alarm modunda bulunmaktadır.


### Alarm Çeşitleri

Alarm çeşidi aşağıda da gösterildiği gibi yapmış olduğunuz alarm ayarlarına bağlıdır.


- \* **Günlük alarm**  
Alarm zamanının saat ve dakikası ayarlanır. Bu çeşit alarm her gün aynı saatte çalar.
- \* **Tarih alarmı**  
Alarm zamanının ay, gün, saat ve dakika ayarları yapılır. Bu çeşit alarm ayarlamış olduğunuz tarihte ayarlanmış olduğunuz saatte çalar.
- \* **1-Aylık alarm**  
Alarm zamanının ay, saat ve dakika ayarları yapılır. Bu çeşit alarm 1 ay boyunca her gün ayarlanan saatte alarmın çalmasını sağlar.
- \* **Aylık alarm**  
Alarm zamanının gün, saat ve dakika ayarları yapılır. Bu çeşit alarm, her ay belirlediğiniz günde ve belirlediğiniz zamanda çalar.

### Alarm Saatini Ayarlamak İçin

1. Alarm modunda, ayarlamak istediğiniz alarm ekranını buluncaya dek (D) tuşu ile alarm ekranlarını tarayınız.



- \* Bir kez çalacak bir alarm ayarlamak için 2'den 5'e kadar olan alarm numaralarından birini seçebilirsiniz. Uyku alarmı için ise Alarm 1'i seçmelisiniz.
2. Bir alarm ekranı seçtikten sonra, ekrandaki saat ayarları yanıp sönmeye başlayınca dek (A)ya basınız, böylece ayarlar ekranına geçersiniz.  
\* Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.
3. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



# KULLANIM KILAVUZU 2590/2591

4. Bir ayar bölümü yanıp sönmekteyken (D) (+) ile ayarlama yapınız.
  - Ay ayarı içermeyen bir alarm ayarı yaparken (Günlük alarm, Aylık Alarm) ay için "-" ayarını yapınız. Ay ayarları yanıp sönerken ekrana "-" işareti gelene dek (12 ile 1 arasında) dek (D) tuşunu kullanınız.
  - Gün ayarı içermeyen bir alarm ayarı yaparken (Günlük Alarm, 1-Aylık Alarm) gün ayarı yerine "-" ayarını yapınız. Ay ayarları yanıp sönerken "-" işareti gelene dek (1 ile ay sonu arası) (D)yi kullanınız.
  - Alarm ayarları 12 saat formatını kullanıyorsa a.m yada p.m ayarını doğru yapmaya dikkat ediniz (PMP göstergesi).
5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

## Alarm İşlemi

Alarm sesi, saatin hangi işlevde bulunduğuna bakmaksızın 10 saniye boyunca çalar. Uyku alarmında, siz alarmı susturana yada bu uyku alarmını bir kerelik alarm olarak değiştirene kadar alarm her 5 dakikada bir toplam yedi kez çalacaktır.

- Çalan alarmı, saatin herhangi bir tuşuna basarak susturabilirsiniz.
- Uyku alarmının 5 dakikalık aralarında aşağıdaki işlemlerden birini yapmanız durumunda halihazırda uyku alarmı iptal edilir.

**Zaman Ayarları ayarlar ekranının görüntülenmesi**  
1 numaralı alarmın ayarlar ekranının görüntülenmesi

## Alarm Sesini Kontrol Etmek İçin

- Alarm modunda (D) tuşuna basarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

## 2-5 Numaralı Alarmların ve Saat Başı Alarmının Açılıp Kapatılması




Saat başı sinyali açık göstergesi

1. Alarm işlevinde (D) tuşunu kullanarak bir kerelik alarmlardan birini (2-5 numara) yada Saat Başı alarmını seçiniz(00).
2. (A) tuşunu kullanarak onu açınız (on) yada kapatınız (off).
  - 2 ve 5 numaralı alarmlar arasındaki alarmların ve saat başı alarmının göstergesi ekranın en alt kısmında görünür.
  - Alarm açık göstergesi ve saat başı alarmı açık göstergesi saatin tüm modlarında ekranda görünür.
  - Bir alarm çalmaktayken, hangi alarmın çaldığı ekranda yanıp sönen göstergesinden anlaşılır.

Alarm açık göstergesi

## 1 Numaralı Alarmı Seçmek İçin

1. Alarm modunda (D) tuşunu kullanarak Alarm 1'i seçiniz.
2. Aşağıda gösterilen ayarlar arasında geçiş yapmak için (A)yi kullanınız.

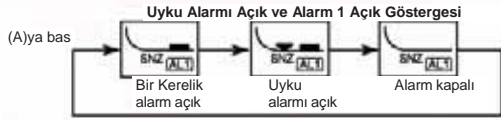

- \* Uyku açık göstergesi ve Alarm 1 göstergesi saatin tüm işlevlerinde ekrandadır.
- \* Uyku alarmı açık göstergesi uyku alarmının 5 dakikalık aralıklarında ekrandadır.
- \* Alarm çalmaktayken alarm göstergesi (Alarm 1 açık yada uyku açık) ekranda yanıp söner.

## Geri Sayım Sayacı



Saat:Dakika,Saniye

Geri Sayım Sayacı 1 dakika ile 24 saat aralığında ayarlanabilir. Geri sayım sıfıra ulaştığında saat alarm çalar.

- Otomatik tekrar (auto-repeat) seçerek, geri sayımın her sıfıra ulaştığında orijinal değerinden tekrar başlayarak sayımına devam etmesini sağlayabilirsiniz.
- Geri sayım sayacı işlemleri (C) tuşuna basarak girebilirsiniz. Geri sayım sayacı modunda yer almaktadır

## Geri Sayım Sayacını Kullanmak İçin

Geri Sayım Sayacı modundayken (D)ye basarak geri sayım işlemini başlatınız.

- Geri sayımın sonuna ulaştığında, otomatik tekrar da kapalıysa siz her hangi bir tuşa basarak susturmazsanız 10 saniye boyunca alarm çalar. Alarm sustuğunda geri sayım sayacı otomatik olarak geri sayım başlangıç değerini ekrana getirir.
- Siz geri sayım sayacı işlevinden çıksanız dahi geri sayım sayacı sayımına devam eder.
- Geri sayım sayacı çalışırken (D)ye basarak işlemi durdurabilirsiniz. (D)ye tekrar basarak durdurduğunuz yerden sayımı devam ettirebilirsiniz.
- Geri sayımı tamamen durdurmak için önce (D) tuşuna basarak sayımı duraklatınız sonra da (A)ya basınız. Böylece ekran geri sayım başlangıç zamanına geri döner.

## Geri Sayımın Başlangıç Saatini Ayarlamak İçin



1. Geri Sayım sayacı işlevindeyken, geri sayım başlangıç zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basarak ayarlar ekranına geçiniz.
2. Saat ve dakika haneleri arasında geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.
3. Bir ayar bölümü ekrandayken (D) (+) ile ayarlama yapınız.
  - Başlangıç zamanını 24 saat olarak ayarlamak için 0:00 ayarını yapınız.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

## Otomatik Tekrarın Açılıp Kapatılması




Otomatik tekrar göster.

1. Geri Sayım sayacı işlevindeyken, geri sayım başlangıç zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basarak ayarlar ekranına geçiniz.
2. (B) tuşuyla otomatik tekrar açık (açık görünüşü) yada kapalı (kapatılmış görünüşü) ayarını yapınız

- Yukarıdaki işlemlerde (B)ye bastığınızda arka ışık da yanar.
- Otomatik tekrar açıkken geri sayım, sayımın sonuna geldiğinde bir alarm çalar fakat geri sayım durmaksızın başlangıç zamanından tekrar sayıma başlar.(D)ye basarak istediğiniz noktada geri sayımı durdurabilirsiniz yada (A)ya basarak geri sayım başlangıç zamanına dönebilirsiniz.
- Otomatik tekrar göstergesi sadece Geri Sayım Modu ekranında görünür.

## Kronometre

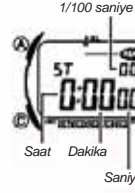

Kronometre modu ile geçen zaman, ayrı zaman ve 2 ayrı bitireni olan yarışları ölçebilirsiniz.

- \* Kronometrenin ekran aralığı 23 saat, 59 dakika, 59.99 saniyedir.
- \* Kronometre siz onu durdurana dek, her limitine ulaştığında sıfırdan tekrar sayıma başlar.
- \* Kronometre ölçüm işlemi siz Kronometre modundan çıksanız da devam eder.
- \* Ayrı zaman ölçümü ekranda dondurulmuşken Kronometre işlevinden çıksanız saat ayrı zaman ölçümünü silerek geçen zaman ölçümüne geri döner.
- \* Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Kronometre işlevinde bulunur.

## Kronometre ile Zaman Ölçümü Yapmak İçin


### Geçen Zaman



### Ayrılmış Zaman



### İki Ayrı Bitireni Olan Yarış



## İkili Zaman

İkili zaman, başka bir zaman dilimindeki saati de göstermeni sağlar.

- \* İkili Zaman modundaki saniye işleyişi zaman ayarları modundaki saatin saniye işleyişi ile eş zamanlı ilerler.

## İkili Zamanın Ayarlanması

Saat:Dakika,Saniye



1. (C)ye basarak İkili Zaman moduna giriniz.
1. Saat ayarları yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basarak ayarlar ekranına giriniz.
2. Aşağıdaki sırada dizilmiş olan özelliklere geçmek için (C) yi kullanınız.



4. (D) (+) ile ayarlama yapınız.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

## Arka Işık



Otomatik ışık anahtarı göstergesi

LED (light-emitting diode) ve ışık öncü paneli karanlık ortamlarda ekran okuması için ekrani aydınlatır. Öte yandan bu saatin otomatik aydınlatma anahtarı saat ekranının yüzünüze doğru çevirdiğinizde ekranı otomatik olarak aydınlatır.

- \* Otomatik aydınlatma anahtarının çalışması için (otomatik aydınlatma anahtarı açık göstergesi) açılması gerekir.
- \* Diğer önemli bilgiler için "Arka Işık Uyarıları"na bakınız.

## Arka Işığın Manuel Çalıştırılması

Her türlü moda (B) tuşuna basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.


- \* Yukarıdaki işlem saatin otomatik aydınlatma anahtarı durumunda göz önüne almaksızın çalışır.

## Otomatik Işık Anahtarı Hakkında

Otomatik aydınlatma anahtarı açıldığında, kolunuzun pozisyonu her türlü işlevde aşağıda gösterildiği konuma getirildiğinde ekran yaklaşık 1 saniye boyunca aydınlanır. Fakat saatin "Tamamen Otomatik Işık" özelliği olduğundan, otomatik aydınlatma anahtarı sadece belirli bir ışık seviyesinin altında çalışır. Aydınlatma aydınlık bir yerde çalışmaz.

- \* Otomatik aydınlatma özelliğini açtığınızda saatin giysinizin üzerinde kalmasına dikkat ediniz.

Saati önce yere paralel hale getirip sonra 40 dereceden fazla bir açıyla yüzünüze çevirmeniz aydınlatmanın çalışmasına neden olur.



## Uyarı!

- Otomatik aydınlatma anahtarını kullanarak saat ekranı okuması yapıyorken güvenli bir yerde olduğunuzdan emin olunuz. Özellikle koşma yada buna benzer bir aktivite yapıyorken kazaya yada yaralanmaya sebebiyet vermemesine dikkat ediniz. Otomatik aydınlatma anahtarının zamansız ve ani yanan ışığı etrafınızdaki insanların dikkatini dağıtabilir ve onları şaşırtabilir.
- Bisiklet, motosiklet yada başka bir motorlu araç kullanıyorken saati takıyorsanız otomatik aydınlatma anahtarını mutlaka kapatınız. Otomatik aydınlatma anahtarının ani ve zamansız yanan ışığı dikkatınızı dağıtarak trafik kazasına yada kişisel bir yaralanmaya sebebiyet verebilir.
- **Otomatik ışık anahtarını açık kapatmak için**  
Hangi moda olursanız olun (B) tuşunu 2 saniye boyunca basılı tutarak otomatik ışık anahtarını (otomatik ışık anahtarı açık göstergesi) açabilir yada kapatabilirsiniz(göstergesi görünmez).
- Otomatik ışık anahtarı açık, oto.ışık anahtarı açık göstergesi saatin tüm işlevlerinde ekranda görünür.

# KULLANIM KILAVUZU 2590/2591

## Pil

Bu saatte hem bir güneş pili hem de bir tekrar şarj edilebilir bir pil (ikinci pil) bulunmaktadır ki bu pil güneş pili tarafından üretilen elektrik gücü ile şarj olur. Aşağıda şarj olurken saati nasıl tutmanız gerektiği gösterilmektedir.

**Örnek:** Saati, ekranı ışık kaynağına dönecek şekilde yerleştiriniz.



- \* Güneş pilinin herhangi bir kısmı herhangi bir örtü ile örtüldüğünde şarj gücü düşer.
- \* Yandaki resimde saat kayışının nasıl olması gerektiği de gösterilmektedir.

## Önemli!

- \* Saati uzun bir süre hiç ışık almayan bir yerde bırakmayınız ya da saat kolunuzdayken çok uzun süre ışıksız bir mekanda kalırsanız saatin tekrar şarj edilebilir pili gücünü yitirebilir. Mümkün olduğu her zaman saati aydınlık bir ortama çıkarmayı unutmayınız.
- \* Saatte ışığı elektriğe çeviren bir güneş pili bulunmakta ve bu pil sayesinde tekrar şarj edilebilir pil şarj edilmektedir. Normalde tekrar şarj edilebilir pil değişimi ihtiyaç duymaz fakat çok uzun yıllar boyunca kullanıldıktan sonra tekrar şarj edilebilir pil şarj olma yeteneğini yitirebilir. Tekrar şarj edilebilir pilin tam şarj olmaması durumunda tekrar şarj edilebilir pilinizin değiştirilmesi için satıcınıza ya da bir CASIO distribütörüyle iletişime geçiniz.
- \* Tekrar şarj edilebilir pil sadece CASIO marka ML2016 tip pille değiştirilebilir. Diğer piller saate zarar verebilir.
- \* Pil değişimi yapıldığında ya da pil seviyesi 4. seviyenin altına düştüğünde tüm hafıza kayıtları silinir, halihazırda zaman ayarı ve diğer ayarlar fabrika ayarına geri dönerler.
- \* Saati uzun süre kullanmayacaksanız, normal ışık alan bir ortamda bırakınız ve Güç Depolama fonksiyonunu açınız. Böylece tekrar şarj edilebilir pilin bitmesini engellemiş olursunuz.

## Pil Gücü Göstergeleri

Ekrandaki pil gücü göstergesi tekrar şarj edilebilir pilin halihazırda doluluk oranını gösterir.

### Pil gücü göstergesi



Güç Depolama açık (P.SAVE)

Seviye	Pil gücü gösterg.	İşlev durumu
1	HML	Bütün işlevler çalışır
2	HML	Bütün işlevler çalışır
3	HML CHARGE	Uyarı sesleri, arka ışık ekran ve tuşlar kullanılamaz.
4	HML (Charge Soon Alert)	Zaman ayarları dahil hiçbir işlev çalışmaz.

Ekranda yanan (CHARGE) şarj göstergesi saatin pil seviyesinin 3. seviyede olduğunu ve mümkün olduğunca çabuk aydınlık bir ortama çıkartılarak şarj edilmesi gerektiğini gösterir.

- \* seviyede tüm işlevler kullanım dışı kalır ve tüm ayarlar fabrika ayarlarına döner. Tekrar arj edilebilir pil şarj oldukça bu işlevler tekrar kullanıma açılacaktır fakat pil gücü seviye 4'ten seviye 3'e çıktığında (yanan (CHARGE) göstergesi ile belli olur) sadece saat ve tarih ayarlarını yapabilirsiniz. Pil seviyesi 4. seviyeye düştükten sonra 2. seviyeye yükselmeden önce (CHARGE göstergesi bulunmaz) diğer ayarları yapamazsınız. ekranda saat görünse de (yanan (C) göstergesi ile belli olur) pil gücü seviye 3'e ulaşmadan (şarj göstergesi (C) ekranda yanmaz) saat, tarih ve diğer ayarları yapamazsınız.
- \* Saati direk güneş ışığı altında ya da başka bir ışık kaynağının yakınında bıraktığınızda pil gücü göstergesi gittikçe pil gücü seviyesi için daha yüksek bir seviye göstermeye başlar. Gerçek pil gücü ise bir kaç dakika sonra ekrana gelecek olandır.
- \* Arka ışığı ya da alarm işlemlerinden birini çok kısa bir sürede çok sık kullanırsanız ekrana telafi göstergesi (RECOVER) gelir. Ve pil gücü kendi kendini telafi edene kadar şu fonksiyonlar çalışmaz.  
**Arka ışık, sesli uyarılar**  
Bir süre sonra pil kendini telafi eder ve ekrandaki (RECOVER) telafi göstergesi söner. Böylece yukarıdaki fonksiyonlar da kullanılabilir duruma gelirler.

## Şarj Etme Uyarıları

Bazı şarj etme ortamları saatin çok ısınmasına neden olur. Saatin pilini şarj ederken saati bu şartları taşıyan ortamlarda bırakmayınız.

### Uyarı!

**Saati, tekrar şarj edilebilir pilinin şarj olması için ışık altında bıraktığınızda saat çok ısınabilir. Saati alırken elinizin yanmasına dikkat ediniz. Saat, aşağıdaki koşullarda uzun süre kalırsa oldukça ısınır:**

- \* Direk güneş ışığı altına park edilmiş arabanın ön camının altına
- \* Lambanın çok yakınına
- \* Direk güneş ışığı altına

## Şarj Rehberi

Tamamen şarj olmuş bir saatin zaman ayarları işlevi aşağıdaki koşullarda kullanılması durumunda 11 ay boyunca çalışır.

### İşlem Koşulları

- \* Saat aydınlığa çıkartılmazsa
- \* Ekran her gün 18 saat açık, 6 saat uykuda kalırsa
- \* Her gün tek arka ışık (1,5 saniye) kullanılırsa
- \* Her gün alarm 10 saniye çalarsa

## Şarj Etme Süresi

Yukarıdaki kullanım şartlarında kullanılan bir saat, her gün aşağıda belirtilen sürede şarj edilirse kaybettiği gücü geri kazanır.

Aydınlık Seviyesi (parlaklık)	Uygun Işık Alım Süresi
Açık hava güneş ışığı (50,000 lux)	5 dakika
Pencere arkası güneş ışığı (10,000 lux)	24 dakika
Bulutlu bir günde pencere arkası gün ışığı (5,000 lux)	48 dakika
Ev içi floresan aydınlatması (500 lux)	8 saat

\* Sabit seviye sık kullanımla sağlanır.

## Telafi Süreleri

Aşağıdaki tabloda pil gücünü bir seviyeden bir üst seviyeye yükseltmek için gerekli olan aydınlık süresi gösterilmektedir.

Exposure Level (Brightness)	Approximate Exposure Time			
	Seviye 4	Seviye 3	Seviye 2	Seviye 1
Açık hava güneş ışığı (50,000 lux)	24 saat	15 saat	17 saat	17 saat
Pencere arkası güneş ışığı (10,000 lux)	122 saat	76 saat	85 saat	85 saat
Bulutlu bir günde pencere arkası güneş ışığı (5,000 lux)	---	---	155 saat	172 saat

\* Yukarıda verilen süreler sadece referans değerleridir. Gerçek aydınlık süresi ihtiyacı ışık gücüne bağlıdır.

## Referans

Bu bölümde saatin kullanımı ile ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri yer verdiğimiz. Öte yandan saatin birçok işlevi ve fonksiyonu ile ilgili bazı önemli notlar ve uyarılar yer almaktadır.

## Güç Depolama Fonksiyonu

### Güç Depolama açık göst.



Saat, Zaman Ayarları modunda, Alarm modunda ya da İkili Zaman modunda 1 saat kadar karanlık bir ortamda kalırsa ve güç depolama fonksiyonu açılrsa bu fonksiyon saati otomatik olarak uykuya geçirir. Uykuya geçiren karanlık bir ekranda yanan Güç Depolama fonksiyonu açık göstergesi olan (P.SAVE) ile belli olur. Ekran hariç tüm işlevler kullanımda değildir.

- \* Saat, giysisi kolunuzun altında kaldıysa uykuya geçirebilir.
- \* Saat 6:00 AM ile 9:59 PM arasında uykuya geçmez. Fakat saat 6:00AM'e geldiğinde saat zaten uykuya geçmiştir ise uykuya geçmeye devam eder.

## Uyku Durumunun Sonlandırılması

Aşağıdaki işlemlerden birini yapınız.

- \* Saati iyi aydınlatılan bir mekana çıkartınız.
- \* Herhangi bir tuşa basınız.
- \* Ekranı okumak için saati yüzünüze doğrultunuz.

## Güç Depolama Fonksiyonunun Açılıp Kapatılması

Zaman Ayarları modunda 2 saniye kadar (D)ye basarak Güç Depolama çık (P.SAVE göstergesi görünür) ve kapalı (P.SAVE göstergesi görünmez) arası seçim yapınız



- \* (D) tuşuna basarak 12 saatlik zaman ayarını ya da 24 saatlik zaman ayarını da yapabilirsiniz.

## Otomatik Geri Dönüş Özelliği

Ekranı üzerinde rakamlar ya da hane yanıp sönmekteyken hiçbir işlem yapmadan 2 ya da 3 dakika bırakırsanız saat, o ana kadar yapmış olduğunuz ayarı kaydederek ayarlar ekranından çıkar.

## Veri ve Ayarlarda Tarama

(D) tuşu bir çok moda ve ayarlar ekranında ekrandaki verilerin taranması amacıyla kullanılır. Bir çok durumda bu tuşu basılı tutmak yapılan tarama işleminin en yüksek hızda yapılmasını sağlar.

## Arka Işık Uyarıları

- \* Arka ışık tarafından sağlanan aydınlatma direk güneş ışığı altında kullanıldığında ekranın okumasını zorlaştırır.
- \* Alarm çalarken arka ışık otomatik olarak söner.
- \* Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.

## Otomatik Işık Anahtarı Uyarıları

### 15 dereceden fazla olmamalı



- \* Saati giysinizin içine giydiğinizde kolunuzun hareketi ya da titreşimi otomatik ışık anahtarının ekran aydınlatmasını çalıştırmasına neden olabilir. Pil gücünün zayıflamasını engellemek için ekranın sık aydınlatılmasına neden olabilecek aktiviteler yaparken otomatik ışık fonksiyonunu kapatınız.
- \* Eğer saat yere paralellik 15 derece altında ya da üstünde ise arka ışık çalışmayabilir. Avuç içinizin yere paralel olmasına dikkat ediniz.
- \* Saat ekranını yüzünüze doğru tutmaya devam etmeniz de 1 saniye kadar sonra ekran ışığı söner.

- \* Sabit elektriksel ya da manyetik güç, otomatik ışık anahtarının normal çalışmasını engelleyebilir. Arka ışık çalışmıyorsa saati başlangıç pozisyonuna alınız (yere paralel) ve sonra tekrar yüzünüze doğrultunuz. Yine çalışmıyorsa kolunuzu aşağı sarkıtıp tekrar deneyiniz.
- \* Bazı durumlarda, arka ışık saati yüzünüze çevirdikten hemen sonra çalışmayabilir. Bu arka ışığınızda arıza var demek değildir.
- \* Saatini izleri geri salladığınızda saatten gelen bir klik sesi duyabilirsiniz. Bu ses, otomatik ışık anahtarının mekanik titreşiminden kaynaklanan bir sestir, arıza göstergesi değildir.