

## Bu Kılavuz Hakkında



[Modüller: 2482, 2600, 2675]




[Modül 2676]

- Modül numaraları 2482, 2600, 2675 ve 2676 olan saatlerin kullanım kılavuzları aynıdır. Bu kullanım kılavuzundaki örnek ekranlarda 2482 Modül numaralı saat kullanılmıştır.
- Tuş kullanımları yandaki şekilde de gösterildiği gibi harfler ile anlatılmıştır.
- Bu kullanım kılavuzunun her bir bölümü saatinizi kullanırken gereksinim duyabileceğiniz her türlü bilgiyi size sunmak üzere hazırlanmıştır. Daha detaylı ve Teknik bilgi için "Referans" bölümüne bakınız.

## Genel Rehber

- Bir moddan başka bir moda geçmek için (B)yi kullanınız.
- Herhangi bir modda herhangi bir işlem yaptıktan sonra (B)ye basarak Zaman İşleyişi Moduna dönebilirsiniz.
- Her türlü modda (A)ya basarak ekranı etkinleştirebilirsiniz.

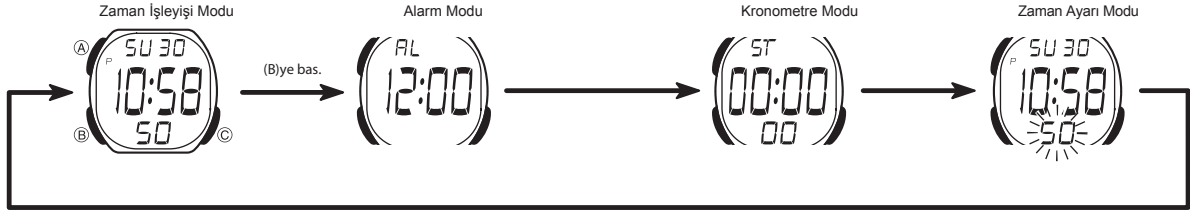

## Zaman İşleyişi



Zaman İşleyişi Modunu kullanarak hazırlanmış saat ve tarih ayarını görebilirsiniz.

- Haftanın günleri şöyle gösterilir.

SU: Pazar MO: Pazartesi  
TU: Salı WE: Çarşamba  
TH: Perşembe FR: Cuma  
SA: Cumartesi

## 12-Saat ve 24-Saat Formatları Arasında Seçim

- Zaman İşleyişi Modunda (C)yi kullanarak 12-saat ve 24-saat formatları arasında seçim yapabilirsiniz.
- 12 saat formatında öğlen 12:00 ile gece 11:59 p.m'e kadar P/PM göstergesi ekrandadır. Gece yarısından ögren 11:59 a.m'e kadar ise ekranda gösterge bulunmaz.
  - 24 saat formatında saat 0:00 ile 23:59 arasında çalışır ve ekranda 24/24 göstergesi bulunur.

## Arka Işık Uyarıları

Arka ışık bir EL (electro-luminescent) paneli kullanarak karanlık ortamlarda ekranı aydınlatır.

- Çok uzun kullanımdan sonra elektrikle çalışan arka ışık aydınlatması eski gücünü kaybedebilir.
- Arka ışık, güneş ışığı altında kullanıldığında okunmayı zorlaştırabilir.
- Arka ışık kullanıldığında, saatten bir ses gelebilir, bu bir arızadan kaynaklanmayan, sadece EL panelinin, aydınlatma için kullandığı titreşimden kaynaklanan bir sestir.
- Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.

## Alarm



[Modül 2676]

Günlük alarm açıldığında her gün ayarlanan saatte 20 saniyelik bir alarm çalar. Saat başı sinyali açıldığında ise saatizin her saat başında sinyal verir.

- Alarm ayarları (ve saat başı sinyali ayarı) (B) tuşuna basarak girebileceğiniz Alarm Modunda yer alır.


## Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

1. Alarm Modunda saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.

- Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.

2. Aşağıdakileri seçmek için (A)yi kullanınız.

- (A)ya bastığınızda ekran da aydınlanır.



3. (C) (+) ile ayarlama yapınız. (C)yi basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandırır.

- Alarm zamanının formatı (12 saat-24 saat) zaman işleyişi modunda seçmiş olduğunuz for normal formattır.

- 12 saat formatını kullanarak alarm zamanı ayarlıyorsanız gündüz için mi, gece için mi (P/PM) ayar yaptığınıza (a.m, p.m) dikkat ediniz.


4. Alarm zamanını ayarladıktan sonra (A)ya basarak Alarm Moduna dönünüz.

## Çalan Alarmı Susturmak İçin

Çalmaya başlayan alarmı susturmak için (A)ya basınız.

## Günlük Alarm ve Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması

Alarm Modunda (C)yi kullanarak günlük alarmın ve saat başı sinyalinin ayarlarını aşağıdaki sırada değiştirebilirsiniz.

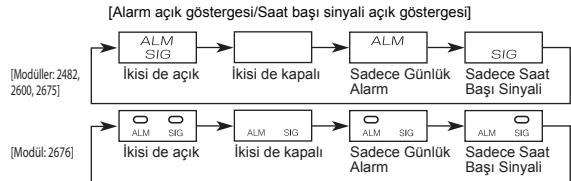

## Alarmı Test Etmek İçin

Alarm Modunda (C)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

## Kronometre



Kronometre, geçen zaman, ayrık zaman ve iki bitişli zamanları ölçmenizi sağlar. Kronometrenin görüntü aralığı 59 Dakika ve 59.99 Saniyedir.

- Kronometre siz onu durdurana dek her limitine ulaştığında sıfırdan başlayarak sayımına devam eder.
- Kronometre Modundan çıksanız bile kronometre işlemine devam eder.
- Bir ayrık zaman ekranda dondurulmuşken Kronometre modundan çıkarsanız ayrık zaman silinir ve saat geçen zaman ölçümüne döner.
- Bu bölümdaki tüm işlemler (B)ye basarak girebileceğiniz Kronometre modunda yer almaktadır.

## Kronometre ile Zaman Ölçümleri

## (a) Geçen Zaman Ölçümü



## (b) Ayrık Zaman Ölçümü




## (c) Ayrık Zaman ve 1. ile 2.nin Belirlenmesi



- (A)ya basmak aynı zamanda ekranı da aydınlatır.

## Zaman Ayarı

## PM göstergesi

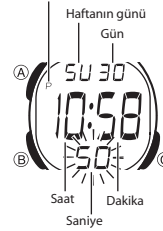

Zaman Ayarı Modunu kullanarak halihazırdaki saat ve tarih ayarını yapabilirsiniz.

## Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. (B)yi kullanarak Zaman Ayarı Moduna giriniz.
  - Seçilen saniye haneleri yanıp sönmeye başlayacaktır.
2. Yanıp sönen haneleri (A)yi kullanarak aşağıdaki sırada hareket ettirebilirsiniz.
  - (A)ya basmak aynı zamanda ekranı da aydınlatır.



3. Saniye haneleri seçiliyken (C)ye basarsanız saniye haneleri sıfırlanır (00). Halihazırda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasında iken saniyelerin sıfırlanması, dakika bölümüne +1 dakika ilave edilmesine neden olur. Fakat saniye bölümündeki sayı haneleri 00 ile 29 arasında bir rakamdaysa, sıfırlanmaları sonucu dakikalara ekleme yapılmaz.
4. Saniye bölümü haricindeki rakamlar seçiliyken (yanıp sönerken) (C) (+) ile ayarlama yapınız. Haftanın günü bölümünde (C)ye bastığınızda bir sonraki güne geçersiniz. (C)yi basılı tutmanız yaptığınız işlemleri hızlandıracaktır.
5. Saat ve tarihi ayarladıktan sonra (B)ye basarak Zaman İşleyişi Moduna dönebilirsiniz.
  - Ekranda yanıp sönen bir hane varken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız yanıp sönmeye durur ve saatiniz otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.