

## Bu Kılavuz Hakkında




- Tuş kullanımları yandaki şekilde de görüldüğü gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.
- Bu kılavuzun her bir bölümü satın ayrı bir modu için bilmeniz gerekenleri size sunmak üzere hazırlanmıştır. Daha detaylı ve teknik bilgi için "Referans" bölümüne bakınız.

## Genel Rehber

- Bir moda başka bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
- Her türlü moda (B)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

- Her türlü moda (C)yi 2 saniye kadar basılı tutarak Zaman İşleyişi Moduna dönebilirsiniz.

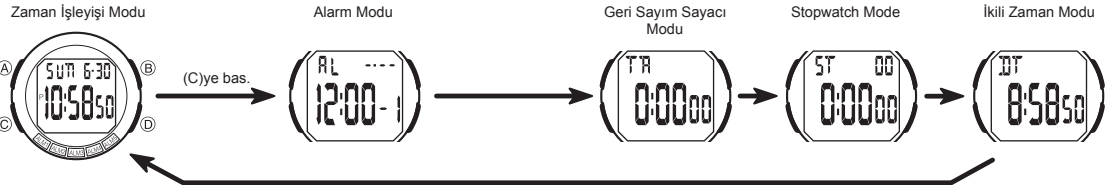

## Zaman İşleyişi

## PM göstergesi



Saat: Dakika Saniye

- Ayarlama yapmak istediğiniz bölüm yanıp sönerken (D) ile aşağıda gösterildiği gibi ayar yapınız.

| Bu ayarı değiştirmek için  | Bu tuşu kullanın:             |
|----------------------------|-------------------------------|
| Saniye                     | (D) ile 00 sıfırlayınız.      |
| Saat, Dakika, Yıl, Ay, Gün | (D) (+) ile ayarlama yapınız. |


- Saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasındayken saniyeleri sıfırlarsanız dakika hanelerine 1 dakika ekleme yapılır. Saniye haneleri 00 ile 29 arası bir sayıdayken sıfırlama yaparsanız dakika hanelerine ekleme yapılmaz.
- (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- Haftanın günü, yapılan tarih ayına göre otomatik görüntülenir. (yıl, ay, gün)
- Yıl ayarları 2000 ile 2099 arasında yapılabilir.
- Saatte bulunan tam otomatik takvim özelliği farklı ay uzunluklarını ve eksik yılları otomatik olarak algılar. Saatin pillerini değiştirdiğiniz zaman hariç bu ayarlar üzerinde tekrar ayarlama yapmanıza gerek yoktur.

## 12 saat ve 24 saat Formatları Arasında Seçim Yapmak İçin

Zaman İşleyişi Modunda (D)yi kullanarak 12 saat formatı ile 24 saat formatı arasında bir seçim yapabilirsiniz.

- 12 saat formatında öğlen 12.00 dan gece 11.59'a kadar P (PM) göstergesi görünür, gece 12.00'dan gündüz 11.59'a kadar herhangi bir gösterge bulunmaz.
- 24 saat formatında saat, 0:00 ile 23:59 arasında, ekranda herhangi bir gösterge bulunmaksızın çalışır.
- Zaman işleyişi modunda seçmiş olduğunuz 12 saat/24 saat formatı saatin tüm diğer modları için de geçerli olur.

## Alarmlar

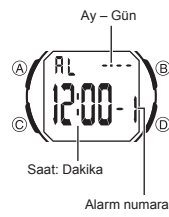

Bu saatte 5 tane birbirinden bağımsız çok fonksiyonlu saat, dakika, gün ve ay özellikleriyle ayarlanabilen alarm bulunmaktadır. Alarmlardan biri açıldığında ayarlanan saat gelince alarm çalınır. Alarmlardan biri uykuyu alarmı ya da bir kez çalan alarm olmak üzere ayarlanabilmektedir. Diğer 2 alarm ise sadece bir kez çalan alarm özelliğine sahiptir. Öte yandan Saat başı sinyali açarak saatin her saat başı 2 sinyal sesi vermesini de sağlayabilirsiniz.

- 5 alarm, Alarm 1 ile Alarm 5 arasında sıralanmıştır.
- Alarm 1 uykuyu alarmı ya da bir kez çalan alarm olarak ayarlanabilir. Alarm 2'den Alarm 5'e kadar olan alarmlar ise sadece bir kez çalan alarmlardır.
- Bu bölümdeki alarm ayarları (saat başı sinyali) (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Alarm modunda yer almaktadır.

## Alarm Çeşitleri

Alarmın çeşidi, aşağıda anlatıldığı gibi yapmış olduğunuz ayarlara göre belirlenir.

## \*Günlük Alarm

Alarm zamanı için saat ve dakika ayarı yapın. Bu alarm her gün ayarladığınız saatte çalacaktır.

## \*Tarih alarmı

Alarm zamanı için ay, gün, saat ve dakika ayarı yapınız. Bu alarm belirlenen gün ve saat geldiğinde çalacaktır.

## \*1-Aylık alarm


Alarm zamanı için ay, saat ve dakika ayarı yapınız. Bu alarm 1 ay boyunca her gün belirlenen saatte çalacaktır.

## \*Aylık Alarm

Alarm zamanı için gün, saat ve dakika ayarı yapınız. Bu alarm her ay belirlendiğiniz gün ve saatte çalacaktır.

## Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

- Alarm Modunda, (D) tuşunu kullanarak alarmını ayarlamak istediğiniz alarm numarasını seçiniz.



- Bir kez çalacak bir alarm ayarlamak için 2'den 5'e kadar olan numaralardan birini uykuyu alarmını ayarlamak için ise 1 numaralı alarmı seçiniz.
- Bir alarm numarası seçtikten sonra alarmın saat hanesi yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
- Bu işlem otomatik olarak alarmı açar.

- Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



- Bir ayar bölümü ekrana geldiğinde (D) (+) ile ayar yapınız.
- Ay ayarı içermeyen bir alarmı ayarlarken (Günlük ya da aylık alarm) ay için x ayarı yapınız. Ay ayarları yanıp sönerken x işareti görünene dek (1 ile 12 arasında) (D)ye basınız.
- Gün ayarı içermeyen bir alarmı ayarlarken (Günlük ya da 1-aylık alarm) ay için xx ayarı yapınız. Gün ayarları yanıp sönerken xx işareti görünene dek (1 ile ayın son günü arasında) (D)ye basınız.
- Alarm saati 12 saatlik formattaysa alarm zamanını a.m. ya da p.m. (P göstergesi) olarak doğru ayarlama dikkat ediniz.
- (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

## Alarm İşlemi

- Alarm, saatin hangi moda olduğuna bakmaksızın zamanı geldiğinde 10 saniye boyunca çalar. Uykuyu alarmında ise alarm işlemi siz alarmı kapatana ya da bir kez çalan alarm olarak değiştirilene dek toplam 7 kez her 5 dakikada bir alarm çalar.
- Herhangi bir tuş ya da düğmeye basarak alarmı susturabilirsiniz.
  - Uykuyu alarmının 5 dakikalık aralarında şu işlemlerden birini yapmak uykuyu alarmını iptal eder: Zaman İşleyişi modu ayarlar ekranını görüntülemek

SNZ Alarmının ayarlar ekranını görüntülemek

## Alarm Sesini Test Etmek İçin

- Alarm Modunda (D)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

## Alarm 2 ve alarm 5 Arasındaki Alarmları ve Saat Başı Sinyalini Açıp Kapatmak İçin

- Alarm Modunda (D) ile bir kez çalan alarmlardan birini (Alarm 2 ve Alarm 5 arası) ya da saat başı sinyali (:00) seçiniz.
  - (A) ile onu açınız ya da kapatınız.
- Alarm 2 ve Alarm 5 arası zılların ya da saat başı sinyalinin açık ya da kapalı okuşu ekranın alt kısmındaki göstergelerden belli olur.
  - Alarm açık göstergesi ve saat başı sinyali açık göstergesi bu fonksiyonlar açıldığında saatin tüm modlarında ekranda görüntülür.
  - Alarm çalarken, ilgili alarmın göstergesi ekranda yanıp söner.




Alarm açık göstergesi

## Alarm 1 İşlemini Seçmek İçin


- Alarm Modunda (D) ile Alarm 1'i seçiniz.
- (A) ile aşağıdaki sırada dizili olan ayarlardan birini seçiniz.

## Uykuyu alarmını açık (SNZ) ve Alarm 1 Açık Göstergeleri



- Uykuyu alarmı açık (SNZ) ve Alarm 1 açık göst. saatin tüm modlarında ekranda görüntülür.
- Uykuyu alarmını açık göst. (SNZ) alarmlar arasındaki 5 dakikalık sürede ekranda yanıp söner.
- Alarm göstergesi (Alarm 1 açık ve/veya uykuyu alarmı açık) alarm çalarken ekranda yanıp söner.

## Geri Sayım Sayacı

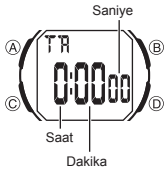

Geri sayım 1 dakika ile 24 saat arasında bir zamanda yapılabilir. Geri sayım sıfıra ulaştığında alarm çalar.

- Otomatik tekrar özelliğini açarak, sayım sıfıra ulaştığında sayımı orijinal değerinden sayıma tekrar başlatabilirsiniz.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Geri Sayım Sayacı modunda yer almaktadır.

**Geri Sayım Sayacını Kullanmak İçin**  
Geri sayım sayacı modunda geri sayımı başlatmak için (D)ye basınız.

- Geri sayım sayacı sayımının sonuna ulaştığında otomatik tekrar kapalıysa siz herhangi bir tuşa basarak alarmı susturmazsanız 10 saniye boyunca alarm çalar. Alarm susunca ekrana geri sayım başlangıç zamanı gelir.
- Siz Geri Sayım işlevinden çıksanız dahi, geri sayım çalışmaya devam eder.
- Çalışan geri sayımı duraklatmak için (D)ye basınız. Kaldığı yerden sayımı devam ettirmek için tekrar (D)ye basınız.
- Geri sayım işlemini tamamen iptal etmek için önce (D)ye basarak onu duraklatınız daha sonra da (A)ya basınız. Ekrana başlangıç zamanı gelecektir.

## Geri Sayımın Başlangıç Zamanını Ayarlamak İçin

1. Geri Sayım sayacı modunda geri sayım başlangıç saatinin saat ayarları yapıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. Saat ve dakika haneleri arasında geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.
3. İstediğiniz ayar bölümü ekrana geldiğinde (D) (+) ile ayarlama yapınız.
  - \* Geri sayım başlangıç zamanını 24 saat yapmak için 0:00 ayarı yapınız.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.




## Otomatik Tekrarı Açık Kapatmak İçin

1. Geri Sayım sayacı modunda geri sayım başlangıç saatinin saat ayarları yapıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
  2. (B) ile otomatik tekrarı açınız (↺ göstergesi) ya da kapatınız (↻ görüntülenmez).
- Yukarıdaki işlemde (B)ye bastığınızda arka ışık da yanar.
  - Geri sayım sayacı sayımının sonuna ulaştığında otomatik tekrar açıksa, alarm çalar fakat sayım durmaksızın başa dönüp sayımına devam eder. Geri sayımı durdurmak için (D)ye basınız, başlangıç zamanını görüntülemek için ise (A)ya basınız.
  - Otomatik tekrar göstergesi sadece Geri Sayım Sayacı Modunda görünür.




## Kronometre

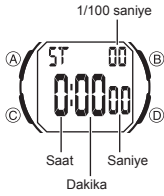

Kronometre ile geçen zaman, ayrı zaman ve iki bitişli zaman ölçümlerini yapabilirsiniz.

- Kronometrenin görüntülenme aralığı 23saat, 59 dakika ve 59.99 saniyedir.
- Kronometre siz onu durdurana kadar, limitine ulaştığı zaman sıfırdan başlayarak sayımına devam eder.
- Siz Kronometre işlevinden çıksanız dahi, kronometre çalışmaya devam eder.
- Ayrı zaman ölçümü ekranda dondurulmuşken Kronometre işlevinden çıkarsanız kronometre ayırık zamanı silip geçen zaman ölçümüne döner
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girilen Kronometre modunda yer almaktadır.

## Kronometre ile Zaman Ölçümleri

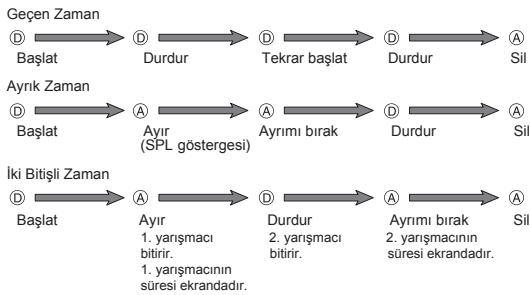

## İkili Zaman

İkili Zaman Modu sayesinde başka bir zaman diliminde saatini görebilirsiniz.

- İkili Zaman Modundaki saniye sayımı Zaman İşleyişi Modu ile eş zamanlıdır.

## İkili Zamanı Ayarlamak İçin



1. (C)ye basarak İkili Zaman Moduna giriniz.
  2. İkili Zaman Modunda saat haneleri yapıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Bu ayarlar ekranıdır.
  3. Aşağıdakiler arasında geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.
- Saat ← → Dakika
4. (D) (+) ile ayarlama yapınız.
  5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

## Arka Işık

Oto.ışık anahtarı göstergesi



Bu saatteki LED (light-emitting diode) ve ışık rehberi paneli karanlık mekanlarda ekrandaki yazıların okunmasını kolaylaştıran bir işlevdir. Saati yüzünüze doğru çevirdiğinizde otomatik olarak arka ışık devreye girer ve saatin arka ışığı yanar.

- İşlemin gerçekleşmesi için otomatik ışık anahtarının aktif hale getirilmesi (otomatik ışık anahtarı göstergesi belirir) gerekir.
- Aydınlatma ile ilgili diğer önemli bilgiler için "Aydınlatma Uyarıları" bölümüne bakınız.


## Arka Işığı Manuel Çalıştırmak İçin

- Hertürlü moda (B)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.
- Bu işlem otomatik ışık anahtarından bağımsız olarak çalışır.

## Otomatik Işık Anahtarı Hakkında

Otomatik ışık anahtarını açmanız, her türlü moda kolunuzun aşağıda gösterildiği şekildeki bir hareketi sonucu saatin arka ışığının yanması sağlar.

- Otomatik ışık anahtarını kullanırken saati sol kolunuza ve giydiğiniz üzerine takınız.

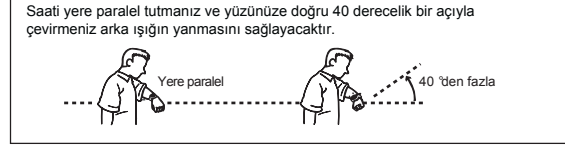

## Uyarı!

- Otomatik ışıklandırma ayarını kullanarak saatin ekranını okuyorsanız lütfen güvende olduğunuzdan emin olunuz. Koşarken yada yaralanma veya kazayla sonuçlanabilecek başka bir iş yapmaktayken saate bakıyorsanız dikkatli olunuz. Etrafınızdaki insanların da bu ani yanan ışıkten etkilenerek, şaşımamalarına ve işlerinden geri kalmalarına izin vermeyiniz.
- Saatini taktığınız süre boyunca, herhangi bir araç, motor bisiklet, bisiklet kullanacak yada binicilik yapacaksanız, otomatik ışıklandırma anahtarını lütfen kapatınız. Zamansız ve ani yanan bu ışık, dikkatinizi dağıtarak bir trafik kazasına yada kişisel bir yaralanmaya sebep olabilir.

## Otomatik Işık Anahtarının Açılıp Kapatılması

Zaman İşleyişi modunda (B)yi 3 saniye kadar basılı tutarak otomatik ışık anahtarını açınız (otomatik ışık göstergesi açılır) yada kapatınız (otomatik ışık göstergesi görünmez).

- Pilin zayıflamasını engellemek amacıyla otomatik ışık anahtarını açıldıktan 6 saat sonra otomatik olarak kapanır. Işık anahtarını tekrar açmak için gerekli prosedürü uygulamanız gerekir.
- Otomatik ışık anahtarını açıldığında, otomatik ışık açık göstergesi saatin bütün modlarında ekranda görünür.

## Referans

Bu bölüm saatinize ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir. Aynı zamanda çeşitli işlevler ve saatin içeriğiyle ilgili öneriler, uyarılar ve notlar içermektedir.

## Otomatik Geri Dönüş Özelliği

Ayar yada veri girişi yaparken (ekranda yanıp sönen hane varken) 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat o ana kadar yaptığınız ayarları kaydederek ayarlar ekranından çıkar.

## Data ve Ayarlarda Tarama

Bir çok moda ve ayar işlevinde (D) tuşu, ekrandaki bilgilerin taranmasında kullanılır. Birçok durumda, bu tuşları basılı tutmak, yapılan tarama işleminin hızlanmasını sağlar.

## Aydınlatma Uyarıları

- Arka ışık, güneş ışığı altında kullanıldığında okumayı zorlaştırabilir.
- Alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak kapanır.
- Arka ışığın sık kullanımı saatin pilini zayıflatır.

## Otomatik Işık Anahtarını Uyarılar

- Saatini giydiğiniz içinde kalacak şekilde takmayınız. Aksi halde gerekli olmadığı halde arka ışık çalışacak ve yok yere piliniz zayıflayacaktır.
- Saati kolunuzun yere paralel olmadığı, 15 dereceden fazla bir dereceyle açtığı durumlarda saati yüzünüze doğru çeviriniz de arka ışık yanmayabilir. Kolunuzun yere paralel olmasına dikkat ediniz.
- Kolunuzu halen yüzünüze doğru tutmaya devam etmeniz de 1 saniye sonra arka ışık söner.

- Statik elektrik yada manyetik alanlar, otomatik aydınlatma fonksiyonunun işlevini engelleyebilir. Eğer arka ışık yanmıyorsa, saati tekrar arka ışığın yanması gereken pozisyona getiriniz (yere paralel hale getiriniz) ve tekrar yüzünüze doğru çeviriniz. Eğer hala çalışmıyorsa kolunuzu aşağı sarıktıp tekrar kaldırarak işlemleri tekrarlayınız.
- Belirli şartlar altında, saati yüzünüze doğru çevirdiğiniz halde birkaç saniye içinde arka ışık yanmayabilir. Bu arka ışığın anıza yaptığını anlamına gelmez.