

Bu Kılavuz Hakkında




- Tuş kullanımları yandaki şekilde de gösterildiği gibi harflerle anlatılmıştır.
- Bu kullanım kılavuzun bölümleri, saatin ilgili modunun işlevlerini anlatmak üzere hazırlanmıştır. Daha detaylı ya da teknik bilgi için "Referans" bölümüne bakınız.

Genel Rehber


- Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)ye basınız.
- Hangi modda olursanız olun (L)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

Zaman İşleyişi Modu e-DATA HAFIZASI Modu Dünya Saatleri Modu Şehir Isısı Modu Alarm Modu Geri Sayım Sayacı Modu Kronometre Modu

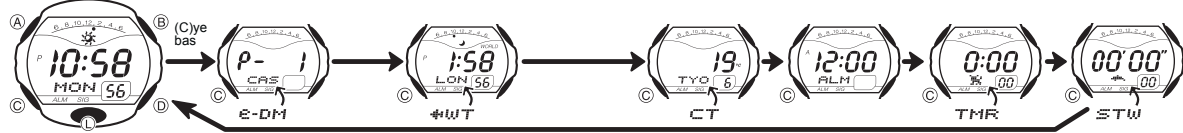

Zaman İşleyişi

- Zaman İşleyişi Modunda halihazırdaki tarih ve saati görebilir, bunları ayarlayabilirsiniz.
- Zaman İşleyişi Modunda (D)yi kullanarak ekran formatları arasında geçiş yapabilirsiniz.

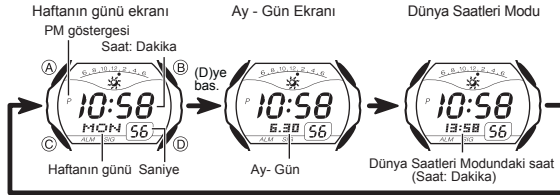


Saat ve Tarihi Ayarlamadan Önce Burayı Okuyunuz !

Dünya Saatleri Modu ile Zaman İşleyişi Modundaki saatler birbirine bağlıdır. Bu yüzden Bulduğunuz Şehir kodunu (saati genelde kullandığınız şehir) saat ve tarih ayarı yapmayınız.

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. Zaman İşleyişi Modunda, saniyeler yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



3. Ayarlarını değiştirmek istediğiniz bölüm yanıp sönerken (B) ve (D)yi aşağıda gösterildiği gibi kullanarak gerekli ayarlamayı yapınız.

Ekran	Bunu yapmak için	Bu tuşu kullanın
56	Saniyeleri 00 sıfırlamak için	(D)ye bas.
OFF	Yaz Saati Uygulamasını açıp (ON), kapatmak (OFF) için	(D)ye bas.
TYO	Şehir kodunu değiştirmek için	(D) (doğu) ya da (B) (batı)
10:58	Saat ya da dakika ayarı için	(D) (+) ya da (B) (-)
12H	12 saat formatını (12H) ya da 24 saat formatını (24H) seçmek için	(D)ye bas.
2003	Yıl ayarı için	(D) (+) ya da (B) (-)
6-30	Ay ya da gün ayarı için	

- Şehir kodlarıyla ilgili daha fazla bilgi için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.
- DST ayarlarıyla ilgili bilgi için "Yaz Saati Uygulaması (DST)"ye bakınız.
- 4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- With the 12-hour format, 12saat formatında öğlen 12.00 ile gece yarısı 11.59 p.m arasında saat hanelerinin sonunda P (pm) göstergesi görünür. Gece yarısı 12.00 ile öğlen 11.59 am arasında ise A (am) göstergesi bulunur.
- 24 saat formatında ise saat 0:00 ile 23:59 arasında döngüsel hareket eder ve ekranda herhangi bir gösterge bulunmaz.
- Zaman İşleyişi Modunda seçmiş olduğunuz 12-saat/24-saat formatı saatin tüm modları için geçerli olur.
- Haftanın günü yapılan tarihin ayarına bağlı olarak otomatik görüntülenir (yıl,ay,gün).

Yaz Saati Uygulaması (DST)

Yaz Saati Uygulaması (Yaz saati) saat ayarlarının standart saat üzerinden yapılan 1 saatlik değişimdir. Fakat her ülke ve her bölgede bu uygulama kullanılmaz.

Zaman İşleyişi Modunda DST ya da Standart Saat Seçimi Yapmak İçin

1. Zaman İşleyişi Modunda, saniyeler yanıp sönmeye başlayana dek (A)ye basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
 2. (C)ye basarak DST ayarlar ekranını görüntüleyiniz.
 3. Yaz Saati Uygulaması (ON göstergesi) ve Standart Saat (OF göstergesi) arasında seçim yapmak için (D)yi kullanınız.
 4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- Yaz saati uygulaması açıldığında DST göstergesi ekranda görünür.

e-DATA HAFIZASI

- Saatinizin e-DATA Hafızasını kullanarak e-mail adreslerini Web sayfalarının URL'lerini ve diğer yazılı metinleri saatinize kaydedebilirsiniz.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz e-DATA Hafızası Modunda bulunmaktadır.


- e-DATA HAFIZASININ YÖNETİMİ
- e-DATA Hafızasında, her kayıta 63 karakter olması şartıyla toplamda 315 karakter yazılabilir. Yapabileceğiniz kayıt sayısı her kayıta kaç karakter bulunduğuna göre değişir.
- Her kayıta 63 karakter: 5 kayıt
- Her kayıta 7 ya da daha az karakter: 40 kayıt

Yeni Bir e-DATA Hafızası Kaydı Oluşturmak İçin

1. e-DATA Hafızası Modunda (D) ve (B)ye birlikte basarak kalan hafıza miktarı ekranını görebilirsiniz.
 - 0 % gösteriliyorsa hafıza tamamen dolu demektir. Yeni bir kayıt eklemek için önce hafızadaki bazı kayıtların silinmesi gerekir.
2. Yanıp sönen (#) hanesi ekranda görünene dek (A)ya basınız. böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
 - Ayarlar ekranında yeni kaydınıza otomatik olarak verilen kayıt numarası da görünür.
3. İstediğiniz metni yazınız.
 - Metnizi yazarken (D) (+) ve (B) (-) tuşlarını kullanarak hane üzerine gelen karakterleri değiştiririz. Haneyi sağa kaydırmak için (C)yi kullanınız. Yazımla ilgili "Metnin Yazımı"na bakınız.

4. (A)ya basarak metni kaydediniz ve e-DATA Hafızası Modu kayıt ekranına dönünüz (hane bulunmayan).
 - Kaydetmek için (A)ya bastığınızda kayıt yapıldığını belirten SET yazısı 2 saniyelik süreyle ekrana gelir. Daha sonra e-DATA Hafızası kayıt ekranı görünür.
 - Metnin bir kerede 3 karakteri ekranda görünür. Metnin devamı sağdan sola uzanır. Son karakter yanındaki < işareti ile gösterilir. (A)ya basarak durdurabilir ve taramayı tekrar başlatabilirsiniz.
 - Kayıtlar oluşturulma sırasına göre ekranda görüntülenir.

e-DATA Hafızası Kayıtlarını Geri Çağırarak İçin e-DATA Hafızası Modunda (D) (+) ya da (B) (-) ile hafıza kayıtları arasında aşağıda gösterildiği gibi dolaşınız.



- Kalan hafıza ekranında görünen değer, hafızada yer alan kullanıma açık bölümün oranını temsil eder. Kaydedilebilecek kayıt sayısını göstermez.



Kalan Hafıza Ekranı

Bir e-DATA Hafızası Kaydında Düzeltme Yapmak İçin

1. e-DATA Hafızası Modunda (D) (+) ya da (B) (-)yi kullanarak düzeltmek istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Yanıp sönen bir hane görüne dek (A)ya basınız.
3. (C) ile değiştirmek istediğiniz karaktere kadar ilerleyiniz.
4. (D) (+) ve (B) (-)yi kullanarak ayarlamayı yapınız.
5. İsteddiğiniz ayarları yaptıktan sonra (A)ya basarak değişiklikleri kaydediniz ve e-DATA Hafızası kayıt ekranına dönünüz.

Bir e-DATA Hafızası Kaydını Silmek İçin

1. e-DATA Hafızası Modunda (D) (+) ya da (B) (-)yi kullanarak silmek istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Yanıp sönen bir hane görüne dek (A)ya basınız.
3. Kaydı silmek için (B) ve (D) tuşlarına birlikte basınız.
 - Kaydın silinmekte olduğunu gösteren CLR mesajı ekrana gelecektir. Silme işlemi tamamlandıktan sonra yeni kayıt girişi için bekleyen yanıp sönen hane ekrana gelir.
4. Yeni data kaydı yapınız ya da (A)ya basarak e-DATA Hafızası kayıt ekranına dönünüz.

Dünya Saatleri

Seçili şehir kodunun zaman dilimindeki saat



Şehir kodu
Seçili şehir kodunun zaman diliminde haftanın günü

Dünya saatleri işlevi ile 30 şehrin (27 zaman dilimi) saatlerini görebilmenizi sağlar.

- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Dünya Saatleri modunda yer almaktadır.


Başka Bir Şehrin Saatini Görmek İçin

- Dünya Saatleri Modunda, doğruya doğru gitmek için (D)ye, batıya doğru gitmek için (B)ye basarak, şehir kodlarını tarayınız.
- Şehir kodlarıyla ilgili daha detaylı bilgi almak için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.
 - Seçili olan şehir kodunun saati yanlış görüntüleniyorsa Zaman İşleyişindeki saati ve Bulduğunuz Şehir kodu ayarlarınızı kontrol ederek gerekli düzeltmeleri yapınız.

Bir Şehir Kodunda Standart Saat ile Yaz Saati Uygulaması Arasında Seçim Yapmak İçin

1. Dünya Saatleri Moduna girdikten sonra (D) ya da (B)yi kullanarak saatini, yaz saati yada standart saat olarak belirlemek istediğiniz şehir kodunu (z. dilimini) bulunuz.
2. (A)yi bir saniyelik basılı tutarak Yaz Saati Uygulaması (DST göstergesi) ve Standart saat (DST göstergesi görünmez) arasında seçim yapınız.
 - Yaz Saati uygulaması açık olan bir şehir kodunu görüntülediğinizde DST göstergesi ekrana gelir.

- DST/Standart saat ayarları sadece seçtiğiniz şehir için geçerli olur. Diğer şehirler bu ayardan etkilenmez.

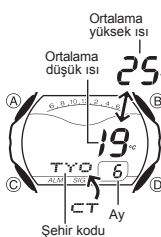Şehir Isısı

Şehir kodu

Şehir Isısı Modunda dünyadaki 30 şehrin aylık ortalama en yüksek ve en düşük ısılarını görebilirsiniz.

Not

- Görüntülenen ısılar aylık ortalamalardır. Belirli bir tarihte, verilen ısı aralığının dışına çıkmayacağını garantiye alamaz.
- Ortalama en yüksek ısı ile en düşük ısı ekranda 2 sayıyı aralıklarla görüntülenir.
- Şehir Isısı Moduna girdiğinizde karşınıza çıkan ilk şehir ve ilk ay en son görüntülediğiniz şehirdir.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C)ye basarak girebileceğiniz Şehir Isısı Modunda yer almaktadır.

Şehir Isısı Bilgilerini Görüntülemek İçin

1. Şehir Isısı Modunda şehir kodlarını (D) ile doğruya, (B) ile batıya doğru şehir kodlarını tarayınız.
2. (A) ile bir sonraki ayın bilgisine geçebilirsiniz.
- Şehir kodlarıyla ilgili tüm bilgiler için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.

Alarm**Alarm Zamanını Ayarlamak İçin**

- Alarm ayarları 12 saat formatını kullanıyorsa a.m (A) ya da p.m (P) ayarını doğru yapmaya dikkat ediniz.
- 4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Alarm Kullanımı

- Alarm, saatin hangi moda olduğunu önemsemeksizin, 20 saniye boyunca alarm çalar.
- Çalmaya başlayan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz.

Alarmı Test Etmek İçin


Alarm modunda (D) tuşunu basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

Günlük Alarmı ve Saat Başı Sinyalini Açıp Kapatmak İçin


Alarm açık göstergesi
Saat başı sinyali açık göstergesi

Alarm Modundayken (B)ye basarak aşağıdaki açık kapalı ayarlarından birini seçiniz.

Alarm Açık Göstergesi/Saat Başı Sinyali Açık Göstergesi




- Alarm çalarken alarm açık göstergesi ekranda yanıp söner.
- Alarm açık göstergesi ve Saat başı sinyali açık göstergesi bütün modlarda ekranda görünür.

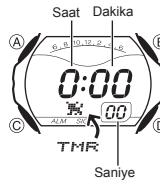Geriy Sayım Sayacı**Geriy Sayım Sayacını Kullanmak İçin**

- Geriy Sayım Sayacını Kullanmak için (D)ye basınız.
- Geriy sayım sayacı sayımının sonuna ulaştığında otomatik tekrar kapalıysa siz herhangi bir tuşa basarak alarmı susturmazsanız 10 saniye boyunca alarm çalar. Alarm susunca ekrana geriy sayım başlangıç zamanı gelir.
 - Geriy sayım sayacı sayımının sonuna ulaştığında otomatik tekrar açıksa, alarm çalar fakat sayım durmaksızın başa dönüp sayımına devam eder.
 - Siz Geriy Sayım modundan çıkarsanız dahi, geriy sayım çalışmaya devam eder.
 - Çalışan geriy sayımı duraklatmak için (D)ye basınız. Kaldığı yerden sayımı devam ettirmek için tekrar (D)ye basınız.
 - Geriy sayım işlemini tamamen iptal etmek için önce (D)ye basarak onu duraklatınız daha sonra da (B)ye basınız. Ekrana başlangıç zamanı gelecektir.

Geriy Sayımı Ayarlamak İçin


1. Geriy Sayım Sayacı modunda, geriy sayım başlangıç saatinin saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
- Geriy sayım başlangıç zamanı görüntülenmiyorsa "Geriy sayım sayacını kullanmak için"e bakınız.
2. Aşağıdaki sıradaki dizili ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.




3. Bir ayar bölümü yanıp sönerken (B) ve (D) ile aşağıdaki gibi ayarlamayı yapınız.

Ekran	Bunu yapmak için:	Bunu kullanın:
0:00	Saat ya da dakika ayarı için	D (+) ya da B (-).
OFF	Otomatik tekrarı açıp (ON) kapatmak (OF) için	D

- Geriy sayım başlangıç zamanını 24 saat yapmak için 0:00 ayarını yapınız.
- 4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- Oto-tekrar açık göstergesi (♣) bu fonksiyon açıldığında ekranda görünür.
- Alarmın ve otomatik tekrarin çok sık kullanımı pili zayıflatır.

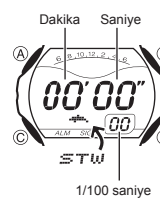Kronometre

- Kronometre ile geçen zaman, ayrı zaman ve iki bitişli zaman ölçümlerini yapabilirsiniz.
- Kronometrenin görüntülenme aralığı 59 dakika ve 59.99 saniyedir.
 - Kronometre siz onu durdurana kadar, limitine ulaştığı zaman sıfırdan başlayarak sayımına devam eder.
 - Siz Kronometre işlevinden çıkarsanız dahi, kronometre çalışmaya devam eder.
 - Ayrı zaman ölçümü ekranda dondurulmuşken Kronometre işlevinden çıkarsanız kronometre ayrı zaman silip geçen zaman ölçümüne döner
 - Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girilen Kronometre modunda yer almaktadır.

Kronometre ile Zaman Ölçümleri**Geçen Zaman****Ayrı Zaman****İki Bitişli Zaman**

- Ayrı zaman işlemini ya da durdurma işlemini tuşa bastığınız anda ekrandaki sayım tam zamanında durmamış gibi görünse de, saat işlev olarak tam tuşa bastığınız andaki zamanı kaydeder.

Referans

Bu bölüm saatinizle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir. Aynı zamanda çeşitli işlevler ve saatin içeriğiyle ilgili öneriler, uyarılar ve notlar içermektedir.

Otomatik Ekran




Otomatik ekran, dijital ekran içeriğini sürekli değiştirir.

Otomatik Ekranı Kapatmak İçin
Otomatik ekranı kapatmak için herhangi bir tuşa (L hariç) basınız.

Otomatik Ekranı Açmak İçin
Zaman İşleyişi Modunda saatten bip sesi gelene dek yaklaşık 3 saniye (C)ye basınız.
• Ekranda ayarlar ekranı varken otomatik ekran çalışmaz.


Zaman Grafiği

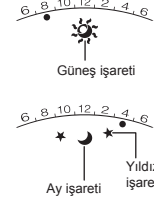

Zaman grafiği, Zaman İşleyişi ve Dünya Saatleri Modunda ekrana gelerek aşağıda anlatıldığı gibi halihazırdaki saati grafiksel olarak gösterir. Grafikteki soldan sağa hareket eden göstergelerden sadece saat işlevi ● ile gösterilir.


Zaman İşleyişi Modu : Zaman grafiği, Bulduğunuz Şehir olarak seçtiğiniz şehrin saatini gösterir.
Dünya Saatleri Modu : Zaman grafiği, Zaman İşleyişi Modundaki saati gösterir.
• Güneş işareti 6:00 AM ile 5:59 PM arasında görünür.
• Ay ve yıldız işaretleri 6:00 PM ve 5:59 AM arasında ekranda yanıp söner.

Metin Yazımı

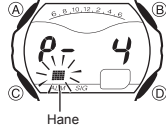

Aşağıda e-DATA HAFIZASI Modunda nasıl metin yazabileceğiniz anlatılmaktadır.

Karakterleri Yazmak İçin
1. Ekranda bir hane varken (D) ve (B)yi kullanarak aşağıdaki sırada belirlecek olan harf, numara ve semboller tarayabilirsiniz.

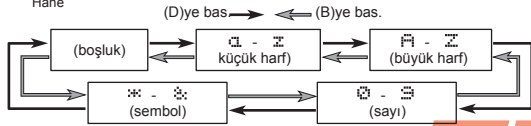

- İstediğiniz karakter hane üzerine geldiğinde (C)ye basarak haneyi, sağa kaydırınız.
- İstediğiniz tüm karakterleri yazana dek 1 ve 2. basamağı tekrar ediniz.
- Yazabileceğiniz tüm karakterleri görmek için "Karakter Listesi"ne bakınız.

Otomatik Geri Dönüş Özelliği

- Saatiniz e-DATA Hafızası, Şehir Isısı ya da Alarm Modundayken 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.
- Ayar yada veri girişi yaparken (ekranda yanıp sönen hane varken) 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat, o ana kadar yaptığınız ayarları kaydederek ayarlar ekranından çıkar.

Tarama

Bir çok modda ve ayar işlevinde (B) ve (D) tuşları, ekrandaki bilgilerin taranmasında kullanılır. Birçok durumda, bu tuşları basılı tutmak, yapılan tarama işleminin hızlanmasını sağlar.

Arka Ekranlar

e-DATA Hafızası, Şehir Isısı ya da Dünya Saatleri moduna girdiğinizde karşınıza çıkan ilk ekran bu modlarda en son görüntülemiş olduğunuz ekrandır.

Zaman İşleyişi

- Saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasındayken saniyeleri sıfırlarsanız dakika hanelerine 1 dakika ekleme yapılır. Saniye haneleri 00 ile 29 arası bir sayıdayken sıfırlama yaparsanız dakika hanelerine ekleme yapılmaz.
- Yıl ayarları 2000 ile 2039 arasında yapılabilir.
- Saatte bulunan tam otomatik takvim özelliği farklı ay uzunluklarını ve eksik yılları otomatik olarak algılar. Saatin pillerini değiştirdiğiniz zaman hariç bu ayarlar üzerinde tekrar ayarlama yapmanıza gerek yoktur.

Dünya Saatleri

- Zaman İşleyişi Modu ile Dünya Saatleri Modundaki saniye işleyişi eş zamanlıdır.
- Zaman İşleyişi Modunda ekranın alt kısmında görünen dünya saatinde, yaptığınız 12/24 saat formatı önemsenmeksizin 24 saat formatı ile zaman gösterilir.
- Dünya Saatleri modundaki saatler, Zaman Ayarları işlevinde yapmış olduğunuz Bulduğunuz Şehir kodu ayarlarına ve GMT farkı hesaplarına göre gösterilir.
- GMT Farkı, şehrin bulunduğu zaman dilimi ile Greenwich ana saati arasındaki olan zaman farkını ifade eder.
- Bu saatteki GMT farklılığı Uluslararası Saat Koordinasyonu (UTC) verilerine göre hesaplanır.

Arka Işık Uyarıları

- Arka ışık, karanlık yerlerde ekranın okunmasını kolaylaştırmak amacıyla ekranı aydınlatmak için EL (electro-luminescent) panelini kullanır.
- Her türlü modda (L)ye basarak ekranı iki saniyelik aydınlatılabilir.
- Çok uzun kullanımdan sonra elektrikle çalışan arka ışık aydınlatması eski gücünü kaybedebilir.
- Arka ışık, güneş ışığı altında kullanıldığında okumayı zorlaştırır.
- Arka ışık kullanıldığında, saatten bir ses gelebilir, bu bir arızadan kaynaklanmayan, sadece EL panelinin, aydınlatma için kullandığı titreşimden kaynaklanan bir sestir.
- Alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak kapanır.
- Arka ışığın sık kullanımı saatin pilini zayıflatır.

Karakter Listesi

a	ā	n	ñ	A	Ā	N	Ñ	0	0	@	~	~
b	ē	o	ō	B	Ē	O	Ō	1	1	/	/	/
c	ċ	p	ġ	C	Ċ	P	Ġ	2	2	/	/	/
d	ġ	q	ġ	D	Ġ	Q	Ġ	3	3	/	/	/
e	ē	r	ŕ	E	Ē	R	Ē	4	4	#	#	#
f	ġ	s	š	F	Ġ	S	Š	5	5	.	.	.
g	ġ	t	ġ	G	Ġ	T	Ġ	6	6	:	:	:
h	ġ	u	ū	H	Ġ	U	Ū	7	7	:	:	:
i	ī	v	ŵ	I	Ī	V	Ŵ	8	8	'	'	'
j	ġ	w	ŵ	J	Ġ	W	Ŵ	9	9	.	.	.
k	ġ	x	ẋ	K	Ġ	X	Ẋ	*	*	"	"	"
l	ī	y	ẏ	L	Ī	Y	Ẏ	-	-	^	^	^
m	ñ	z	ẏ	M	Ñ	Z	Ẏ	-	-	^	^	^

Şehir Kodları Tablosu

Şehir Kodu	Şehir	GMT Farklılığı	Aynı zaman dilimindeki diğer ana şehirler
PPG	PAGO PAGO	-11	
HNL	HONOLULU	-10	PAPEETE
ANC	ANCHORAGE	-09	NOŊE
LAX	LOS ANGELES	-08	SAN FRANCISCO, LAS VEGAS, VANCOUVER, SEATTLE, DAWSON CITY
DEN	DENVER	-07	EL PASO, EDMONTON
CHI	CHICAGO	-06	HOUSTON, DALLAS/FORT WORTH, NEW ORLEANS, MEXICO CITY, WINNIPEG
NYC	NEW YORK	-05	MONTREAL, DETROIT, MIAMI, BOSTON, PANAMA CITY, HAVANA, LIMA, BOGOTA
CCS	CARACAS	-04	LA PAZ, SANTIAGO, PORT OF SPAIN
RIO	RIO DE JANEIRO	-03	SÃO PAULO, BUENOS AIRES, BRASILIA, MONTEVIDEO
LON	LONDON	+00	DUBLIN, LISBON, CASABLANCA, DAKAR, ABIDJAN
PAR	PARIS	+01	MILAN, ROME, MADRID, AMSTERDAM, ALGIERS, HAMBURG, FRANKFURT, VIENNA, STOCKHOLM
BER	BERLIN	+01	
CAI	CAIRO	+02	ATHENS, HELSINKI, ISTANBUL, BEIRUT, DAMASCUS, CAPE TOWN
JRS	JERUSALEM	+02	
JED	JEDDAH	+03	KUWAIT, RIYADH, ADEN, ADDIS ABABA, NAIROBI, MOSCOW
THR	TEHRAN	+3.5	SHIRAZ
DXB	DUBAI	+04	ABU DHABI, MUSCAT
KBL	KABUL	+4.5	
KHI	KARACHI	+05	MALE
DEL	DELHI	+5.5	MUMBAI, KOLKATA
DAC	DHAKA	+06	COLOMBO
RGN	YANGON	+6.5	
BKK	BANGKOK	+07	JAKARTA, PHNOM PENH, HANOI, VIENTIANE
HKG	HONG KONG	+08	SINGAPORE, KUALA LUMPUR, BEIJING, TAIPEI, MANILA, PERTH, ULAANBAATAR
SEL	SEOUL	+09	PYONGYANG
TYO	TOKYO	+9.5	DARWIN
ADL	ADELAIDE	+9.5	
SYD	SYDNEY	+10	MELBOURNE, GUAM, RABAU
NOU	NOLIMEA	+11	PORT VILA
WLG	WELLINGTON	+12	CHRISTCHURCH, NADI, NAURU ISLAND

*Haziran 2002 verilerine dayanmaktadır.