

KULLANIM KILAVUZU 2453/2642

Bu Kılavuz Hakkında



Modül 2453




Modül 2642

- 2453. Modül ve 2642. Modül saatlerin kullanım prosedürleri aynıdır. Bu kılavuzdaki resimlerde 2453. Modülün ekranı kullanılmıştır.
- Tuş kullanımları yandaki resimde de gösterildiği gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.
- Bu saatlerde iki renkli LCD paneli bulunmaktadır. Fakat anlatımda kolaylık sağlanması açısından bu kılavuzda ekranlar tek renkli gösterilmiştir.
- Bu kılavuzun her bölümü saati kullanırken gereksinim duyacağınız tüm bilgileri ve tuş kullanımlarını size göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Daha fazla detay ve teknik bilgiye "Referans" bölümünden ulaşabilirsiniz.

Genel Rehber

- Bir işlemden başka bir işleme geçmek için (C)yi kullanınız.

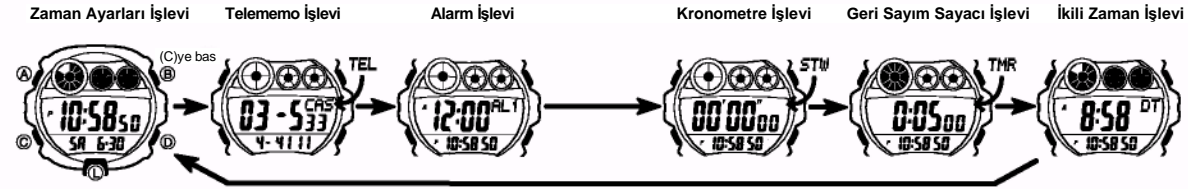

Zaman Ayarları

Saat: Dakika, saniye



Ay - Gün
Haftanın günü
PM göstergesi

Zaman Ayarları işlevini kullanarak halihazırdaki saat ve tarihi görebilir ve bunların ayarlarını yapabilirsiniz. Ayrıca bu işlevle ekran rengini de seçebilirsiniz.

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. Ekrandaki saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçiş yapmak için (C) tuşunu kullanınız.



3. Ayarlama yapmak istediğiniz bölüm yanıp sönmeye başladığında (D) ve (B) tuşlarını kullanarak aşağıda gösterildiği gibi ayarlama yapınız.

Bu ayarı değiştirmek için	Bu tuşları kullanınız.
Saniye	(D)ye basarak saniyeleri sıfırlayınız.
DST	(D) tuşunu kullanarak Yaz Saati Uygulaması açık (ON) ve standart saat açık (OFF) seçimini yapınız.
Saat, Dakika, Yıl, Ay, Gün	(D) (+) ve (B) (-) yi kullanarak ayarlama yapınız.
Renk seçimi	(D) ve (B)yi kullanarak renk seçimini yapınız.

- Saniye haneleri 30 ile 59 arasındayken (D) tuşuna basarak saniyeleri sıfırlarsanız dakika bölümüne 1 dakika eklenir. Saniye haneleri 00 ile 29 arasındaysa dakika hanelerine eklenme yapılmaz.
- DST ayarları ile ilgili detaylar için "Yaz Saati Uygulaması (DST)" bölümüne bakınız.
- Renk seçimi ile ilgili detaylar için "Renk Seçimi Ayarları"na bakınız. 4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- Haftanın günü, tarih ayarlarına bağlı olarak otomatik olarak gösterilir. (yıl, ay ve gün ayarları)
- Yıl ayarları 2000 ile 2039 seneleri arasında yapılabilir.
- Saatin tamamen otomatik çalışan takvimi farklı ay uzunluklarını ve eksik yılları otomatik olarak algılar. Tarih ayarlarını bir kez yaptığınızda saatin pilini değiştirdiğiniz zaman hariç bu ayarları tekrar yapmanız gerekmez.

12 Saat ve 24 Saat formatları arasında seçim yapmak için

- Zaman Ayarları işlevinde (D) tuşunu kullanarak 12 saatlik format (P yada A harfi ile gösterilir) yada 24 saatlik format ayarı arasında seçim yapabilirsiniz
- 12 Saat formatında öğlen 12.00'den gece 11.59'a kadar P (pm) göstergesi, gece yarısı 12.00'dan öğlen 11.59'a kadar ise A (am) göstergesi ekranda görünür.
 - 24 saat formatında saat 0:00 ile 23:59 arasında gösterilir ve ekranda herhangi bir göstergesi yoktur.
 - Zaman Ayarları işlevinde seçmiş olduğunuz 12 saat-24 saat formatı saatin tüm diğer işlevlerinde de kullanılır.

Yaz Saati Uygulaması (DST)

Yaz Saati Uygulaması (Yaz saati) saat ayarlarının standart saat üzerinden yaptığı 1 saatlik değişimdir. Fakat her ülke ve her bölgede bu uygulama kullanılmaz.

Zaman Ayarları Dijital Saatte DST ve Standart Saat Arasında Seçim Yapmak İçin



1. Zaman Ayarları işlevinde saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına girmiş olursunuz.
 2. Bir kez (C) tuşuna basarak üzerinde yanıp sönmekte olan ON (DST açık) yada OFF (DST kapalı) göstergeleri bulunan DST ekranını görüntüleyiniz.
 3. Yaz Saati uygulaması (ON göstergesi ekrandadır) ve Standart Saat (OFF göstergesi) arasında (D) ile seçim yapınız.
 4. (A) ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- Yaz saati uygulamasının açık olduğunu bildirmek üzere DST göstergesi ekrana gelecektir.

Renk Seçimi Ayarları


Bu saatte iki renkli LCD paneli bulunmaktadır. Böylece 12 farklı renk paterni arasından istediğinizi seçebilirsiniz.

Renk Seçimi Ayarlarını Değiştirmek İçin

1. Ekrandaki saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. (C) tuşunu kullanarak ayarlar ekranından renk seçimi ayarlarını (yanıp sönen COL ibaresi ile belirtilir) seçiniz.
3. (B) ve (D) tuşlarını kullanarak istediğiniz renk ayarını seçiniz.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

KULLANIM KILAVUZU 2453/2642

Telememo

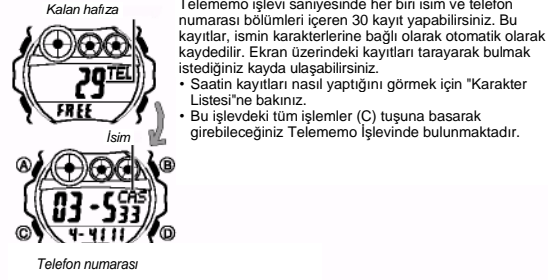

Telememo işlevi saniyesinde her biri isim ve telefon numarası bölümleri içeren 30 kayıt yapabilirsiniz. Bu kayıtlar, ismin karakterlerine bağlı olarak otomatik olarak kaydedilir. Ekran üzerindeki kayıtları tarayarak bulmak istediğiniz kayda ulaşabilirsiniz.


- Saatin kayıtları nasıl yaptığını görmek için "Karakter Listesi"ne bakınız.
- Bu işlemden tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Telememo işlevinde bulunmaktadır.

Yeni Bir Telememo Kaydı Oluşturmak İçin


1. Telememo işlevinde (B) ve (D) tuşlarını kullanarak ekrandaki kayıtları tarayınız ve yeni kayıt ekranını bulunuz.
 - Yeni kayıt ekranı boş olan ekrandır. (İsim ve telefon numarası kaydı yoktur).
 - Eğer yeni kayıt ekranı görünmezse, hafıza tamamen dolmuştur. Yeni bir kayıt eklemek için önce hafızadaki bazı kayıtları silmeniz gerekir.
2. Yanıp sönen () hanesi ekrana gelinceye dek (A) ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
3. (D) ve (B) tuşlarını kullanarak hane üzerindeki karakteri değiştiriniz. Karakter değişimi aşağıdaki sırada oluşur.

Numara bölümü

Yeni Kayıt Ekranı



4. İsteddiğiniz karakter hane üzerine geldiğinde (C) tuşuna basarak yanıp sönen haneyle sağa kaydırınız.
5. İsim bölümünü tamamlamak için 3 ve 4. basamakları tekrar ediniz.
 - İsim bölümünde en fazla 8 karakter yazınız.
6. İsim yazımını tamamladıktan sonra gerektiği kadar (C) tuşuna basarak haneyle numara bölümüne getiriniz.
 - Yanıp sönen hane, isim bölümünün 8. karakterindeyse bir kez (C) tuşuna basarak haneyle numara bölümüne kaydırabilirsiniz. Numara bölümünün 12. rakamındayken (C) tuşuna basarsanız isim bölümüne geçiş yaparsınız.
7. Numara bölümünde yanıp sönen hane üzerindeki karakteri (D) ve (B) tuşlarını kullanarak değiştirebilirsiniz (rakam, boşluk, tre). Bu aşağıdaki sırada gerçekleşir.



8. Hane üzerine istediğiniz karakter geldiğinde (C) tuşuna basarak yanıp sönen haneyle sağa kaydırınız.
9. Numara bölümünü tamamlamak için 7 ve 8. basamakları tekrarlayınız.
 - Numara bölümü için en fazla 12 rakam yazabilirsiniz.
 - Numara bölümünde otomatik olarak tre yazılır. Bu treleri olduğu gibi bırakabilir yada onların yerine başka bir rakam yazabilir yada boş bırakabilirsiniz.
10. (A)ya basarak kaydınızı yapınız ve Telememo kayıt ekranına (yanıp sönen hane bulunmayan) geri dönünüz.
 - Ekranda isim bölümünün bir kerede 3 karakteri görünebilir, daha uzun yazılar sağdan sola devam eder. Son karakter ise sonundaki < işareti ile gösterilir.

Telememo Kayıtlarını Görmek İçin

Telememo işlevinde (D) (+) ve (B) (-) tuşlarını kullanarak ekran üzerindeki Telememo kayıtlarını tarayınız.


Bir Telememo Kaydı Üzerinde Değişiklik Yapmak İçin

1. Telememo işlevinde, ekrandaki kayıtları tarayarak üzerinde değişiklik yapmak istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Ekranda yanıp sönen bir hane belirene dek (A)ya basınız.
3. Kaydın değiştirmek istediğiniz karakterine ulaşmak için (C) tuşunu kullanınız.
4. (B) ve (D) tuşlarını kullanarak karakteri değiştiriniz.
 - Karakter yazımı ile ilgili detaylar için "Yeni bir Telememo Kaydı Oluşturmak İçin" adlı bölüme (İsim bölümü için 3. numara bölümü için 7. basamağa) bakınız.
5. İsteddiğiniz değişikliği yaptıktan sonra (A) tuşuna basarak bu değişikliği kaydediniz ve Telememo kayıt ekranına dönünüz.

Bir Telememo Kaydını Silmek İçin

1. Telememo işlevinde, ekran üzerindeki kayıtları tarayarak silmek istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Yanıp sönen hane ekrana gelinceye dek (A)ya basınız.
3. (B) ve (D) tuşlarına birlikte basarak kaydı siliniz.
- Ekrana, kaydı silinmekte olduğunu gösteren CLR harfleri gelecektir. Kayıt silindikten sonra, yeni bir kayıt girişi için hazır olan yanıp sönen hane ekrana gelir.
4. Yeni bir kayıt girişi yapınız yada (A)ya basarak Telememo kayıt ekranına dönünüz.

Alarmlar

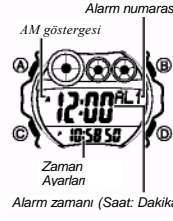

Birbirinden bağımsız 5 günlük alarm ayarı yapabilirsiniz. Alarmlardan biri açıldığında alarm zamanına ulaşan saat alarm çalar. Alarmlardan biri uyku alarmıdır, diğer 4 alarm ise normal 20 saniye çalan alarmlardır. Saat Başı alarmını açarak saatin her saat başı iki uyarı sinyali vermesini de sağlayabilirsiniz.

- Uyku alarmı her 5 dakikada bir yeniden çalar.
- Alarm çeşidi aşağıda da gösterildiği gibi alarm numarasına göre belirlenir.
 - AL1 ile AL4 arası: Normal alarm ekranı
 - SNZ: Uyku alarmı ekranı
 - SIG : Saat Başı Alarmı Ekranı
- Alarm ayarları (ve Saat Başı alarmı) (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Alarm işlevinde yer almaktadır.

Alarm Zamanının Ayarlanması



1. Alarm işlevinde, (D) tuşunu kullanarak ayarlama yapmak istediğiniz alarm ekranının numarasını yada ibaresini ekrana getiriniz.

2. Bir alarm çeşidi seçtikten sonra, alarm zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
 - Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.
3. Saat ve dakika haneleri arasında geçiş yapmak için (C) yi kullanınız.
4. Bir ayar bölümü yanıp sönerken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.
 - Alarm zamanını ayarlarken 12 saatlik formatı kullanıyorsanız, saatin a.m (A göstergesi) ve p.m (P göstergesi) ayarlarını doğru yapmaya dikkat ediniz.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Alarm İşlemi

Ayarlanan alarm zamanından 1 saat öncesinde ekran içeriği her saniye değişmeye başlar. Alarm öncesi haber verme özelliği sayesinde bir alarm zamanının yaklaşmakta olduğunu anlayabilirsiniz. Alarm zamanına ulaşıldığında ise 20 saniye boyunca alarm çalar. Uyku alarmında, alarm işlemi siz alarmı kapatana dek her 5 dakikada bir toplam 7 kez tekrar edilir.

- Herhangi bir tuşa basarak alarm öncesi haber yada çalan alarm işlemini durdurabilirsiniz.
- Alarm öncesi haber özelliği sadece Zaman Ayarları işlevinde çalışır.

Alarmı Test Etmek İçin

Alarm işlevinde (B) tuşuna basarak alarm sesini duyabilirsiniz.

20 Saniyelik Normal Alarmın ve Saat Başı Alarmının Açılıp Kapatılması

1. Alarm işlevinde (D) tuşunu kullanarak normal 20 saniyelik alarmlardan birini (AL1 ile AL4 arası) yada Saat Başı Alarmını (SIG) seçiniz.
2. İsteddiğiniz alarmı yada Saat başı alarmını seçtikten sonra (B) tuşunu kullanarak onu açınız (on) yada kapatınız (off).

■ Göstergesi alarmın açık olduğunu gösterir.

▲ Göstergesi Saat başı alarmının açık olduğunu gösterir.

- Alarm açık göstergesi (■) ve Saat başı alarmı açık göstergesi (▲) bu alarmlar açıldığında saatin tüm işlevlerinde ekranda görünürler.
- Alarmlardan biri açışa, siz bir işlevden başka bir işleve geçerseniz bile alarm açık göstergesi ekranda kalır.

Uyku Alarmının Açılıp Kapatılması

1. Alarm işlevinde (D) tuşunu kullanarak uyku alarmını (SNZ) seçiniz.
2. (B) ile alarmı açınız (SNZ ve ■) yada kapatınız (SNZ ve ▲) görünmez).
 - Uyku alarmı açık göstergesi (■) SNZ (▲) bu alarm açıldığında saatin tüm işlevlerinde ekranda görünürler.

KULLANIM KILAVUZU 2453/2642

Kronometre



Kronometre ile geçen zaman, ayrı zaman ve iki bitişli zaman ölçümlerini yapabilirsiniz.



- Kronometrenin görüntülenme aralığı 59 dakika ve 59.99 saniyedir.
- Kronometre siz onu durdurana kadar, limitine ulaştığı zaman sıfırdan başlayarak sayımına devam eder.
- Siz Kronometre işlevinden çıkarsanız dahi, kronometre çalışmaya devam eder.
- Ayrı zaman ölçümü ekranda dondurulmuşken Kronometre işlevinden çıkarsanız kronometre ayrı zamanı silip geçen zaman ölçümüne döner
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girilen Kronometre işlevinde yer almaktadır.

Kronometre ile Zaman Ölçümü

Geçen Zaman



Ayrı Zaman



Geri Sayım Sayacı



Geri sayım 1 dakika ile 24 saat arasında ayarlanabilen bir sayaçtır. Geri sayım sıfıra ulaştığında ise saat alarm çalar.

- Saati satın aldığınızda geri sayım başlangıç zamanı fabrika ayarlarında 5 dakika olarak ayarlanmıştır. Saat pilini değiştirdiğinizde de ayarlar fabrika ayarlarına döner.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girilen Geri Sayım Sayacı işlevinde yer almaktadır.

Geri Sayım Sayacının Kullanılması

Geri sayım sayacı işlevinde (D) tuşuna basarak geri sayımı başlatabilirsiniz.

- Geri sayımın sonuna ulaştığında siz herhangi bir tuşa basıp kapatmazsanız 10 saniye boyunca saat alarm çalar. Alarm sustuktan sonra geri sayım otomatik olarak başlangıç zamanına döner

- Çalışmakta olan geri sayımı duraklatmak için (D) ye basınız. Devam ettirmek için tekrar (D)ye basınız.
- Geri sayım işlevini tamamen iptal etmek için önce ((D) ile) sayımı duraklatınız, sonra (A)ya basınız. Böylece geri sayım başlangıç saatine geri döner.

Geri Sayım Başlangıç Saatini Ayarlamak İçin

1. Geri Sayım sayacı işlevinde geri sayım başlangıç saatinin saat ayarları yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. Saat ve dakika haneleri arasında geçiş yapmak için (C) tuşunu kullanınız. Bir ayar bölümü yanıyorken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.
 - Geri sayım başlangıç saatini 24 saat olarak ayarlamak için 0:00 ayarını yapınız.
3. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

İkili Zaman



İkili zaman işlevi, farklı bir zaman dilimindeki saati de sürekli görebilmenizi sağlar.

İkili Zamanı Ayarlamak İçin

1. (C)yi kullanarak İkili Zaman işlevine giriniz.
2. (D), (B) ve (A)yi kullanarak İkili Zamanı ayarlayınız.
 - (D) (+) ve (B) (-) tuşlarına her basışınızda ayarlar 30 dakikalık aralıkla değişir.
 - (A)ya basarak İkili zaman işlevinin saatini Zaman Ayarları işlevindeki saat olarak ayarlayabilirsiniz.

Zaman Ayarlarındaki Saat

Referans

Bu bölüm saatin özellikleriyle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir. Öte yandan bir bakım uyarıları kapsamakta ve saatin çeşitli özellikleri ve fonksiyonları ile ilgili notlardan bahsetmektedir.

Otomatik Ekran



Bu saatin Otomatik ekran özelliği sayesinde farklı renk seçimlerine saat kolaylıkla adapte olur.

Otomatik Ekranı Kapatmak İçin

Herhangi bir tuşa basarak Otomatik ekranı kapatabilirsiniz. Böylece aşağıda gösterilen tuşların bağlı bulunduğu tuş işlevlerini de kapatmış olursunuz.

- (A) yada (B): Zaman Ayarları işlevine girer.
- (C) Telememo işlevine girer.
- (D) 12 saat-24 saat formatı arası seçim yapar.
- (L): Arka ışığı çalıştırır.
- Otomatik ekranı kapattığınızda saat fabrika ayarları renk seçimine geri döner.

Otomatik Ekranı Açmak İçin

Saatten bip sesi gelene dek 2-3 dakika boyunca © tuşuna basınız.

- Görüntüde bir ayarlar ekranı varsa otomatik ekran çalıştırılmaz.

Otomatik Geri Dönüş Özelliği

- Saati Telememo işlevinde iken 2-3 dakika boyunca herhangi bir tuş kullanımı yapılmazsa, saat otomatik olarak Zaman Ayarları işlevine geri döner.
- Ekranda yanıp sönen bir hane bulunduğu halde 2-3 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa saat otomatik olarak ayarlar ekranından çıkar.

Veri Tarama

(B) ve (D) tuşları bir çok işlevde ekrandaki bilgileri taramak amacıyla kullanılırlar. Birçok durumda bu tuşları basılı tutmak yapılan tarama işlevini oldukça hızlandırır.

Arka Ekranlar

Telememo yada Alarm işlevine girdiğinizde karşınıza çıkan ilk ekran o işlevlerde üzerinde en son işlem yaptığınız ekrandır.

Arka Işık Uyarıları

- Arka ışık (elektrikle aydınlanan) EL panelini kullanarak, karanlık mekanlarda ekranı okumayı kolaylaştırmak için ekranı aydınlatır.
- Her türlü işlevde (L) tuşunu kullanarak iki saniyelik ekranı aydınlatabilirsiniz.
- Aydınlatma sağlayan elektrikle çalışan panel uzun kullanımlar sonucu eski gücünü kaybeder
- Arka ışık tarafından sunulan aydınlatma, güneş altında kullanıldığında ekranın okunmasını zorlaştırır.
- Ekran aydınlatılırken saatten kısık bir ses gelebilir. Bu EL panelinin aydınlatma yapmasına bağlı ortaya çıkan titreşimin sesidir, herhangi bir arızanın habercisi değildir.
- Bir alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak söner.
- Arka ışığın çok sık kullanımını pil ömrünü kısaltır.

Karakter Listesi

1	(boşluk)	11	J	21	T	31	3
2	A	12	K	22	U	32	4
3	B	13	L	23	V	33	5
4	C	14	M	24	W	34	6
5	D	15	N	25	X	35	7
6	E	16	O	26	Y	36	8
7	F	17	P	27	Z	37	9
8	G	18	Q	28	0	38	.
9	H	19	R	29	1	39	-
10	I	20	S	30	2		