

KULLANIM KILAVUZU 2672 CASIO

Bu Kullanım Kılavuzu Hakkında



- * Tuş kullanımları yandaki resimde de gösterildiği gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.
- * Bu kılavuzun her bölümü, saatin içindeki işlevleri kullanabilmeniz için gerekli olan bilgileri sunmak üzere hazırlanmıştır. Daha fazla detay yada teknik bilgi için lütfen "Referans" bölümüne bakınız.

Genel Rehber

- * Bir işlevden diğer bir işleve geçmek için (B)yi kullanınız.
- * Her türlü işlemden (L) tuşuna basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

Zaman Ayarları Modu



Alarm Modu



Kronometre Modu



İkili Zaman Modu



Zaman Ayarları

PM göstergesi



Saat ve tarihi, görmek yada ayarlamak için Zaman Ayarlarını kullanınız.

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. Zaman Ayarları modunda ekrandaki saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (B)yi kullanınız.



3. Bir ayar bölümü ekrana geldiğinde aşağıda gösterildiği gibi (C) tuşunu kullanarak gerekli ayarlamayı yapınız

| Bu Ayarı Değiştirmek İçin: | Bu tuşu kullanın: |
|----------------------------|---|
| Saniye : | (C)ye basarak (00) sıfırlayınız. |
| Saat,Dakika,Yıl,Ay. : | (C) (+) ile ayarlama yapınız. |
| Gün,Haftanın günü : | (C)yi basılı tutarsanız işlem hızlanır. |

- * Saniye haneleri 30 ile 59 arası bir rakamdayken saniye sıfırlaması yaparsanız sıfırlama yapılır ve dakika hanelerine 1 dakika eklenir. Saniye haneleri 0 ile 29 arasındayken sıfırlama yaparsanız dakika hanelerine eklenme yapılmaz.
- 4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- * Yıl ayarlarını 2000 ile 2099 arasında yapabilirsiniz.
- * Saatin tam otomatik takvimi özelliği farklı ay uzunluklarını ve eksik yılları otomatik olarak algılar. Saatin pilini değiştirdiğiniz durum hariç, saat ayarlarını tekrar yapmanız gerekmez.

12 saat-24 saat formatı arasında seçim yapmak için

- Zaman Ayarları modunda (C) tuşunu kullanarak 12 saat yada 24 saat zaman ayarı seçimini yapınız.
- * 12 saat formatında P (pm) göstergesi öğlen 12.00den geçeyarısı 12.00ye kadar saat hanelerinin solunda görünür. Gece yarısı 12.00 den öğlen 12.00ye kadar ise (a.m) saat hanelerinin solunda herhangi bir gösterge bulunmaz.
 - * 24 saat formatında saat 0:00 ile 23:59 zaman aralığında 24 göstergesi bulunur.
 - * P ve 24 göstergeleri Alarm modundaki ve İkili zaman modundaki zaman ayarları ekranında görünmez.
 - * Zaman ayarları modunda seçilen 12 saat-24 saat formatı saatin diğer tüm modlarında da kullanılır.

Alarm

Zaman ayarlarındaki saat (Saat:Dakika) Mod göstergesi



Alarm zamanı (Saat:Dakika)

Bir günlük alarm kurulduğunda, alarm zamanına ulaşan saat alarm çalacaktır. Öte yandan Saat Başı Alarmını açarak saatin her saat başı 2 sinyal sesi vermesini de sağlayabilirsiniz. * Alarm ayarları (ve saat başı alarmı) (B) tuşuna basarak girebileceğiniz Alarm modunda bulunmaktadır.

Alarm İşlemi

Alarm, saatin hangi moda olduğunu önemsemeksizin, 10 saniye boyunca alarm çalar.

Bir Alarm Zamanı Ayarlamak İçin




1. Alarm modunda, ekrandaki saat ayarları yanıp sönmeye başlayınca dek (A)ya basınız, böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. Saat ve dakika haneleri arasında geçiş yapmak için (B)yi kullanınız.
3. Bir ayar bölümü yanıp sönmekteyken (C) (+) ile ayarlama yapınız. *(C)yi basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandırır. *Alarm ayarları 12 saat formatını kullanıyorsa a.m yada p.m (P) ayarını doğru yapmaya dikkat ediniz.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Çalan Alarmı Susturmak İçin
Herhangi bir tuşa basınız.

Günlük Alarmın ve Saat Başı Alarmının Açılıp Kapatılması



Alarm açık göstergesi

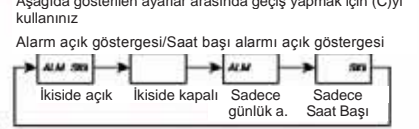

- * Alarm çalarken alarm açık göstergesi (ALM) ekranda yanar.
- * Alarm açık göstergesi (ALM) ve Saat Başı alarmı açık göstergesi bütün modlarda ekranda görünür.

Alarmı Kontrol Etmek İçin

Alarm modunda (C) tuşuna basarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

Kronometre



Saniye Dakika

- Kronometre modu ile geçen zaman, ayrık zaman ve 2 ayrı bitireni olan yarışları ölçebilirsiniz.
- * Kronometrenin ekran aralığı 23 saat, 59 dakika, 59.99 saniyedir.
 - * Kronometre siz onu durdurana dek, her limitine ulaştığında sıfırdan tekrar sayıma başlar.
 - * Kronometre ölçüm işlemi siz Kronometre modundan çıksanız da devam eder.
 - * Ayrık zaman ölçümü ekranda dondurulmuşken Kronometre işlevinden çıkarsanız saat ayrık zaman ölçümünü silerek geçen zaman ölçümüne geri döner.
 - * Bu bölümden tüm işlemler (B) tuşuna basarak girebileceğiniz Kronometre işlevinde bulunur.

Kronometre ile zaman ölçümü Geçen



İki Ayrı Bitireni Olan Yarış



İkili Zaman

İkili zaman, başka bir zaman dilimindeki saati de görmenizi sağlar.

- * İkili Zaman modundaki saniye işleviyle zaman ayarları modundaki saatin saniye işleviyle eş zamanlı ilerler.

Zaman Ayarlarındaki saat (Saat:Dakika) Mod göstergesi



Saniye Saat:Dakika

İkili Zamanı Ayarlamak İçin

1. (B)ye basarak İkili Zaman moduna giriniz.
2. Saat ayarları yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basarak ayarlar ekranına giriniz.
3. Saat ve dakika ayarları arasında geçiş yapmak için (B)yi kullanınız.
4. (C) (+) ile ayarlama yapınız. (C)yi basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandırır.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

KULLANIM KILAVUZU 2672

Ekran Aydınlatması



3 saniye göstergesi

LED (light-emitting diode) ve ışık öncü paneli karanlık ortamlarda ekran okuması için ekranı aydınlatır.
* Diğer önemli bilgiler için "Ekran aydınlatması ile ilgili uyarılar"a bakınız.

Ekranı Aydınlatmak İçin

Hangi moda olursanız olun (L)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

* Aşağıdaki prosedürü kullanarak ekranın aydınlatılma süresini 1 saniye yada 3 saniye olarak ayarlayabilirsiniz. (L)ye bastığınızda yapılmış olan ayarlara göre ekran 1 yada 3 saniye boyunca aydınlatılacaktır.

Ekranın aydınlatılma süresini belirlemek için

Zaman Ayarları modunda (C) tuşunu 2 saniye boyunca basılı tutarak ekran aydınlatma süresini 3 saniye olarak (3") gösterilir) yada 1 saniye olarak (3") gösterilmez) ayarlayınız.

* (C)ye basmanız 12 saat/24 saat formatını da değiştirir.

* 3 saniyelik aydınlatma seçildiğinde (3") göstergesi saatin bütün modlarında ekranda görünür.

* Saatin pili zayıflatmamak amacıyla siz 3 saniyelik aydınlatmayı seçtikten 7 saat sonra saat otomatik olarak 1 saniyelik aydınlatma ayarlarına döner. Tekrar 3 saniyelik aydınlatma ayarı yapmak isterseniz yukarıdaki prosedürü tekrar uygulayınız.

Referans

Bu bölümde saatin kullanımı ile ilgili daha detaylı ve teknik bilgilere yer verilmiştir. Öte yandan saatin birçok işlevi ve fonksiyonu ile ilgili bazı önemli notlar ve uyarılar yer almaktadır.

Otomatik Geri Dönüş Özelliği

Ekranı üzerinde rakamlar yada hane yanıp sönmekteyken hiçbir işlem yapmadan 2 yada 3 dakika bırakırsanız saat, o ana kadar yapmış olduğunuz ayarı kaydederek ayarlar ekranından çıkar.

Ekran Aydınlatması ile İlgili Uyarılar

- * Arka ışık tarafından sağlanan aydınlatma direk güneş ışığı altında kullanıldığında ekranın okumasını zorlaştırır.
- * Alarm çalarken arka ışık otomatik olarak söner.
- * Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.