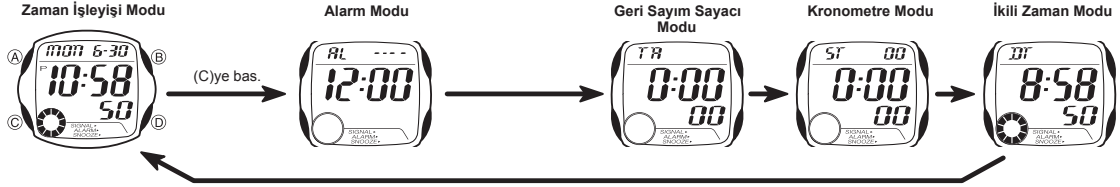


**Bu Kılavuz Hakkında**

- Tuş kullanımları yandaki resimde de gösterildiği gibi harfler yoluyla anlatılmıştır.
- Bu kullanım kılavuzunun her bölümü; kullanım için gerekli olan tüm bilgileri size sunmaktadır. Daha detaylı teknik bilgileri ise "Referans" bölümünde bulabilirsiniz.

**Genel Rehber**

- Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
- Her türlü moda (B)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.
- Her türlü moda 2 saniye boyunca (C)yi basılı tutarak Zaman İstasyonu Moduna dönebilirsiniz.

**Zaman İstasyonu**

PM göstergesi



- İstediğiniz ayar bölümü ekrana geldiğinde (D) ile aşağıda gösterildiği gibi ayarlama yapınız.

Bu ayarı değiştirmek için	Bu tuşu kullanınız
Saniye	00 Sıfırlamak için (D)ye basınız.
Saat, Dakika, Yıl, Ay, Gün	(D) (+) ile ayarlama yapınız.

- Halihazırda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasında iken saniyelerin sıfırlanması, dakika bölümüne +1 dakika ilave edilmesine neden olur. Fakat saniye bölümündeki sayı haneleri 00 ile 29 arasında bir rakamdaysa, sıfırlanmaları sonucu dakika kısmına eklenmez.
- 4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
  - Haftanın günü, yapılan tarih ayarlarına göre otomatik hesaplanır ve görüntülenir (yıl, ay, gün).
  - Yıl ayarı 2000 ile 2099 arasında yapılabilir.
  - Saatiniz, farklı ay ve yıl uzunluklarını otomatik olarak düzenleyecek şekilde yapılandırılmıştır. Tarih ayarlarını bir kez ayarladığınızda, pil değişimi hariç bu ayarları tekrar gözden geçirmeniz gerekmez.

**12 Saat ve 24 Saat Formatları Arasında Seçim Yapmak İçin**

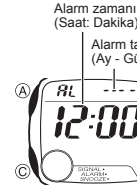
Zaman İstasyonu Modunda (D)ye basarak 12 saat ve 24 saat formatları arasında seçim yapabilirsiniz.

- 12 saat formatında, ekranda öğlen 11.59'dan gece yarısı 11.59'a kadar P (pm) ibaresi ekranda görünür. Gece yarısı 12.00'dan öğlen 11.59 am 'e kadar ekranda hiçbir gösterge bulunmaz.
- 24 saat formatında, saatin 0.00 ile 23.59 arasında geçiş yaptığı ekranda hiçbir dönemde hiçbir ibare görünmez.
- Zaman İstasyonu Modunda seçtiğiniz 12/24 saat formatı, saatin tüm diğer modları için de geçerli olur.

Zaman İstasyonu modunu kullanarak saat ve tarihi görebilir, bunların ayarlarını yapabilirsiniz.

**Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin**

- Zaman İstasyonu Modunda saniyeler yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
- Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.

**Alarm**

- Her biri saat, dakika, ay, gün ve haftanın günü ayarlarını içeren 5 birbirinden bağımsız çokfonksiyonlu alarm ayarı yapabilirsiniz. Alarmlardan biri bir kerelik çalan ve susan alarmdır, diğer ise 5 dakikalık aralıklara toplam 7 kez çalan uyku alarmdır.
- Öte yandan Saat Başı Sinyalini açarak saatinizin her saat başı iki sinyal sesi vermesini de sağlayabilirsiniz.
- Alarm Modunda, (D)ye basarak alarm ekranı ile (alarm zamanı görünür) ve Saat başı sinyali(:00 görünür) arasında geçiş yapabilirsiniz.
  - Alarm ayarları (ve Saat başı sinyali ayarı) (C) tuşuyla girebileceğiniz Alarm Modunda yer almaktadır.

**Alarm Çeşitleri**

Alarmın çeşidi aşağıda da anlatıldığı gibi yapmış olduğunuz ayara göre değişir.

**Günlük Alarm**

Alarm zamanı için saat ve dakika ayarı yapılır. Bu alarm her gün ayarlanan saatte çalar.

**Tarih Alarmı**

Alarm zamanı için ay, gün, saat ve dakika ayarı yapılır. Bu alarm, ayarlanan gün ve saatte çalacaktır.

**1-Aylık Alarm**

Alarm zamanı için ay, saat ve dakika ayarı yapılır. Bu alarm 1 ay boyunca her gün aynı saatte çalar.

**Aylık Alarm**

Alarm zamanı için gün, saat ve dakika ayarı yapılır. Bu alarm her ay, ayarladığınız gün ve saatte çalacaktır.

**Bir Alarm Zamanını Ayarlamak İçin**

- Alarm modunda (D) tuşunu kullanarak ayarlamak istediğiniz alarm ekranını seçiniz.
- Bir alarm seçtikten sonra alarm zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayınca dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
  - Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.
- Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarları görüntülemek için (C)yi kullanınız.



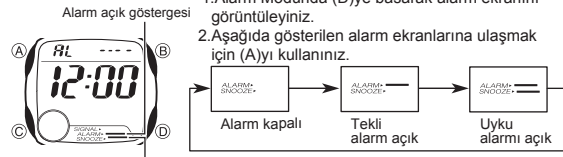
4. Bir ayar bölümü yanarken (D) (+) ile ayarlama yapınız.

- Ay ayarı içermeyen bir ayar yaparken (Günlük Alarm ya da Aylık Alarm) ay yerine x yazınız. Ay ayarı yanıp sönerken x görünene dek (1 ila 12 arasında) (D)ye basınız.
- Gün ayarı içermeyen bir ayar yaparken (Günlük Alarm ya da 1-Aylık Alarm) gün ayarı için xx yazınız. Gün ayarı yanıp sönerken xx ekrana gelene dek (ayın sonu ve 1'i arasında) (D)ye basınız.
- 12 saat formatını kullanarak alarm zamanını ayarlarken a.m (gösterge yok) ayarını doğru yapmaya dikkat ediniz.
- 5.(A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

**Alarm İşlemi**

Alarm 10 saniye boyunca çalar. Uyku alarmında ise her 5 dakikada bir toplam 7 kez tekrar çalar.

- Çalan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz.
- Alarm ve saat başı sinyali saatin bütün modlarında çalar.

**Bir Alarm Çeşidini Seçmek İçin**

Uyku alarmı açık göstergesi • Alarm açık göstergesi ve uyku alarmı açık göstergesi, bu fonksiyonlar açıldığında bütün modlarda ekranda görünürler.

- Uyku alarmı açık göstergesi, alarmlar arasındaki 5-dakikalık aralarda ekranda yanıp söner.
- Alarm modu ayarlar ekranının görüntülenmesi, halihazırdaki alarmın 1 kerelik alarma dönmesine sebep olur.
- Uyku alarmının 5 dakikalık aralığında Zaman İşleyişi Moduna giderseniz halihazırdaki uyku alarmı durur (fakat uyku alarmı halihazırdaki alarm çeşidi olarak kalır).
- Zaman İşleyişi Modunda halihazırdaki saati ayarlarken, saatiniz uyku alarmı zamanına ulaşırsa bir kerelik bir alarm çalar. Devam eden alarmlar çıkmaz.

**Uyku Alarmı İşleminin Sonlandırılması**

Uyku alarmına ulaşıldığında, alarmlar arasındaki 5 dakikalık sürede şu işlemleri yaparsanız uyku alarmı iptal edilir.

**Uyku Alarmı İşlemini Durdurmak İçin**

Alarm Modunda (D)ye basarak alarm ekranını görüntüleyiniz. Alarmı kapatmak ya da 1-kerelik alarm olarak değiştirmek için (A)ya basınız. Bu alarm çeşidi ayarını da değiştirir. Uyku alarmını tekrar ayarlamak isterseniz alarm çeşidini tekrar seçmelisiniz. "Alarm Çeşidini Seçmek İçin" adlı bölüme

**Alarmı Kontrol Etmek İçin**

Alarm Modunda (D)yi basılı tutarak alarmı duyabilirsiniz.

**Saat Başı Sinyalini Açıp Kapatmak İçin**

Alarm Modunda (D)ye basarak saat başı sinyalini görüntüleyiniz.(A)yi kullanarak onu açınız ya da kapatınız.

SIGNAL ▶ — Saat başı sinyalinin açık olduğunu gösterir.

SIGNAL ▶ — Saat başı sinyalinin kapalı olduğunu gösterir.

- Saat başı sinyali açık göstergesi, bu fonksiyon açıldığında bütün modlarda ekranda görülür.

**Geri Sayım Sayacı**

Geri sayım sayacının başlangıç zamanını 1 dakika ile 24 saat arası bir zamana ayarlayabilirsiniz. Geri sayım sıfıra ulaştığında saat alarm verecektir.

- Otomatik tekrar fonksiyonu, geri sayım sıfıra ulaştığında sayımı orijinal değerinden tekrar başlatarak devam ettiren bir fonksiyondur.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Geri Sayım Sayacı Modunda bulunmaktadır.

**Geri Sayım Sayacını Kullanmak İçin**

Geri sayım Sayacı modunda (D)ye basarak geri sayım sayacını başlatınız.

- Geri sayımın sonuna ulaşıldığında otomatik tekrar özelliği kapalıysa 10 saniyelik bir alarm çalar, bu alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz. Alarm sustuktan sonra geri sayım otomatik olarak başlangıç zamanına döner.
- Geri Sayım Sayacı Modundan çıksanız bile, geri sayım çalışmaya devam eder.
- Çalışmakta olan geri sayımı (D)ye basarak susturabilirsiniz. Sayımı kaldığı yerden devam ettirmek için yine (D)ye basınız.
- Geri sayım işlemini tamamen iptal etmek için önce (D)ye basarak sayımı duraklatın, daha sonra (A)ya basınız. Böylece geri sayım başlangıç zamanına dönersiniz.

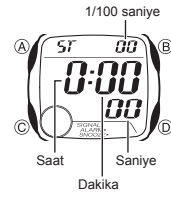
**Geri Sayım Başlangıç Zamanını Ayarlamak İçin**

1. Geri Sayım Sayacı Modunda, geri sayım başlangıç zamanı yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. Yanıp sönen haneyi saat ve dakika bölümleri arasında geçiş yaptırmak için (C)yi kullanınız.
3. Bir ayar yanıp sönerken (D) (+) ile ayarlama yapınız.
  - Geri sayımın başlangıç zamanını 24 saate ayarlamak için 0:00 ayarı yapınız.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

**Otomatik Tekrarı Açıp Kapatmak İçin**

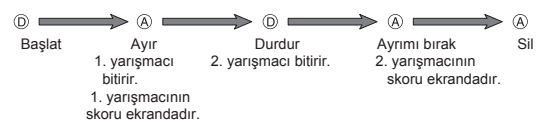
Otomatik tekrar göstergesi

1. Geri Sayım Sayacı Modunda, geri sayım başlangıç zamanı yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. (B) ile otomatik tekrarı açınız (☺ göstergesi) ya da kapatınız (☹ görüntülenmez).
  - Yukarıdaki işlemde (B)ye basmak aynı zamanda arka ışığı da yakar.
3. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- Otomatik tekrar açıksa bir alarm çalar ve hemen devamında geri sayım sıfıra ulaşır ulaşmaz geri sayım tekrar başlar. Geri sayımı (D)ye basarak durdurabilirsiniz ve (A)ya basarak geri sayım başlangıç zamanına döndürebilirsiniz.
- Otomatik tekrar açık göstergesi sadece Geri Sayım Sayacı TiModunda görünür.

**Kronometre**

Kronometre, geçen zaman, ayırık zaman ve iki bitişli zamanları ölçmenizi sağlar.

- \* Kronometrenin görüntü aralığı 23 saat 59 dakika ve 59.99 Saniyedir.
- \* Kronometre siz onu durdurana dek, ayarladığınız zamana ulaştığında tekrar sıfırdan başlar.
- \* Siz Kronometre modundan çıksanız da, bu moddaki tüm işlemler devam eder.
- \* Bir ayırık zaman ölçümü dondurulmuş halde ekranda iken Kronometre işlemlerinden çıksanız ayırık zaman silinir ve geçen zaman ölçümüne döner.
- \* Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuyla girilen Kronometre modunda bulunmaktadır.

**Kronometre ile Zaman Ölçümleri****Geçen Zaman****Ayrık Zaman****İki Bitişli Zaman****İkili Zaman**

İkili Zaman Modu sayesinde başka bir zaman diliminin saatini de görebilirsiniz.

- İkili Zaman modundaki saatin saniye sayımı, Zaman İşleyişi modundaki saniye sayımı ile eş zamanlı ilerler.

**İkili Zamanı Ayarlamak İçin**

1. (C) tuşuna basarak İkili Zaman Moduna giriniz.
2. İkili Zaman modunda saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Bu ayarlar ekranıdır.
3. Dakika ile saat ayarları arasında geçiş için (C)yi kullanınız.
4. (D) (+) ile ayarlama yapınız.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

**Referans**

Bu bölüm saatinizle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir. Aynı zamanda çeşitli işlevler ve saatin içeriğiyle ilgili öneriler, uyarılar ve notlar içermektedir.

**Otomatik Geri Dönüş Özelliği**

Ekranda yanıp sönmekte olan haneler bulunduğu halde 2-3 dakika herhangi bir tuş kullanımı yapmazsanız saat o zamana kadar yaptığınız ayarları kaydederek otomatik olarak ayarlar ekranından çıkar.

**Tarama**

Bir çok modda ve ayar işleminde (D) tuşu, ekrandaki bilgilerin taranmasında kullanılır. Birçok durumda, bu tuşları basılı tutmak, yapılan işlemin hızlanmasını sağlar.

**Arka Işık Uyarıları**

Arka ışık LED (light-emitting diode) ve ışık rehberi panelini kullanarak karanlıkta ekranı okumanızı kolaylaştırmak için ekranı aydınlatır. Her türlü modda (B)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

\* Arka ışık, güneş ışığı altında kullanıldığında okumayı zorlaştırabilir.

\* Alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak kapanır.

\* Arka ışığın sık kullanımı saatin pilini zayıflatır.