

Bu Kılavuz Hakkında




- Tuş kullanımları yandaki resimde de gösterildiği gibi harfer yoluyla anlatılmıştır.
- Bu kullanım kılavuzunun her bölümü; kullanım için gerekli olan tüm bilgileri size sunmaktadır. Daha detaylı teknik bilgileri ise "Referans" bölümünde bulabilirsiniz.




Genel Rehber

- Bir moddan diğer bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
- Her türlü modda (B)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

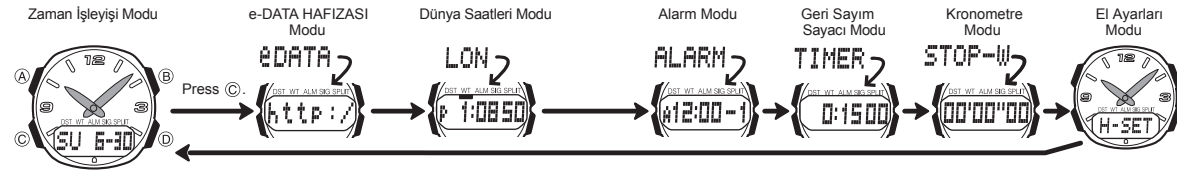


Zaman İşleyişi

- Zaman İşleyişi Modunda halihazırda tarih ve saati görebilir, bunları ayarlayabilirsiniz.
- Zaman İşleyişi Modunda (D)yi kullanarak tarih ekranı (haftanın günü, ay ve gün) ile zaman ekranı (saat, dakika) arasında geçiş yapabilirsiniz.
- Bu saatteki analog ve dijital saat birbirinden farklı çalışır. Dijital ve analog saat birbirinden bağımsız çalıştığından ayrı ayrı ayarlanmalıdır.

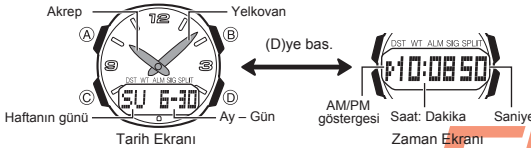

Dijital Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

- Zaman İşleyişi Modunda, saniyeler yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
- Aşağıdaki sıradaki dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



- Ayarlarını değiştirmek istediğiniz bölüm yanıp sönerken (B) ve (D)yi aşağıda gösterildiği gibi kullanarak gerekli ayarlamayı yapınız.

Bu ayarı değiştirmek için	Bu tuşu kullanınız:
Saniye	(D)ye basarak 00 sıfırlayınız.
DST on/off	(D) ile DST on (ON işareti) ya da DST off (OFF işareti) ayarı yapınız.
Şehir kodu	Şehir kodlarını (D) ile doğruya doğru (B) ile batıya doğru tarayınız.
Saat, Dakika, Yıl, Ay, Gün	(D) (+) ve (B) (-) ile ayar yapınız.
12/24-Saat formatı	(D) ile 24 saat (24H) ve 12 saat (12H) formatı arasında seçim yapınız.

- Saniye hanelerindeki rakam 30-59 arasındayken sıfırlama yaparsanız dakika hanelerine 1 dakika eklenir. Saniye haneleri 00-29 arası bir rakamdayken sıfırlama yaparsanız dakika hanelerine ekleme yapılmaz.
- Şehir kodlarıyla ilgili tüm bilgileri görmek için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.

4. Press A to exit the setting screen.

Yaz Saati Uygulaması (DST)

Yaz Saati Uygulaması (Yaz saati) saat ayarlarının standart saat üzerinden yapılan 1 saatlik değişimdir. Fakat her ülke ve her bölgede bu uygulama kullanılmaz.

Zaman İşleyişi Modunda DST ya da Standart Saat Seçimi Yapmak İçin

- Zaman İşleyişi Modunda, saniyeler yanıp sönmeye başlayana dek (A)ye basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
 - (C)ye basarak DST ayarları ekranını görüntüleyiniz.
 - Yaz Saati Uygulaması (ON göstergesi) ve Standart Saat (OF göstergesi) arasında seçim yapmak için (D)yi kullanınız.
 - (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- Yaz saati uygulaması açıldığında DST göstergesi ekranda belirir.



e-DATA HAFIZASI





- Saatinizin e-DATA Hafızasını kullanarak e-mail adreslerini Web sayfalarının URL'lerini ve diğer yazılı metinleri saatinize kaydedebilirsiniz. e-DATA Hafızasına ulaşımı engellemek amacıyla şifre de kullanabilirsiniz.
- Her bir e-DATA Hafızası kaydına 63 karakter kaydedebilirsiniz. Kaydedebileceğiniz kayıt sayısını öğrenmek için "e-DATA Hafızası Yönetimi" bölümüne bakınız.
 - Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tusuna basarak girebileceğiniz e-DATA Hafızası Modunda bulunmaktadır.

Yeni Bir e-DATA Hafızası Kaydı Oluşturmak İçin

- e-DATA Hafızası Modunda (D) ve (B)ye birlikte basarak kalan hafıza miktarı ekranını görebilirsiniz.
 - 0 % gösteriliyorsa hafıza tamamen dolu demektir. Yeni bir kayıt eklemek için önce hafızadaki bazı kayıtlarınızı silmeniz gerekir.
- Yanıp sönen (#) hanesi ekranda görüne dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
- İstediğiniz metni yazınız.
 - Metninizi yazarken (D) (+) ve (B) (-) tuşlarını kullanarak hane üzerine gelen karakterleri değiştiririz. Haneyi sağa kaydırmak için (C)yi kullanınız. Yazımla ilgili "Metnin Yazımı"na bakınız.
- (A)ya basarak metni kaydediniz ve e-DATA Hafızası Modu kayıt ekranına dönünüz. (hane bulunmayan).
 - Metnin bir kerere 6 karakteri ekranda görünür. Metnin devamı sağdan sola uzanır. Son karakter yanındaki < işareti ile gösterilir. (A)ya basarak durdurabilir ve taramayı tekrar başlatabilirsiniz.
 - Kayıtlar oluşturulma sırasına göre ekranda görüntülenir.

e-DATA Hafızası Kayıtlarını Geri Çağırarak İçin

e-DATA Hafızası Modunda (D) ile hafıza kayıtları arasında aşağıda gösterildiği gibi dolaşınız.

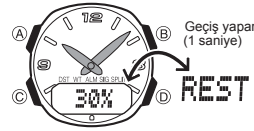

Kalan Hafıza Ayarı



Şifre Ayarları Ekranı

- Kalan hafıza ekranı kalan hafızayı yüzde olarak gösterir.
- Yüzde değeri %0 ike hafıza tamamen doludur.
- Şifre Ayarları Ekranını kullanarak şifre kaydı yapılabilir, şifreyi düzeltip silebilirsiniz. Daha fazla bilgi için "e-Data Hafızasındaki Dataların Korunması İçin Şifre Kullanımı"na bakınız.

Bir e-DATA Hafızası Kaydında Düzeltme Yapmak İçin

- e-DATA Hafızası Modunda (D)yi kullanarak düzeltmek istediğiniz kaydı bulunuz.
- Yanıp sönen bir hane görüne dek (A)ya basınız.
- (C) ile değiştirmek istediğiniz karaktere kadar ilerleyiniz.
- (D) (+) ve (B) (-)yi kullanarak ayarlama yapınız.
- İstediğiniz ayarları yaptıktan sonra (A)ya basarak değişiklikleri kaydediniz ve e-DATA Hafızası kayıt ekranına dönünüz.

Bir e-DATA Hafızası Kaydını Silmek İçin

- e-DATA Hafızası Modunda (D)yi kullanarak silmek istediğiniz kaydı bulunuz.
- Yanıp sönen bir hane görüne dek (A)ya basınız.
- Kayıdı silmek için (B) ve (D) tuşlarına birlikte basınız.
- Kaydın silinmekte olduğunu gösteren CLR mesajı ekrana gelecektir. Silme işlemi tamamlandıktan sonra yeni kayıt girişi için bekleyen yanıp sönen hane ekrana gelir.
- Yeni data kaydı yapınız ya da (A)ya basarak e-DATA Hafızası kayıt ekranına dönünüz.

e-DATA Hafızasındaki bilgilerin Korunması İçin Şifre Kullanımı
e-DATA Hafızasındaki bilgileri korumak için 4 rakamlık bir şifre girebilirsiniz.

Önemli

4 rakamlık bir şifrenin sizin tarafınızdan hatırlanması kolayken, diğerleri tarafından tahmin edilmesi zordur. Şifrenizi unutursanız bu moda tekrar girebilmeniz için saatin fabrika ayarlarına döndürülmesi gerekir, bu da hafıza içeriğinin silinmesi demektir. Bunun için satıcınıza ya da mağazaya giderek AC işleminin yapılmasını isteyiniz.

Yeni Bir Şifre Girmek İçin

1. e-DATA Hafızası Modunda (D)yi kullanarak Şifre Ayarları ekranını görüntüleyiniz.
 - Bu ekranda PASS-W SET yazır.
2. Hane yanıp sönmeye dek yaklaşık 2 saniye (A)ya basınız.
 - Bu yeni şifre ayarları ekranıdır.
3. İlk hane üzerine doğru rakamı getirene dek (D) (+) ve (B) (-)yi kullanınız.

4. İlk rakamı istediğiniz gibi ayarlayınca (C)ye basarak bir sonraki haneye geçiniz.
 - İlk hane yerine bir rakam yazmadan (C)ye basarak bir sonraki haneye geçemezsiniz.
5. Şifrenin tüm rakamlarını yazana dek 3 ve 4ü tekrar ediniz.
 - Yeni bir şifre girenken (A)ya basarsanız şifre silinir ve Şifre ayarları ekranına geri dönersiniz.
6. Şifrenin 4 rakamını da istediğiniz gibi yazdıktan sonra (C)ye basarak bu şifreyi kaydediniz.
 - Böylece şifre kaydedilir, Şifre ayarları ekranı görüntülenir.
 - Bu şifreyi kaydettikten sonra hafızadaki datalarınızı görebilir, sililebilir ve hafızaya yeni kayıt yapabilirsiniz. Siz e-DATA hafızası modundan çıktıktan sonra ise bu moda tekrar girmeniz için şifrenizi yazmanız gerekecektir.

Şifreyi Yazmak İçin

1. e-DATA Hafızası Moduna giriniz.
2. Şifre ayarları ekranına (PASS-W), (D)ye basınız. Şifrenin ışık rakamı yanıp sönmeye başlar.
3. Şifrenizi yazınız.
 - Hane üzerine doğru rakamı getirene dek (D) (+) ve (B) (-)yi kullanınız.
 - (C)ye basarak bir sonraki haneye geçiniz.
 - Şifrenizi girenken (A)ya basarsanız şifre silinir ve Şifre ayarları ekranına geri dönersiniz.

4. Şifrenizi yazdıktan sonra (C)ye basınız.
 - Eğer şifreniz doğruysa ekrana OK! yazısı ve sonrasında e-DATA hafızası ekranı gelir.
 - Şifreniz yanlışsa ERR yazısı ve sonrasında Şifre Yazım ekranı gelir.


Şifrenizi Yazmak İçin

1. Halihazırda şifrenizi yazıp e-DATA Hafızası Moduna giriniz.
2. (D)yi kullanarak Şifre ayarları ekranını görüntüleyiniz.
3. "Yeni Bir Şifre Girmek İçin" bölümündeki 2. basamaktan başlayarak yeni şifrenizi yazınız.

Şifreyi İptal Etmek İçin

1. Halihazırda şifrenizi yazıp e-DATA Hafızası Moduna giriniz.
2. (D)yi kullanarak Şifre ayarları ekranını görüntüleyiniz.
3. Hane yanıp sönmeye dek yaklaşık 2 saniye (A)ya basınız.
4. (B) ve (D)ye aynı anda basarak şifreyi siliniz.
- Şifrenizin silindiğini bildiren CLR yazısı ekrana gelir. Şifreniz silindikten sonra ekrana Şifre ayarları ekranı gelir.

Dünya Saatleri

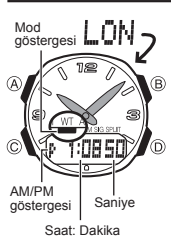

AM/PM göstergesi Saat Dakika


Dünya saatleri işlevi ile 27 şehrin (29 zaman dilimi) saatlerini görebilmeniz sağlar.

- Şehir kodları ile ilgili tüm bilgileri görmek için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.
- Dünya Saatleri Modundaki tüm şehir kodlarının saatleri Zaman İşleyişi Modunda ayarladığınız Bulduğunuz Şehir Koduna bağlı olarak şehirlerin Greenwich Ana Saati (GMT)ne olan uzaklığı hesaplanarak görüntülenir.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Dünya Saatleri modunda yer almaktadır.

Başka Bir Şehrin Saatini Görmek İçin


- Dünya Saatleri modunda (D) tuşu ile şehirleri tarayabilirsiniz.
- Eğer bir şehir için gösterilen saat yanlışsa, büyük ihtimalle Zaman İşleyişi /Bulduğunuz Şehir kodu ayarlarınızda bir sorun vardır. Zaman işleyişi işlevine giderek gerekli düzeltmeyi yapınız.

Bir Şehir Kodunda Yaz Saati Uygulaması ile Standart Saat Arasında Seçim
Dünya Saatleri Modunda (A)yı basılı tutarak Yaz saati (DST) ile Standart saat arasında seçim yapınız.

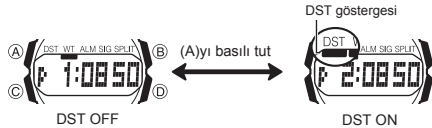

- Yaz saati uygulamasında, Standart saate 1 saat eklemeye yapılır. Fakat yaz saati uygulaması her ülkede ve her bölgede kullanılmaz.
- Yaz saati uygulamasını açtığınız şehir kodunu görüntülediğinizde DST göstergesi de ekrana gelir.
- Yaptığınız DST/Standart saat ayarı, sadece seçtiğiniz şehir kodu için geçerli olur, diğer şehir kodları bu ayardan etkilenmez.

Alarmlar

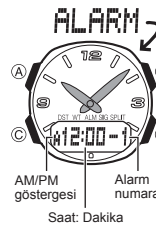

AM/PM göstergesi Alarm numarası Saat: Dakika

Günlük 5 ayrı alarm kullanabilirsiniz. Bir alarm aktif hale getirildiğinde, ayarlandığı saate geldiğinde alarm çalmaya başlar.


- Öte yandan saat başı alarmını açarak saatin her saat başı 2 sinyal sesi vermesini de sağlayabilirsiniz.
- 1'den 5'e kadar sıralanmış 5 alarm ekranı vardır.
- Saat başı sinyali ise :00 ile gösterilir.
- Alarm ayarları (ve saat başı sinyali ayarı) (C)ye basarak girebileceğiniz Alarm Modunda yer almaktadır.

Bir Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

Alarm açık göstergesi



1. Alarm modunda (D) tuşuna basarak hangi alarmı kumak istediğinizi belirleyiniz.



2. İsteddiğiniz alarm kodunu seçtikten sonra, ayarlar ekranındaki alarm saati ayarları yanıp sönmeye dek (A)ya basınız.
 - Bu işlem alarmı Otomatik olarak açar.
3. Dakika ve saat ayarları arasında geçiş yapmak için (C)ye basınız.
4. Ayarlar bölümünde (D) + ve (B) - tuşlarını kullanarak istediğiniz ayarı yapınız.
 - Alarm saati 12 saatlik formattaysa alarm zamanını am (A) ve pm (P işareti) olarak doğru ayarlamaya dikkat ediniz.
5. Ayarlar ekranından çıkmak için (A)ya basınız.

Alarm İşlemi

- Alarmın çalma süresi yaklaşık 20 saniyedir.
- Çalan alarmı durdurmak için herhangi bir tuşa basmak yeterlidir.

Alarmı Test Etmek İçin

- Alarm modunda, alarm sesini duymak için (D)yi basılı tutunuz.
- (D)ye basarak aşağıda da gösterildiği gibi Günlük Alarm ile Saat başı sinyali arasında geçiş yapmaya da neden olur.

Günlük Alarmın ve Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması

1. Alarm Modunda (D) ile bir alarmı ya da Saat başı sinyalinin seçiniz.
2. İsteddiğiniz gibi alarmı ya da saat başı sinyalinin seçtiğinizde (A)ya basarak onu açınız (■ göstergesi) ya da kapatınız (■ görüntülenmez).
- Alarm açık ya da saat başı sinyali açık göstergeleri bu fonksiyonlar açıldığında saatin tüm modlarında ekranda görünür.
- Alarmlardan biri açıkta alarm açık göstergesi başka bir moda geçerseniz de ekranda kalır.

Gerİ Sayım Sayacı



Saat Saniye Dakika

Gerİ sayım 1 dakika ile 24 saat arasında bir zamanda yapılabilir. Gerİ sayım sifra ulaştığında alarm çalar.

- Fabrika ayarlarındaki gerİ sayım başlangıç zamanı ve pil değişiminde geri gelecek olan başlangıç zamanı aynı 15 dakikadır.
- Siz Gerİ Sayım Sayacı Modundan çıksanız da gerİ sayım devam eder.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Gerİ Sayım Sayacı modunda yer almaktadır.

Gerİ Sayım Sayacını Kullanmak İçin

- Gerİ sayım sayacı modunda gerİ sayımı başlatmak için (D)ye basınız.
- Gerİ Sayım Sayacının sonuna ulaştığında siz herhangi bir tuşa basarak alarmı susturmasanız 10 saniye boyunca alarm çalar. Alarm sustuğunda gerİ sayım otomatik olarak başlangıç saatine döner.
- Gerİ sayım çalışırken (D)ye basarak gerİ sayımı duraklatabilirsiniz. Tekrar (D)ye basarak kaldığı yerden sayımı devam ettirebilirsiniz.
- Gerİ sayımı tamamen iptal etmek için önce (D)ye basarak duraklatınız, daha sonra (A)ya basarak gerİ sayımı iptal ediniz. Böylece ekrana başlangıç saati gelir.

Gerİ Sayımın Başlangıç Zamanını Belirlemek İçin

1. Gerİ Sayım Sayacı modunda, gerİ sayım başlangıç saatinin saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. Saat ve dakika haneleri arasında geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.
3. Bir ayar bölümü yanıp sönmeye dek (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.
 - Gerİ sayım sayacının başlangıç saatinin 24 saat olarak ayarlamak için 0:00 ayarını yapınız.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Kronometre



Dakika 1/100 saniye Saniye

Kronometre sayesinde geçen zamanı, ikiye ayırabileceğiniz yarışları, ve 2 yarışları olan yarışların zamanlarını ölçebilirsiniz.


- Kronometrenin çalışma aralığı 59 dakika, 59.99 saniyedir.
- Kronometre, limitine her ulaştığında sıfırdan tekrar başlayarak siz onu durdurana kadar sayımına devam eder.
- Kronometre Modundan çıksanız dahi geçen zaman ölçümü devam eder.
- Bir ayarık zaman ölçümü ekranda dondurulmuş haldeyken Kronometre modundan çıksanız ayarık zaman silinir ve saat geçen zaman ölçümüne geri döner.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Kronometre Modunda yer almaktadır.

Kronometre ile Zaman Ölçümleri


Geçen Zaman



Ayrılan Zaman



İki Bitişli Zaman



El Ayarları

Akrep Yelkovan



Analog saat, gösterilen dijital saate uymuyorsa, bu modu kullanarak analog saat ayarını yapınız.

- Saatinizde analog ve dijital saat zaman işleyişi farklıdır. Dijital saat ve analog saat birbirinden bağımsız olduğu için, ayrı ayrı ayarlanır.

Analog Saati Ayarlamak İçin

- El Ayarları Moduna (A)yi basılı tutarak dijital ekrandaki saatin yanıp sönmeye (Zaman İşleyişi Modu) sağlayınız.
- (B) ve (D)yi kullanarak ayarlama yapınız.
 - (D)ye her basışınızda 20 saniye fark atar.
 - (D)yi basılı tutarken (B)ye basarsanız saat hızlı ayar moduna döner. Tuşlara basmayı da bırakabilirsiniz. Herhangi bir tuşa basınca ayar durur.

- Analog saat, dijital saate ulaştığında otomatik olarak durmaz. İbrelere manuel durdurmanız gerekir.
- İbrelere sadece ileriye doğru hareket eder. Geriye doğru hareket etmez. Bu yüzden ayar yaparken dikkatli olunuz.
- Analog saati ayarladıktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- (D) tuşu ile sayım yaparken, dakika ibresi geri kalabilir. Bu durumda, yukarıdaki prosedürü kullanarak, dakika ayarını tekrar yapınız.

Referans

Bu bölüm saatinizle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir. Aynı zamanda çeşitli işlevler ve saatin içeriğiyle ilgili öneriler, uyarılar ve notlar içermektedir.

Otomatik Geri Dönüş Özelliği

- Saatiniz e-DATA Hafızası Modundayken 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.
- Ayar yada veri girişi yaparken (ekranda yanıp sönen hane varken) 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat, ana kademeye yaptığınız ayarları kaydederek ayarlar yada veri girişi ekranından çıkar.

Data ve Ayar Taraması

Bir çok modda ve ayar işlevinde (B) ve (D) tuşları, ekrandaki bilgilerin taramasında kullanılır. Birçok durumda, bu tuşları basılı tutmak, yapılan tarama işleminin hızlanmasını sağlar.

Arka Ekranlar

Alarm moduna girdiğinizde karşınıza çıkan ilk ekran bu modlarda en son görüntülemiş olduğunuz ekrandır.

Zaman İşleyişi

- Haftanın günü yapılan tarihin ayarına bağlı olarak otomatik görüntülenir (yıl, ay, gün)
- Yıl ayarları 2000 ile 2039 arasında yapılabilir.
- Saatte bulunan tam otomatik takvim özelliği farklı ay uzunluklarını ve eksik yılları otomatik olarak algılar. Saatin pillerini değiştirdiğiniz zaman hariç bu ayarlar üzerinde tekrar ayarlama yapmanıza gerek yoktur.

12-saat/24-saat Zaman İşleyişi Formatı

Zaman İşleyişi Modunda seçmiş olduğunuz 12-saat/24-saat formatı saatin tüm modları için geçerli olur.

- 12-saat formatında öğlen 12.00 ile gece yarısı 11.59p.m arasında saat hanelerinin solunda P (pm) göstergesi görünür. Gece yarısı 12.00 ile öğlen 11.59 am arasında ise A (am) göstergesi bulunur.
- 24 saat formatında ise saat 0:00 ile 23:59 arasında döngüsel hareket eder ve ekranda herhangi bir gösterge bulunmaz.

Dünya Saatleri

- Dünya Saatleri modundaki saatler, Zaman Ayarları işlevinde yapmış olduğunuz Bulduğunuz Şehir kodu ayarlarına ve GMT farkı hesaplarına göre gösterilir.
- GMT Farkı, şehrin bulunduğu zaman dilimi ile Greenwich ana saati arasında olan zaman farkını ifade eder.
- Bu saatteki GMT farklılığı Uluslararası Saat Koordinasyonu (UTC) verilerine göre hesaplanmaktadır.

e-DATA Hafızası Yönetimi


e-DATA Hafızasına toplamda 315 karakter kaydedilebilir, her bir kayıta ise maximum 63 karakter bulunur. Kaydedilebilecek maximum kayıt sayısı, her kayıta bulunan karakter sayısına göre değişir:

- Her kayıta 63 karakter: 5 kayıt
 - 7 characters per record: 40 kayıt
- Saatinizi satın aldıktan sonra, e-DATA Hafızasında <http://world.casio.com> yazılı olan tek kayıt vardır. Bu kayıt, pil değişimi yaptığınız zaman silinen hafıza içeriğinden sonra da geri gelir.


Metin Yazımı

Aşağıda e-DATA Hafızası Modunda nasıl kayıt yapacağınızı anlatılmaktadır.

Karakter Yazmak İçin



- Ekranda bir hane varken (D) ve (B)yi kullanarak aşağıdaki sırada belirecek olan harf, numara ve semboller tarayabilirsiniz.



- İstediğiniz karakter hane üzerine geldiğinde (C)ye basarak hane, sağa kaydırınız.
- İstediğiniz tüm karakterleri yazana dek 1 ve 2, basamağı tekrar ediniz.
- Yazabileceğiniz tüm karakterleri görmek için "Karakter Listesi"ne bakınız.

Neon Aydınlatıcı

Neon Aydınlatıcı LED (light-emitting diode) siyah ışık kombinasyonu ile floresan ışığını birleştirerek, ekranın karakterler dışındaki yerlerini karartıp karakterleri aydınlatarak ekranın okunmasını kolaylaştırır. (B)yi kullanarak ekranı 2 saniyelik aydınlatılabilir. Ekran aydınlatması direk güneş ışığı altında kullanılırsa ekran okunması zorlaşır. Alarm çalarken ekran aydınlatması otomatik söner. Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.

Karakter Listesi

(Boşluk)	a	b	c	d	e	f	g
h	i	j	k	l	m	n	o
p	q	r	s	t	u	v	w
x	y	z	A	B	C	D	E
F	G	H	I	J	K	L	M
N	O	P	Q	R	S	T	U
V	W	X	Y	Z	0	1	2
3	4	5	6	7	8	9	*
-	_	@	-	/	\	?	#
!	%	.	:	;	'	,	&
=	+	()				

Şehir Kodları Tablosu

GMT Farklılığı	Şehir Kodu	Şehir	Aynı zaman dilimindeki diğer ana şehirler
-11	-11		
-10	HNL	HONOLULU	PAPEETE
-9	ANC	ANCHORAGE	NOME
-8	LAX	LOS ANGELES	SAN FRANCISCO, LAS VEGAS, VANCOUVER, SEATTLE, DAWSON CITY
-7	DEN	DENVER	EL PASO, EDMONTON
-6	CHI	CHICAGO	HOUSTON, DALLAS/FORT WORTH, NEW ORLEANS, MEXICO CITY, WINNIPEG
-5	NYC	NEW YORK	MONTREAL, DETROIT, MIAMI, BOSTON, PANAMA CITY, HAVANA, LIMA, BOGOTA
-4	CCS	CARACAS	LA PAZ, SANTIAGO, PORT OF SPAIN
-3	RIO	RIO DE JANEIRO	SAO PAULO, BUENOS AIRES, BRASILIA, MONTEVIDEO
-2	-2		
-1	-1		
0	GMT		
0	LON	LONDON	DUBLIN, LISBON, CASABLANCA, DAKAR, ABIDJAN
+1	PAR	PARIS	MILAN, ROME, MADRID, AMSTERDAM, ALGIERS, HAMBURG, FRANKFURT, VIENNA, STOCKHOLM, BERLIN
+2	CAI	CAIRO	ATHENS, HELSINKI, ISTANBUL
	JRS	JERUSALEM	BEIRUT, DAMASCUS, CAPE TOWN
+3	JED	JEDDAH	MOSCOW, KUWAIT, RIYADH, ADEN, ADDIS ABABA, NAIROBI
+3.5	THR	TEHRAN	SHIRAZ
+4	DXB	DUBAI	ABU DHABI, MUSCAT
+4.5	KBL	KABUL	
+5	KHI	KARACHI	MALE
+5.5	DEL	DELHI	MUMBAI, KOLKATA
+6	DAC	DHAKA	COLOMBO
+6.5	RGN	YANGON	
+7	BKK	BANGKOK	JAKARTA, PHNOM PENH, HANOI, VIENTIANE
			SINGAPORE, KUALA LUMPUR, BEIJING, TAIPEI, MANILA, PERTH, ULAANBAATAR
+8	HKG	HONG KONG	
+9	TYO	TOKYO	SEOUL, PYONGYANG
+9.5	ADL	ADELAIDE	DARWIN
+10	SYD	SYDNEY	MELBOURNE, GUAM, RABAU
+11	NOU	NOUMEA	PORT VILA
+12	WLG	WELLINGTON	CHRISTCHURCH, NADI, NAURU ISLAND

*Aralık 2001 verilerine göre düzenlenmiştir.