

[Modül: 1362, 1398, 1770, 2799, 3378]

Saati Ayarlamak için

Tepeyi dışarı çekiniz. Tepeyi herhangi bir yöne çevirerek ibreleri ayarlayınız. Zaman sinyalinde tepeyi yerine itiniz.




Tepe

[Modül 705, 706, 1300, 1311, 1330, 1344, 1360, 1399, 1747, 1771]

Saati Ayarlamak için

- 1) Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterdiğinde tepeyi dışarı çekiniz, böylece saniye ibresi duracaktır.
- 2) Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız.
- 3) Zaman sinyaline bağlı olarak tepeyi yerine itiniz.

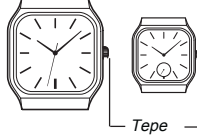

[Modül 1782]

Tepe

[Modül 707, 708, 1331, 1332, 1342, 1345, 1346, 1767, 2717, 2718, 2719, 2725, 2731, 2748, 2749, 2783, 2784, 3363, 3711, 3712]

Saati Ayarlamak için

- 1) Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterdiğinde tepeyi ikinci klik sesine dek dışarı çekiniz, böylece saniye ibresi duracaktır.
- 2) Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayınız.
- 3) Zaman sinyaline bağlı olarak tepeyi yerine itiniz.

Tepe
(Normal pozisyon)İlk klik
(Tarih ayarı)İkinci klik
(Saat ayarı)

Saatinizin şekli resimde gösterilenden farklı olabilir.


Tarihi Ayarlamak için

- 1) Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.
- 2) Tepeyi çevirerek tarihi ayarlayınız.
- 3) Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

[Modül 709, 1333, 1347, 3716]

Saati Ayarlamak için

- 1) Saniye ibresi saatin 12 pozisyonunu gösterdiğinde tepeyi ikinci klik sesine dek dışarı çekiniz, böylece saniye ibresi duracaktır.
- 2) İbreleri saat yönünde çeviriniz. Saati önce ayarlamak istediğiniz zamanın 4-5 dakika ilerisine getiriniz, sonra geri çekiniz.
- 3) Zaman sinyaline bağlı olarak tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

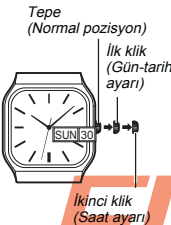Tepe
(Normal pozisyon)İlk klik
(Gün-tarih ayarı)İkinci klik
(Saat ayarı)

[Gün Ekranı]

İngilizce	İspanyolca
SUN	DOM
MON	LUN
TUE	MAR
WED	MIER
THU	JUEV
FRI	VIER
SAT	SAB

Günü-Tarihi Ayarlamak için

- 1) Tepeyi ilk klik sesine dek dışarı çekiniz.
- 2) Tepeyi saat yönünün tersine çevirerek tarihi ayarlayınız.
Tepeyi saat yönünde çevirerek gün ayarı yapınız.
Gün ayarının İngilizce mi İspanyolca mı olduğunu kontrol ediniz.
- 3) Tepeyi normal pozisyonuna geri itiniz.

- Gün-tari ayarını 8:00 p.m. ve 1:00 a.m arasında yapmayınız. (Aksi halde gün-tarih ayarı ertesi gün değişmez).

- Geçen Zaman Halkası olan saatler için Geçen zaman halkasını çevirerek dakika ibresinin işaretini göstereceği yere getiriniz. Bir miktar zaman geçtikten sonra, dakika ibresinin geçen zaman halkası üzerinde gösterdiği yere bakınız. Bu geçen zamanı gösterir.



Geçen Zaman Halkası

- Bazı su rezistansı olan modellerde tepe vidalıdır.
- Bu modellerde tepeyi dışarı çekmeden önce resimde gösterilen yönde çevirerek vidasını gevşetmeniz gerekir. Bu çeşit tepelerde tepeyi dışarı çekmek için zorlamayınız.
- Öte yandan bu saatlerin tepenin vidası gevşetildiğinde su rezistansı olmadığını unutmayınız. Bu yüzden herhangi bir ayar değişikliği yaptıktan hemen sonra tepenin vidasını sıkıştırınız.

