

[Modül 2746]

## Zaman Ayarlamak için

- 1) Saniye ibresi saat 12 saat konumundayken tepeyi dışarı çekin, böylece saniye ibresi durur
- 2) Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayın.
- 3) Bir zaman sinyali ile uyumlu olarak, tepeyi itin.




Tepe

[Modül 2744, 2745]

## Zaman Ayarlamak

- 1) Saniye ibresi saat 12 saat konumundayken tepeyi 2. tıklama noktasına kadar dışarı çekin, böylece saniye ibresi durur
- 2) Tepeyi çevirerek ibreleri ayarlayın.
- 3) Bir zaman sinyali ile uyumlu olarak, tepeyi itin.

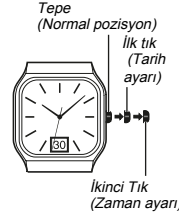

Saatinizin yapılandırması, illüstrasyondakinden biraz farklı olabilir.

## Tarihi Ayarlamak

- 1) Tepeyi birinci tıklama noktasına kadar dışarı çekin.
- 2) Tepeyi çevirerek tarihi ayarlayın.
- 3) Tepeyi normal konumuna itin.


- Gün-tarih ayarını akşam 8:00 ile sabah 1:00 arasında yapmaktan kaçının (gün-tarih göstergesi bir sonraki gün değişmeyebilir).
- Güç düşük olduğunda, saniye ibresi 2 saniyelik artışlarla hareket eder.

- Döner çerçeveyi döndürerek, ∇ işaretini dakika ibresini gösterecek şekilde hizalayınız. Belirli bir süre geçtikten sonra, dakika ibresinin işaret ettiği geçen süre çerçevesindeki ölçüğü okuyun. Geçen süre gösterilecektir.



Geçen süre çerçevesi

- Bazı su geçirmez modeller vida kilitleme tepe ile donatılmıştır.
- Bu tür modellerde, tepeyi dışarı çekmeden önce, açıklamada belirtilen yönde vida gevşetilmelidir. Bu tür tepeler üzerinde fazla kuvvet uygulamayın.
- Ayrıca, bu tür saatler de tepe gevşetildiğinde su geçirmez özelliğinin kaybolduğunu unutmayınız. Herhangi bir ayar yaptıktan sonra, tepeleri mümkün olduğunca sıkı bir şekilde vidalayın.



# ERSASAAT