

Bu Kılavuz Hakkında

(Işık)


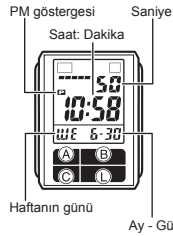
- Tuş kullanımları yandaki şekilde gösterildiği gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.
- Bu el kılavuzunun her bölümü; kullanım için gerekli olan tüm bilgileri size sunmaktadır. Daha detaylı teknik bilgileri ise "Referans" bölümünde bulabilirsiniz.

Genel Rehber

- Bir moddan diğer bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
- Her türlü moda (L)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

Zaman İşleyişi Modu


(C)ye bas.

Alarm Modu**Kronometre Modu****İkili Zaman Modu****Zaman İşleyişi**

Zaman İşleyişi Modunu kullanarak tarih ve saati görebilir ve bunların ayarlarını yapabilirsiniz.

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. Zaman İşleyişi Modunda saniyeler yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.



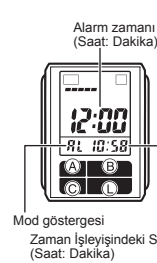
3. Bir ayar bölümü seçiyken aşağıda gösterildiği gibi (B)yi kullanarak gerekli ayarlamaları yapınız.

Bu ayarı değiştirmek için	Bu tuşu kullanınız
Saniyeler	(B)ye basarak sıfırlayınız.
Saat, Dakika, Yıl, Ay, Gün, Haftanın günü	(B) (+) ile ayarlama yapınız. (B)yi basılı tutarsanız daha hızlı ayar yapılır.

- (B)ye basarak saniyeleri sıfırladığınızda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasındaysa, dakika bölümüne +1 dakika ilave edilir. Fakat saniye bölümündeki sayı haneleri 00 ile 29 arasında bir rakamdaysa, sıfırlanmaları sonucu dakikalara eklemeye yapılmaz.
- 4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- Yıl, 2000 ile 2099 arasında ayarlanabilir.
- Saatiniz, farklı ay ve yıl uzunluklarını otomatik olarak düzenleyecek şekilde yapılandırılmıştır. Tarih ayarlarını bir kez ayarladığınızda, pil değişimi hariç bu ayarları tekrar gözden geçirmeniz gerekmez.

12 Saat/ 24 Saat Formatları Arasında Seçim Yapmak İçin

- Zaman İşleyişi Modunda (B)ye basarak 12 saat/ 24 saat formatları arasında seçim yapabilirsiniz.
- 12 saat formatında, ekranda öğlen 11.59'dan gece yarısı 11.59'a kadar (pm) ibaresi ekranda görünür. Gece yarısı 12.00'dan öğlen 11.59 am 'e kadar ise ekranda gösterge bulunmaz.
 - 24 saat formatında, saatin 0.00 ile 23.59 arasında geçiş yaptığı ekranda gösterge görünür.
 - [24] ve [12] göstergeleri Alarm Modu ve İkili Zaman Modlarının Zaman İşleyişini gösteren ekranlarında görünmez.
 - Zaman İşleyişi Modunda seçmiş olduğunuz 12/24 saat formatı saatin tüm diğer modları için de geçerli olur.

Alarm

Günlük Alarmı açtığınızda, alarm zamanına ulaşan saatiniz sinyal sesi verecektir. Öte yandan Saat Başı Sinyalini açarak saatin her saat başı 2 kez uyarı sinyali vermesini de sağlayabilirsiniz.

- Bu bölümde yapılan tüm işlemler (C) tuşuna basarak giriş yapabileceğiniz Alarm modunda yer almaktadır.

Alarm İşlemi

Alarm, saatinizin hangi moda olduğuna bakmaksızın 10 saniye boyunca çalar.

Bir Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

1. Alarm Modunda, saat haneleri ekranda yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Bu ayarlar ekranıdır.
 - Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.
2. Saat ve dakika haneleri arasında geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.
3. Bir ayar bölümü yanıp sönerken (B) (+) ile ayarlama yapınız. (B)yi basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandırır.
 - 12 saat formatını kullanıyorsanız a.m zamanını (gösterge) yok ya da p.m'i ([24] göstergesi) doğru ayarlayınız.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Çalan Alarmı Susturmak İçin

Herhangi bir tuşa basınız.


Günlük Alarmın ve Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması

Alarm Modunda (B)yi kullanarak aşağıdaki sırada dizili olan açık/kapalı ayarlarından birini seçiniz.

Alarm açık göstergesi



Saat başı sinyali açık göstergesi

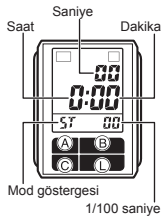
Alarm Açık Göstergesi/Saat Başı Sinyali Açık Göstergesi

- Alarm çalarken alarm açık göstergesi ekranda yanıp söner.
- Alarm açık göstergesi ve Saat başı sinyali açık göstergesi saatin bütün modlarında ekranda görünür.

Alarmı Test Etmek İçin

Alarm Modunda (B)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

Kronometre



Kronometre, geçen zaman, ayırık zaman ve iki bitişli zamanları ölçmenizi sağlar.

- Kronometrenin görüntü aralığı 23 saat, 59 dakika ve 59.99 saniyedir.
- Kronometre siz onu durdurana dek, ayarladığınız zamana ulaştığında tekrar sıfırdan başlar.
- Siz Kronometre modundan çıkarsanız da, bu moddaki tüm işlemler devam eder.
- Bir ayırık zaman ölçümü dondurulmuş halde ekranda iken Kronometre işlevinden çıkarsanız ayırık zaman siliniz ve geçen zaman ölçümüne döner.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuyla girilen Kronometre modunda bulunmaktadır.

Kronometre ile Zaman Ölçümleri


Geçen Zaman



Ayrı Zamanlar



İki Bitişli Zaman



İkili Zaman

İkili Zaman Modu sayesinde farklı bir zaman diliminin saatini takip edebilirsiniz.

- İkili Zaman Modundaki saniye sayımı, Zaman İşleyişi Modundaki saniye sayımı ile eş zamanlı ilerler.



İkili Zamanı Ayarlamak İçin

1. (C)ye basarak İkili Zaman Moduna giriniz.
2. Saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Bu ayarlar ekranıdır.
3. Saat ve dakika haneleri arasında geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.
4. (B) (+) ile ayarlama yapınız. (B)yi basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandırır.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.



Aydınlatma

3 saniye göstergesi



Bir El paneli ekran aydınlatmasını sağlar, karanlık mekanlarda ekranın okunmasını kolaylaştırmak için ekranı aydınlatır.

- Diğer önemli bilgiler için "Aydınlatma Uyarıları"na bakınız.

Ekranı Aydınlatmak İçin

Her türlü moda (L)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

- Aydınlatma süresini 3 saniye ya da 1.5 saniye olarak ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için "Ekranın Aydınlatılma Süresini Belirlemek İçin"e bakınız.

Ekranın Aydınlatılma Süresini Belirlemek İçin

Zaman İşleyişi Modunda (B)yi yaklaşık 2 saniye basılı tutarak ekranın aydınlatılma süresini 3 saniye olarak (3" görünür) ya da 1.5 saniye olarak (3" görünmez) ayarlayınız.

- (B)ye basarak 12 saat/24 saat formatı ayarlaması da yapılır.
- 3 saniyelik ekran aydınlatması seçildiğinde saatin tüm modlarında 3" göstergesi ekranda görünür.
- Piliizin zayıflamasını engellemek amacıyla ekran aydınlatması için 3 saniye seçimi yapıldıktan 7 saat sonra saat otomatik olarak 1.5 saniye ilk aydınlatma ayarlarına döner. Tekrar 3 saniyelik aydınlatmaya dönmek için yukarıdaki işlemleri tekrarlayınız.

Referans

Bu bölüm saatinizle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir.

Aynı zamanda çeşitli işlevler ve saatin içeriğiyle ilgili öneriler, uyarılar ve notlar içermektedir.

Otomatik Geri Dönüş Özelliği

Ekranda yanıp sönmekte olan haneler bulunduğu halde 2-3 dakika herhangi bir tuş kullanımı yapmazsanız saat o zamana dek yapmış olduğunuz ayarları kaydederek otomatik olarak ayarlar ekranından çıkar.

Aydınlatma Uyarıları

- Çok uzun kullanımdan sonra elektrikle çalışan arka ışık aydınlatması eski gücünü kaybedebilir.
- Arka ışık, güneş ışığı altında kullanıldığında okumayı zorlaştırabilir.
- Alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak kapanır.
- Arka ışık kullanıldığında, saatten bir ses gelebilir, bu bir arızadan kaynaklanmayan, sadece EL panelinin aydınlatma için kullandığı titreşimden kaynaklanan bir sestir.
- Arka ışığın sık kullanımını saatin pili zayıflatır.