

Bu Kılavuz hakkında




- Tuş kullanımları yandaki resimde de gösterildiği gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.
- Bu kılavuzun her bir bölümü saatin bir işlevini kullanmanız için size gerekli olan bilgiyi sunmak üzere hazırlanmıştır. Daha fazla delay ya da teknik bilgi için "Referans" bölümüne bakınız.

Genel Rehber

- Bir işlemden başka bir işleve geçmek için (C)'ye basınız. Herhangi bir işlemden bir işlem gerçekleştirildikten sonra (L)'ye basarak dışarda, (C)'ye basarsanız Zaman Ayarları İşlevine dönersiniz.

* Herhangi bir işlemden (eğer bir ayar ekranı görüntüde değilse) (L)'ye basarsanız ekran aydınlanır.

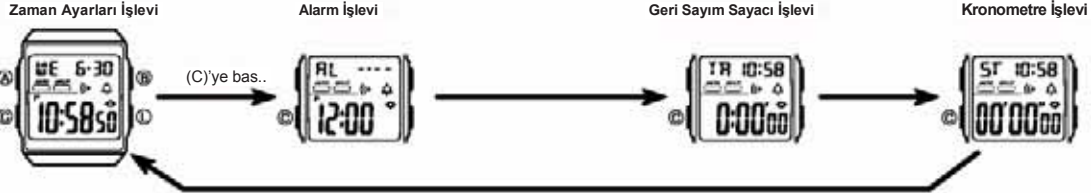


Zaman Ayarları



Zamanı ve tarihi ayarlamak için Zaman Ayarları İşlevini kullanabilirsiniz.

Zamanı ve tarihi ayarlamak için

1. Zaman Ayarları İşlevinde (A)'ya basınız, böylece saniye haneleri yanıp sönmeye başlayacaktır. Buda ayar ekranında olduğunuzu gösterir.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (yanıp sönmeyi diğer ayarlara taşımak için) (C)'ye basınız.



3. Değiştirmek istediğiniz ayar yanıp söndüğü zaman, (B)'ye basarak aşağıda belirtildiği şekilde değişikliği yapınız.

Ekran	Yapmak istediğiniz işlem	Yapmanız gereken
50	00'a resetlemek	(B)'ye bas.
P 10:58	Saatini yada dakikasını değiştirmek	(B) (+)'ye bas.
04	Yılı değiştirmek	
6-30	Ay yada günü değiştirmek	

- * Saniye 30 ile 59 arasında iken (C) tuşuna basarsanız saniye 00 olur ve dakika hanesine 1 eklenir. 00 ile 29 arasında ise dakika değişmez.

4. Ayar ekranından çıkmak için (A)'ya basınız.
- * Haftanın günü, tarih ayarına (yıl, ay ve gün) göre otomatik olarak görüntülenmektedir.
- * Yıl ayarı 1995 ile 2039 arasında olabilir.
- * Makinede yüklü olan tam otomatik takvim farklı ay uzunluklarını ve artık yılları hesaba katar. Bir kere tarihi ayarladıktan sonra, pili değiştirmeniz dışında tarih ayarını tekrar yapmanız gerekmez.

12 saat ve 24 saat formatları arasında seçim yapmak için

Zaman Ayarları İşlevinde, (A)'ya basınız. Böylece saniye haneleri yanıp sönmeye başlayacaktır. Buda ayar ekranında olduğunuzu gösterir.

1. 12 saat (24 göstergesi görünmez) ve 24 saat (24 göstergesi görünür) zaman ayarı arasında seçim yapmak için (L)'ye basınız.
2. Ayar ekranından çıkmak için (A)'ya basınız.
- * 12-saat formatında, öğle ile gece 11:59 (11:59 p.m) saatleri arasında ekranda saat rakamlarının solunda P(PM) işareti görünür. Gece yarısı ile sabah 11:59 (11:59 a.m) arasında da, ekranda saat rakamlarının solunda hiçbir gösterge olmaz.
- * 24 saat formatında, saat 0:00 ve 23:59 arasında görüntülenir. 24 saat formatı seçildiğinde ekranda 24 işareti görünür.
- * Alarm ve ikili zaman işlevinde, P ve 24 göstergesi Zaman Ayarları İşlevi zamanı ile görüntülenmez.
- * Zaman ayarları İşlevinde seçtiğiniz 12/24 saat zaman ayarı formatı diğer bütün işlevlerde uygulanır.

Alarm




Çok fonksiyonlu alarm sayesinde alarm için saati, dakikayı, ay ve günü belirtebilirsiniz. Alarmı kurduğunuz zaman, zamanı gelince alarm çalar. Ayrıca her saat, saat başında iki kere çalan Saat Başı Zaman Sinyalini de seçebilirsiniz. * Eğer Flaş Uyarısı açıkta, bir alarm yada saat başı zaman sinyali çaldığında ekran aydınlatması yanacaktır. * Bu bölümdeki bütün işlemler, (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Alarm İşlevinde gerçekleştirilir.

Alarm Çeşitleri

Alarm çeşidi, aşağıda belirtildiği üzere yapacağınız ayarlar ile belirlenir.

- **Günlük alarm**
Alarm zamanı için saat ve dakikayı kurun. Böylece alarm, her gün kurduğunuz saatte çalar.
- **Tarih alarmı**
Alarm zamanı için ay, gün, saat ve dakikayı kurun. Böylece alarm, kurduğunuz tarihte ve zamanda çalar.
- **1-Aylık alarm**
Alarm zamanı için ay, saat ve dakikayı kurun. Böylece alarm, her gün kurduğunuz zamanda sadece kurduğunuz ay boyunca çalar.
- **Aylık alarm**
Alarm zamanı için gün, saat ve dakikayı kurun. Böylece alarm, her ay kurduğunuz gün ve zamanda çalar.

Bir alarm zamanının kurulması

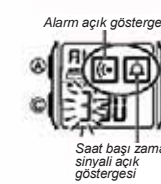

1. Alarm İşlevinde, (A)'ya basınız. Böylece alarm zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayacaktır. Buda ayar ekranında olduğunuzu gösterir.
- * Bu işlem otomatik olarak alarmı açar.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (yanıp sönmeyi diğer ayarlara taşımak için) (C)'ye basınız.
3. Bir ayar yanıp sönerken, onu artırmak için (B) tuşuna basınız.
- * Ay içermeyen bir alarm kurmak için (günlük alarm, aylık alarm), ay için - işareti ayarlayınız. Ay ayarı yanıp sönerken - işareti belirene kadar (12 ve 1 arası) (B) tuşuna basınız.

- Bir gün içermeyen bir alarm kurmak için (Günlük Alarm, 1-Aylık Alarm), gün için - işareti kurun. Gün ayarı yanıp sönerken, - işareti belirene kadar (ayın sonu ile 1 arasında), (B) tuşuna basınız.
- 12 saat formatını kullanan alarm kurulduğunda, saati a.m (gösterge yok) ve p.m (P göstergesi) ayarlarına uygun olarak ayarladığınızdan emin olun.

5. Ayar ekranından çıkmak için (A) tuşuna basınız.

Alarm İşlemi

Alarm, saatin bulunduğu işlevi önemsemeyen kurulduğu zamanda 20 saniye çalar.


Çalmaya başladıktan sonra alarmın durdurulması

Her hangi bir tuşa basarsanız alarm durur.

Alarm ve saat başı zaman sinyalinin açılıp kapanması

Alarm İşlevinde, aşağıda gösterildiği gibi açık ve kapalı ayarlarını seçmek için (B)'ye basınız.

Alarm Açık Göstergesi/Saatbaşı Zaman Sinyali Açık Göstergesi




- * Alarm çalarken, alarm açık göstergesi yanıp söner.
- * Alarm açık göstergesi ve Saat Başı Zaman Sinyali açık göstergesi bütün işlevlerde görüntülenir.

Geri sayım Sayacı

Zaman ayarı İşlevi zamanı
(Saat: Dakika)

İşlev göstergesi

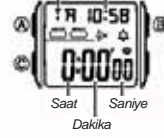

Geri sayım saati 1 dakika ile 24 saat arasında ayarlanır. Saat sıfıra geldiğinde bir uyarı sesi verir. Aynı zamanda otomatik-tekrar özelliğini seçebilirsiniz. Buda, geri sayımı, sıfıra geldiğinde ayarladığınız orjinal değerden otomatik olarak başlatır.
* Eğer Flaş Uyarısı açıksa, geri sayım alarmı çalarken aynı zamanda ekran aydınlatması yanacaktır.
* Bu bölümdeki bütün işlemler (C)'ye basarak girebileceğiniz Geri Sayım Sayacı İşlevinde gerçekleştirilir.

Geri sayım sayacının kullanılması

Geri sayım İşlevinde Geri sayım sayacını (saatini) başlatmak için (C)'ye basınız.
• Geri sayım bittiği zaman ve otomatik tekrar kapalı olduğu zaman, alarm siz onu herhangi bir tuşa basarak durdurana kadar 10 saniye çalar. Alarm durduktan sonra geri sayım zamanı otomatik olarak başlangıç değerine resetlenir.
• Geri sayım başlangıç zamanı 10 saniye yada bundan daha az ise geri sayım alarmı sadece bir saniye çalacaktır.
• Geri sayım sayacı ölçümleri siz Geri sayım Sayacı İşlevinde çıksanızda devam eder.
• Bir geri sayım çalışırken onu durdurmak için (B)'ye basınız. Geri sayımı yeniden başlatmak için tekrar (B) tuşuna basınız.
• Bir geri sayım işlemini tamamen durdurmak için ilk önce (B)'ye basarak, onu durdurun, daha sonra (A)'ya basın. Böylece geri sayım saati başlangıç değerine döner.

Geri sayım başlangıç zamanın kurulması


1. Geri Sayım Sayacı İşlevinde (A)'ya basınız, böylece geri sayımın başlangıç zamanının saat hanesi yanıp sönmeye başlayacaktır. Buda ayar ekranında olduğunuzu gösterir.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (yanıp sönmeyi diğer ayarlara taşımak için) (C)'ye basınız.



3. Bir ayar yanıp sönerken, değerini artırmak için (B)'ye basınız.
* Geri sayımın başlangıç değerini 24 saat olarak ayarlamak için, saati 0:00 olarak kurun.
4. Ayar ekranından çıkmak için (A)'ya basınız.

Otomatik tekrarı açılıp kapanması

Otomatik tekrar göstergesi başlangıç zamanının saat hanesi yanıp sönmeye başlayacaktır. Buda ayar ekranında olduğunuzu gösterir.
1. Geri Sayım Sayacı İşlevinde, (A)'ya basınız, böylece geri sayımın başlangıç zamanının saat hanesi yanıp sönmeye başlayacaktır. Buda ayar ekranında olduğunuzu gösterir.
2. Otomatik tekrar açık (otomatik tekrar göstergesi görünür) ve kapalı (otomatik tekrar göstergesi görünmez) arasında seçim yapmak için (L) tuşuna basınız.
3. Ayar ekranından çıkmak için (A)'ya basınız.



* Otomatik tekrar açıkken geri sayım bittiğinde alarm çalar ancak geri sayım, durmadan baştan başlar. (B)'ye basarak geri sayımı durdurabilirsiniz ve (A)'ya basarak elle başlangıç zamanını resetleyebilirsiniz.
* Otomatik tekrar göstergesi sadece Geri sayım İşlevinde görüntülenir.

Kronometre

Kronometre geçen zamanı, ayrık zamanı ve 2 ayrı bitiş ölçmenizi sağlar.
• Kronometre, 23 saat 59 dakika 59 saniye aralığında çalışır.
• Geçen zaman bir saat olduğunda, saati dakikayı saniyeyi göstermek için ekran bir saniyelik bir süre içinde değişir.
• Siz durdurana dek kronometre, limitine ulaşıncaya kadar çalışmaya devam eder.
• Kronometre İşlevinden çıksanız da, kronometre ölçümüne devam eder.
• Ekranda "Ayrık zaman" dururken Kronometre İşlevinden çıksanız, ekrandaki ayrık zaman kaybolur ve yerine, geçen zaman ölçümü gelir.
• Bu bölümdeki bütün işlemler, (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Kronometre İşlevinde gerçekleştirilir.

İşlev göstergesi Zaman Ayarları İşlevi zamanı
(Saat: Dakika)



Bir saatten büyük zamanlar

Kronometre ile zaman ölçülmesi

Geçen zaman



Ayrık zaman



İki ayrı bitiş



1. yarışmacı bitirir. 1. yarışmacının skoru ekrandadır.
2. yarışmacı bitirir.
Ayrımı bırak 2. yarışmacının skoru ekrandadır.

Aydınlatma

Bir LED (light-emitting diode) ve bir ışık ayarlama paneli karanlıkta okumanızı kolaylaştırmak için ekranı aydınlatır.
* Diğer önemli bilgiler için "Aydınlatma Önlemleri"ne bakınız.

Flaş uyarı göstergesi

**Ekranın aydınlatılması**

Herhangi bir işlevdeyken ekranı iki saniye aydınlatmak için (L) tuşuna basınız.

Flaş Uyarısı

Bir Flaş Uyarısı açık olduğunda, çok fonksiyonlu bir alarm, Saat başı Zaman Sinyali yada geri sayım alarmı, çalarken, ekran aydınlatması yanar.

Flaş uyarısının açılıp kapanması

Zaman ayarları İşlevinde, Flaş uyarı açık ve kapalı arasında [Flaş uyarı açık (görünür) kapalı (görünmez)] seçim yapmak için yaklaşık iki saniye (B)'ye basınız.

Referans

Bu bölüm saat işlemleri ile ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir. Aynı zamanda bu saatin çeşitli özellikleri ve fonksiyonları hakkında önemli uyarılar ve notlar içermektedir.

Otomatik dönme özellikleri

* Eğer ekranda yanıp sönen bir rakam varken saati hiç bir işlem yapmadan iki yada üç dakika bırakırsanız, saat otomatik olarak o noktada yapmış olduğunuz herhangi bir ayarı kaydeder ve ayar ekranından çıkar.

Tarama

(B) tuşu, krandaki ayar verilerini taramak için kullanılır. Tarama boyunca bu tuşlara basılı tutmak taramayı en yüksek hızda yapar.

Aydınlatma Önlemleri

* Aydınlatma güneş altındayken zor görünür.
* Aydınlatmanın sık kullanımı pilin ömrünü kısaltır.