

KULLANIM KILAVUZU 3005

CASIO®

About This Manual



- Bu kılavuzdaki ekranlar beyaz üzerine siyah ekranlıdır.
- Tuş kullanımları yandaki şekilde de gösterildiği gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.
- Bu kılavuzun her bölümü bu saatteki modlarla ilgili ihtiyacınıza olan bilgileri size sunmak üzere hazırlanmıştır. Daha teknik ve detaylı bilgi için "Referans" bölümüne bakınız.

Genel Rehber

- Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
- Hangi moda olursanız olun (ayarlar ekranı görüntüdeyken hariç) (B)ye basarak ekranı aydınlatılabilir.

Zaman İşleyişi Modu



Dünya Saatleri Modu



Kronometre Modu




Geri Sayım Sayacı Modu



Alarm Modu



Zaman İşleyişi Modu

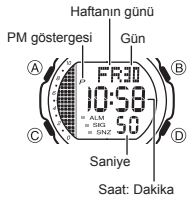

Zaman İşleyişi Modunu kullanarak halihazırdaki saat ve tarihi görebilir, ayarlarını yapabilirsiniz.


Saat ve Tarihi ayarlamadan Önce Burayı Okuyunuz! Dünya Saatleri Modundaki ve Zaman İşleyişi Modundaki saatler birbirine bağlantılıdır. Bu yüzden saat ve tarihi ayarlamadan önce Bulduğunuz Şehir ayarını (saatinizi kullandığınız yer) yapınız.

- Halihazırdaki Bulduğunuz Şehir Ayarını görmek için Zaman İşleyişi Modunda (A)ya basınız.
- Şehir kodlarıyla ilgili detaylı bilgi için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin



1. Zaman İşleyişi modunda saniye haneleri ekranda yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



3. Ayarlamak istediğiniz bölüm ekrana geldiğinde (B) ve (D) tuşlarını kullanarak aşağıda gösterildiği gibi ayarlama yapınız.

Ekran	Bunu yapmak için:	Bunu kullanınız:
50	Saniyeleri 00 sıfırlamak için.	D .
TYO	Şehir kodunu değiştirmek için	D (doğu) B (batı).
DST 0F	Yaz saati uyg.(ON) ve Standart saat (OFF) arasında seçim yapmak için	D .
10:58	Saat ve dakika ayarını değiştirmek için	D (+) ve B (-).
12 H	12 saat formatı ile (12H) 24 saat formatı (24 H) arasında seçim yapmak için	D .
5:30 20 05	Yıl, ay yada gün ayarını değiştirmek için	D (+) ve B (-).

- DST ayarları ile ilgili detaylı bilgi için "Yaz Saati Uygulaması (DST)"ye bakınız.
- 4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- Saniye hanelerindeki rakam 30-59 arasındayken sıfırlama yaparsanız dakika hanelerine 1 dakika eklenir. Saniye haneleri 00-29 arası bir rakamdayken sıfırlama yaparsanız dakika hanelerine eklemeye yapılmaz.
- 12 saat formatında öğlen 12.00 dan gece 11.59'a kadar P (PM) göstergesi görünür, gece 12.00'dan gündüz 11.59'a kadar ise A (AM) göstergesi ekranda bulunur.
- 24 saat formatında saat, 0:00 ile 23:59 arasında, ekranda herhangi bir gösterge bulunmaksızın çalışır.
- Zaman İşleyişi modunda seçmiş olduğunuz 12 saat/24 saat formatı saatin tüm diğer modları için de geçerli olur.
- Yıl ayarları 2000 ile 2099 seneleri arasında yapılabilir.
- Saatin tamamen otomatik çalışan takvimi farklı ay uzunluklarını ve eksik yılları otomatik olarak algılar. Tarih ayarlarını bir kez yaptığınızda saatin pilini değiştirdiğiniz zaman hariç bu ayarları tekrar yapmanız gerekmez.
- Haftanın günü, yapılan tarih ayarlarına (yıl, ay, gün) göre otomatik olarak görüntülenir.

Yaz Saati Uygulaması (DST)

Yaz saati uygulaması, Standart saat üzerinden yapılan 1 saatlik değişim ile elde edilen bir uygulamadır. Fakat tüm ülkelerde ve tüm bölgelerde bu uygulama kullanılmaz.

Zaman İşleyişi Modunda Yaz Saati / Standart Saat Arasında Seçim

1. Zaman İşleyişi modunda ekrandaki saniyeler yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
 2. (C)ye iki kez basarak DST ayarlarını görüntüleyiniz.
 3. Yaz saati uygulaması (ON göstergesi) ve Standart saat (OFF göstergesi) arasında seçim yapmak için (D)yi kullanınız.
 4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- * DST göstergesi, yaz saatinin açık olduğunu göstermek için Zaman İşleyişi ve Alarm modlarında ekranda görünür.

Dünya Saatleri



Dünya saatleri, dünyadaki 48 farklı şehrin (29 zaman dilimi) saatlerini gösterir.

- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Dünya Saatleri Modunda bulunmaktadır.

Başka Bir Şehir Kodunun Saatini Görmek İçin

Dünya Saatleri modunda (D)yi kullanarak doğruya doğru şehir kodlarını tarayınız.


- * Şehir kodlarıyla ilgili tüm bilgiler için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.
- * Bir şehir için gösterilen saat yanlışsa, Zaman İşleyişi Modundaki saati ve zaman dilimi ayarlarını kontrol ederek gerekli düzeltmeyi yapınız.

Bir Şehir Kodunda Yaz saati ile Standart Saat Arasında Seçim Yapmak İçin

1. Dünya saatleri modunda yaz saati/standart saat ayarlarını değiştirmek istediğiniz şehir kodunu bulmak için (D)yi kullanınız.
 2. (A)yi bir saniyelikine basılı tutarak Yaz saati uygulaması (DST göstergesi) ve standart saat (DST görünmez) arasında seçim yapınız.
- * Dünya Saatleri Modunda; Zaman İşleyişi modunda seçmiş olduğunuz bulunduğunuz şehir kodunda Standart saat ile yaz saati uygulaması arasında seçim yapabilirsiniz.
- * Dünya Saatleri modunda yapmış olduğunuz bu ayar Zaman İşleyişi Modu için de geçerli olacaktır.
- * DST göstergesi, yaz saati uygulamasının açık olduğunu göstermek üzere ekranlarda görünür.
- * DST/Standart Saat ayarı sadece seçtiğiniz şehrin ayarlarını etkiler. Diğer şehirler bundan etkilenmez.

KULLANIM KILAVUZU 3005 CASIO®

Kronometre

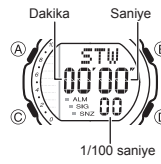

Kronometre sayesinde geçen zamanı, ikiye ayırabileceğiniz yarışları, ve 2 yarışını olan yarışların zamanlarını ölçebilirsiniz.

- Kronometrenin çalışma aralığı 59 dakika, 59.99 saniyedir.
- Kronometre, limitine ulaştığında sıfırdan tekrar başlar ve siz onu durdurana kadar sayımına devam eder.
- Kronometre Modundan çıksanız dahi geçen zaman ölçümü devam eder.
- Bir ayrı zaman ölçümü ekranda dondurulmuş haldeyken Kronometre modundan çıkarsanız ayrı zaman silinir ve saat geçen zaman ölçümüne geri döner.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Kronometre Modunda yer almaktadır.

Kronometre İle Zaman Ölçümü


Geçen Zaman




Split Time



Two Finishes



Gerisayım Sayacı

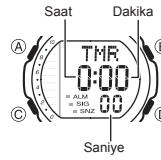

Gerisayım 1 dakika ile 24 saat arasında bir zamanda yapılabilir. Gerisayım sıfırına ulaştığında alarm çalar.

- Siz Gerisayım Sayacı Modundan çıksanız da gerisayım devam eder.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Gerisayım Sayacı modunda yer almaktadır.

Gerisayım Sayacını Kullanmak İçin

Gerisayım sayacı modunda gerisayımı başlatmak için (D)ye basınız.

- Gerisayım Sayacının sonuna ulaştığında siz herhangi bir tuşa basarak alarmı susturmazsanız 10 saniye boyunca alarm çalar. Alarm sustuğunda gerisayım otomatik olarak başlangıç saatine döner.


- Gerisayım çalışırken (D)ye basarak gerisayımı duraklatabilirsiniz. Tekrar (D)ye basarak kaldığı yerden sayımı devam ettirebilirsiniz.
- Gerisayımı tamamen iptal etmek için önce (D)ye basarak duraklatınız, daha sonra (A)ya basarak gerisayımı iptal ediniz. Böylece ekrana başlangıç saati gelir.

Gerisayım Başlangıç Saatini Ayarlamak İçin



1. Gerisayım Sayacı modunda, gerisayım başlangıç saatinin saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. Saat ve dakika haneleri arasında geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.
3. Bir ayar bölümü yanıp sönerken D (+) ve B (-) ile ayarlama yapınız.
- Gerisayım sayacının başlangıç saatini 24 saat olarak ayarlamak için 0:00 ayarını yapınız.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Alarm

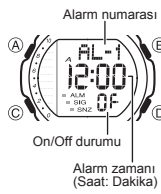

Birbirinden bağımsız 5 Günlük alarm ayarı yapabilirsiniz. Alarmlardan biri açıldığında alarm zamanına ulaşan saat, alarm çalar. Alarmlardan biri Uyku alarmıdır diğer 4 alarm ise bir kez çalan alarmlardır.


Öte yandan Saat başı sinyali olarak saat her saat başı 2 sinyal sesi vermesini de sağlayabilirsiniz.

- Alarm Modunda 6 ayrı ekran bulunur. Bunlardan 4ü bir kez çalan alarmlardır (AL-1 ile AL-4 arasında), biri uyku alarmıdır (SNZ ile gösterilir) diğer biri ise Saat başı sinyalidir (SIG harfleriyle gösterilir).
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Alarm Modunda yer almaktadır.

Bir Alarm Zamanını Ayarlamak İçin



1. Alarm Modunda, (D) tuşunu kullanarak alarmın ayarlamak istediğiniz alarm numarasını seçiniz.



- Bir kez çalacak bir alarm ayarlamak için AL-1 ile AL-4 arasında bir sayıyı, uyku alarmını ayarlamak için SNZ ekranını seçiniz.
- Uyku alarmı her 5 dakikada bir tekrar çalar.
- 2. Bir alarm numarası seçtikten sonra alarm saatinin sol hanesi yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
- Bu işlem otomatik olarak alarmı açar.
- 3. Saat ve dakika haneleri arasında geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.
- 4. Bir ayar bölümü yanıp sönerken D (+) ve B (-) ile ayarlama yapınız.
- Alarm zamanını ayarlarken 12 saat formatını kullanıyorsanız a.m (A göstergesi) yada p.m ayarını (P göstergesi) doğru yapmaya dikkat ediniz.
- 5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Alarm İşlemi

Alarm, saatin hangi moda olduğuna bakmaksızın zamanı geldiğinde 10 saniye boyunca çalar. Uyku alarmında ise alarm işlemi siz alarmı kapatana dek toplam 7 kez her 5 dakikada bir alarm çalar.


Alarmı Test Etmek İçin

Alarm modunda (D)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz. Herhangi bir tuş yada düğmeye basarak alarmı susturabilirsiniz. Uyku alarmının 5 dakikalık aralarında şu işlemlerden birini yapmak uyku alarmını iptal eder:

- *Zaman İşleyişi modu ayarlar ekranını görüntülemek
- *SNZ Alarmının ayarlar ekranını görüntülemek

Bir Alarmı Açıp Kapatmak İçin

Alarm açık göstergesi

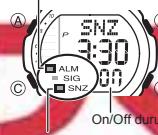

1. Alarm modunda (D)yi kullanarak bir alarm seçiniz.
2. (A) ile onu açınız (ON göstergesi) yada kapatınız (OF göstergesi).
- Bir kerelik alarmı açtığınızda (AL-1 ile AL-4) kendi alarm modu ekranında alarm açık göstergesi görünür.
- Uyku alarmını açtığınızda ise (SNZ) göstergesi uyku alarmının açık olduğunu kendi uyku alarmı ekranında gösterir.
- Bütün modlarda açılan alarmın alarm açık göstergesi ekranda görünür.
- Alarm çalarken alarm açık göstergesi ekranda yanıp söner.
- Uyku alarmı açık göstergesi, alarm çalarken ve uyku alarmının 5 dakikalık aralarında ekranda yanıp söner.

Saat Başı Sinyalini Açıp Kapatmak İçin



1. Alarm modunda (D)yi kullanarak Saat başı sinyali seçiniz (SIG)
2. (A)ye basarak onu açınız (ON göstergesi) yada kapatınız (OF göstergesi).
- Saat başı sinyali açıldığında, saatin bütün ekranlarında saat başı sinyali açık göstergesi görünür.

Aydınlatma



İki LED (light-emitting diodes) ışığı, ekranın karanlık mekanlarda kolayca okunmasını sağlar.

Aydınlatma Uyarıları

- Arka ışık, güneş ışığı altında kullanıldığında okumayı zorlaştırabilir.
- Alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak kapanır.
- Arka ışığın sık kullanımı saatin pilini zayıflatır.

Hangi moda olursanız olun (ayarlar ekranı hariç) (B)ye basarak ekranı • Aşağıdaki prosedürü kullanarak ekranın aydınlatılma süresini 1.5 saniye yada 3 saniye olarak ayarlayabilirsiniz. Yaptığınız ayarlara bağlı olarak (B)ye bastığınızda ekran aydınlatma süresine göre aydınlanacaktır.

Ekranın Aydınlatma Süresini Belirlemek İçin



1. Zaman İşleyişi modunda saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. Saniyeler yanıp sönerken (B)ye basarak ekrana aydınlatma süresini 1.5 saniye (*) ve 3 saniye (**) olarak ayarlayabilirsiniz.
3. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Referans

Bu bölüm saatinize ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir. Aynı zamanda çeşitli işlevler ve saatin içeriğiyle ilgili öneriler, uyarılar ve notlar içermektedir.

Tuş Sesleri



Tuş sesleri, her tuş kullanımınızda tuşların sesli çalışması anlamına gelir. İsteğinize göre tuş seslerini açıp kapatabilirsiniz.

- Tuş seslerini kapatsanız bile alarmlar, saat başı sinyalleri, gerisayımın alarmı ve gerisayım otomatik başlat fonksiyonu normal olarak çalışır.

Tuş Seslerini Açıp Kapatmak İçin

Hangi moda olursanız olun (ayarlar ekranı hariç) (C)yi basılı tutarak tuş seslerini açabilir (MUTE görünmez) yada kapatabilirsiniz (MUTE göstergesi görünür).

* (C)yi basılı tutmanız tuş kullanımı ayarlarını yapacağı gibi bir moddan diğerine geçmenizi de sağlar.

* MUTE göstergesi, tuş seslerini kapattığınızda saatin tüm modlarında ekranda görünür.

Otomatik Geri Dönüş Özelliği

* Alarm modunda saati hiç bir işlem yapmadan 2-3 dakika bırakırsanız saat otomatik olarak Zaman İşleyişi moduna döner.

* Ayar yada veri girişi yaparken (ekranda yanıp sönen hane varken) 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat, o ana kadar yaptığınız ayarları kaydederek ayarlar yada veri girişi ekranından çıkar.

Tarama

Bir çok moda ve ayar işlevinde (B) ve (D) tuşları, ekrandaki bilgilerin taranmasında kullanılır. Birçok durumda, bu tuşları basılı tutmak, yapılan tarama işleminin hızlanmasını sağlar.

Arka Ekranlar

Dünya Saatleri yada Alarm moduna girdiğinizde karşınıza çıkan ilk ekran bu modlarda en son görüntülemiş olduğunuz ekrandır.

Dünya Saatleri

- Dünya Saatlerindeki saniye sayımı ile Zaman İşleyişi modundaki saniye işleyişi eş zamanlıdır.
- Dünya saatleri modundaki tüm zamanlar, Zaman İşleyişinde ayarlanmış olduğunuz Bulduğunuz Şehir Ayarı ile saatinizde kayıtlı olan UTC farklılıklarını baz alarak hesaplanır.
- UTC farklılığı, şehrin bulunduğu zaman dilimi ile İngiltere'deki Greenwich referans noktası arasındaki farktır.
- "UTC" harfleri, Dünya çapında saat bilimi için bir standart olan "Coordinated Universal Time" (Uluslararası Saat Koordinasyonu)'nun kısaltılmışıdır. Atomik (cesium) saatlerin microsanilyeleri doğru şekilde işletmesiyle çalışır. Dünya'nın hareketine göre eksik saniyeler eklenir yada çıkartılır.

Şehir Kodları Tablosu

Şehir Kodu	Şehir	UTC Farklılığı	Aynı zaman dilimindeki diğer ana şehirler
PPG	Pago Pago	-11.0	
HNL	Honolulu	-10.0	Papeete
ANC	Anchorage	-09.0	Nome
YVR	Vancouver	-08.0	Las Vegas, Seattle/Tacoma, Dawson City
SFO	San Francisco		
LAX	Los Angeles		
DEN	Denver	-07.0	El Paso, Edmonton
MEX	Mexico City	-06.0	Winnipeg, Houston, Dallas/Fort Worth, New Orleans
CHI	Chicago		
MIA	Miami	-05.0	Montreal, Detroit, Boston, Panama City, Havana, Lima, Bogota
NYC	New York		
CCS	Caracas	-04.0	La Paz, Santiago, Port Of Spain
YYT	St. Johns	-03.5	
RIO	Rio De Janeiro	-03.0	Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
RAI	Raija	-01.0	
LIS	Lisbon	+00.0	Dublin, Casablanca, Dakar, Abidjan
LON	London		
BCN	Barcelona	+01.0	Amsterdam, Algiers, Hamburg, Frankfurt, Vienna, Stockholm, Madrid
PAR	Paris		
MIL	Milan		
ROM	Rome		
BER	Berlin		
ATH	Athens	+02.0	Helsinki, Beirut, Damascus, Cape Town
JNB	Johannesburg		
IST	Istanbul		
CAI	Cairo		
JRS	Jerusalem		
MOW	Moscow	+03.0	Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi
JED	Jeddah		
THR	Tehran	+03.5	Shiraz
DXB	Dubai	+04.0	Abu Dhabi, Muscat
KBL	Kabul	+04.5	
KHI	Karachi	+05.0	
MLE	Male		
DEL	Delhi	+05.5	Mumbai, Kolkata
DAC	Dhaka	+06.0	Colombo
RGN	Yangon	+06.5	
BKK	Bangkok	+07.0	Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
SIN	Singapore	+08.0	Kuala Lumpur, Taipei, Manila, Perth, Ulaanbaatar
HKG	Hong Kong		
BJS	Beijing		
SEL	Seoul	+09.0	Pyongyang
TYO	Tokyo		
ADL	Adelaide	+09.5	Darwin
GUM	Guam	+10.0	Melbourne, Rabaul
SYD	Sydney		
NOU	Noumea	+11.0	Port Vila
WLG	Wellington	+12.0	Christchurch, Nadi, Nauru Island

* Haziran 2005 verilerine göre düzenlenmiştir.