



Bu Kılavuz Hakkında

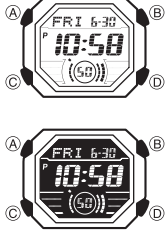

- Saatinizin modeline bağlı olarak ekran yazıları karartılmış zemin üzerine ışıklandırma halinde yada ışıklandırılmıř zemin üzerine karartma halinde görünür. Kolaylık olması açısından bu kılavuzdaki ekranla ışıklı zemin üzerine karartma şeklinde gösterilmiştir.
- Tuř kullanımları yandaki şekilde de görüldüğü gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.
- Bu kılavuzun her bir bölümü satın ayrı bir modu için bilmeniz gerekenleri size sunmak üzere hazırlanmıştır. Daha detaylı ve teknik bilgi için "Referans" bölümüne bakınız.

Genel Rehber

- Bir moddan diğeri moda geçmek için (C)yi kullanınız.
- Hangi modda olursanız olun (ayarlar ekranı hariç) (B)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

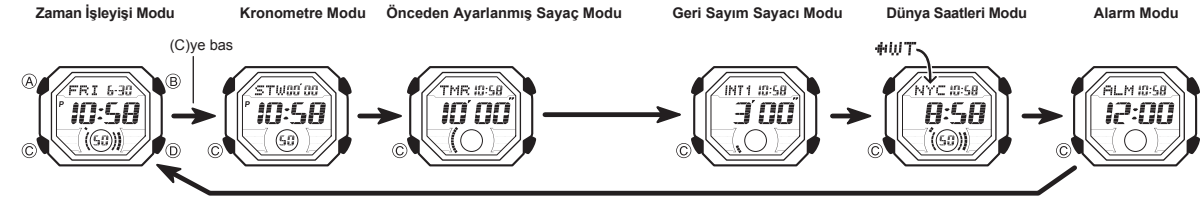

Zaman İşleyiři



Zaman İşleyiři Modunu kullanarak halihazırdaki saat ve tarihi görebilir, ayarlarını yapabilirsiniz.

Saat ve Tarihi ayarlamadan Önce Burayı Okuyunuz!

- Dünya Saatleri Modundaki ve Zaman İşleyiři Modundaki saatler birbirine bağlantılıdır. Bu yüzden saat ve tarihi ayarlamadan önce Bulduğunuz Şehir ayarını (saatinizi kullandığınız yer) yapınız.
- Halihazırdaki Bulduğunuz Şehir Ayarını görmek için Zaman İşleyiři Modunda (A)ya basınız.
 - Şehir kodlarıyla ilgili detaylı bilgi için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.

12 Saat - 24 Saat Formatı Arasında Seçim Yapmak İçin


Zaman İşleyiři Modunda (D)yi kullanarak 12 saat formatı ile 24 saat formatı arasında bir seçim yapabilirsiniz.

- 12 saat formatında öğlen 12.00 dan gece 11.59'a kadar P (PM) göstergesi görünür, gece 12.00'dan gündüz 11.59'a kadar herhangi bir gösterge bulunmaz.
- 24 saat formatında saat, 0:00 ile 23.59 arasında, ekranda herhangi bir gösterge bulunmaksızın çalışır.
- Zaman işleyiři modunda seçmiş olduğunuz 12 saat/24 saat formatı saatin tüm diğeri modları için de geçerli olur.
- P göstergesi Önceden ayarlanmış Sayaç Modunun, Geri Sayım Modunun, Dünya Saatleri Modunun ve Alarm Modu ekranlarının Zaman işleyiřini gösteren bölümlerinde görünmez.

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin



- Zaman İşleyiři modunda saatleri haneleri ekranda yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
- Aşağıdaki sıradaki düzili olan ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



- Ayarlamak istediğiniz bölüm ekrana geldiğinde (B) ve (D) tuřlarını kullanarak aşağıda gösterildiği gibi ayarlama yapınız.


Ekran	Bunu yapmak için:	Bu tuşu kullanın:
50	Saniyeleri sıfırlamak için	D
0 FF	Yaz Saati Uygulaması açık (FF) yada Standart Saat (0 FF)	
TYO	Şehir kodunu değiřtirmek için	D (doğu) ve B (batı).
10:58	Saat yada dakikaları değiřtirmek için	D (+) ve B (-).
20E	Yıl ayarını değiřtirmek için	
6:30	Ay yada gün ayarını değiřtirmek için	

- *DST ayarları ile ilgili detaylı bilgi için "Yaz Saati Uygulaması (DST)"ye bakınız.
- 4.(A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Yaz Saati Uygulaması (DST)

Yaz saati uygulaması, Standart saat üzerinden yapılan 1 saatlik deęişim ile elde edilen bir uygulamadır. Fakat tüm ülkelerde ve tüm bölgelerde bu uygulama kullanılmaz.

Zaman İşleyiři Modunda Yaz Saati / Standart Saat Arasında Seçim

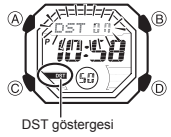

- Zaman işleyiři modunda ekrandaki saniyeler yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
 - (C)ye basarak DST ayarlarını görüntüleyiniz.
 - Yaz saati uygulaması (ON göstergesi) ve Standart saat (OFF göstergesi) arasında seçim yapmak için (D)yi kullanınız.
 - (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- * DST göstergesi, yaz saatinin açık olduğunu göstermek için Zaman İşleyiři ve Alarm modlarında ekranda görünür.

Kronometre


Asıl Kronometre Modu Ekranı



Kronometre geçen zamanı ölçmenizi sağlar. Üst ekran ve alt ekran bir oyun ada maçta saatin resmi ölçüm aracı olarak kullanılabilmesini sağlar.

- Üt kanın çalışma aralığı 59 dakika 59 saniyedir.
- Alt ekranın çalışma aralığı 99 dakika 59 saniyedir.
- Kronometre, limitine her ulařtığında sıfırdan tekrar başlayarak siz onu durdurana kadar sayımına devam eder.
- Kronometre Modundan çıksanız dahi geçen zaman ölçümü devam eder.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuřuna basarak girebileceğiniz Kronometre Modunda yer almaktadır.


Geçen Zaman Ekranı

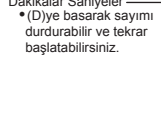

- Dakikalar Saniyeler (D)ye basarak sayımı durdurabilir ve tekrar başlatabilirsiniz.
- Dakikalar Saniyeler Bu zaman ölçümü durdurulamaz. Sayıç işlemini başlattıđđnızan beri geçen toplam süreyi gösterir.
- Bu zaman ölçümü (1/100 saniye) durdurulamaz.

Kronometre ile Zaman Ölçümü Yapmak İçin

Geçen Zaman




- *1 Alt ekrandaki geçen zaman ölçümü devam eder.

Spore Müsabakalarında Saatin Resmi Ölçüm Aracı Olarak Kullanımı

OYun süresini belirlediğiniz zaman, bu zamana ulaşan alt ekran alarm verir. Oyun herhangi bir sebepten ötürü durursa, (D)ye basarak sayımı duraklatınız ve üst ekranı tekrar başlatınız. Alt ekran sayım başladığından itibaren geçen toplam zamanı gösterecektir. Oyunda kaybedilen toplam zamanını hesaplamak için (kaybedilen zamanlar, taralanmalar vs) üst ekrandaki zamanı, alt ekrandaki zamandan çıkartınız.

an multi-period event (for example, 45 minutes of play

Bir Maç-Oyun Süresini Belirlemek İçin



1. Kronometre Modunda halihazırdaki oyu zamandı alt ekranda yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
 - Eğer halihazırdaki oyun zamanı görüntülenmiyorsa "Geçen Zaman Ölçümünü Sıfırlamak İçin" adlı bölüme bakarak onu görüntüleyiniz.
2. Yanıp sönmeye devam ederken D (+) ve B (-) ile ayarlama yapınız.
 - Oyun zamanını 1er dakikalık artışlarla 1 dakika ile 60 dakika arasında bir zamana ayarlayabilirsiniz.
 - "-" göstergesi hiçbir oyun zamanı ayarlı değil demektir.
3. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Oyunun Başlamasıyla Birlikte Sayımı Başlatılması

Alt ekrandaki süre oyunun başlama saatinde geldiğinde (D)ye basarak sayımı başlatınız.

- Böylece hem üst hem de alt ekranda geçen zaman ölçümü görüntülenecektir.

Sayımı Durdurmak İçin

1. (D)ye basınız. Böylece üst ekrandaki sayım duracaktır.
 - Alt ekrandaki geçen zaman ölçümü devam eder.
2. Üst ekrandaki geçen zaman ölçümünü tekrar başlatmak için tekrar (D)ye basınız.

Oyun Süresi Bittiğinde


- Alt ekrandaki geçen zaman ölçümü (sayım başladığından itibaren geçen toplam zaman) ayarlanan oyun süresinin bitimine ulaştığında saat alarm çalar.
- Daha önceden ayarlanmış oyun zamanı bitse bile geçen zaman ölçümü sayımına devam eder.

Geçen Zaman Ölçümünü Sıfırlamak İçin

1. (D)ye basınız. Böylece üst ekrandaki geçen zaman durur.
 - Alt ekrandaki geçen zaman ölçümü devam eder.
2. Esas Kronometre Modu ekranı görünene dek (A)yı basılı tutunuz.

Önceden Ayarlanmış Savaşç Modu

Zaman İşleyişindeki Saat



Ayarlanmış Savaşç Zamanı


Saatinizde geri sayım başlangıç zamanı olarak kullanılabileceğiniz önceden ayarlı bazı zaman kayıtları bulunmaktadır. Geri sayımı sıfıra ulaştığında ise alarm çalar.

- Aşağıdakiler, dakika boyutunda ayarlanmış savaşçardır: 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45.
- Otomatik tkrar özelliğini kullanarak, sıfıra ulaşan saati, başlangıç zamanına doerek tkrar sayıma devam etmesi için ayarlayabilirsiniz.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C)ye basarak girebileceğiniz Önceden Ayarlanmış Savaşç Modunda blunur.

Ayarlı Savaşç İşlemlerini Çalıştırmak İçin



1. Önceden Ayarlanmış savaşç modunda (A)yı kullanarak ayarlı sürelerden birini seçiniz.

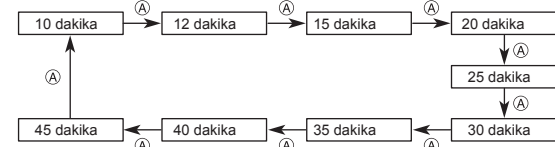

Tkrar sayısı



Otomatik tkrar açık göstergesi

- Otomatik başlatı açmak için başlangıç zamanı seçim ekranı görüntüdeyken (A)ya basınız. Savaşç süresinin altında yapılacak tkrar sayısı görünecektir.
- Alarmın ve otomatik tkrar özelliğinin çok sık kullanımı pili zayıflatabilir.

2. (D)ye basarak geri sayımı başlatınız.



- Çalışan sayımı durdurmak için (D)ye basınız. Kaldığı yerden sayıma tkrar devam etmesi için tkrar (D)ye basınız.

- Geri sayımın sonuna ulaşıldığında siz herhangi bir tuşa baıp alarmı susturmazsanız 10 saniye boyunca alarm çalar.
- Geri sayımın sonuna ulaşıldığında otomatik tkrar özelliği kapalıysa ekran geçen zaman işlemini ve geri sayımın sonuna gelene dek ne kadar süre geçtiğini gösterir. Geçen zaman işlemi 60 dakikaya vardığında otomatik olarak durur. Bu durumda geri sayım başlangıç zamanı seçim ekri görüntüye gelir.

- Geri sayımın sonuna ulaşıldığında otomatik tkrar açıksa, ger sayım ayarlı başlangıç saatinde dönerek tkrar sayıma başlar. Tkrar sayısı savaşç zamanının altında görünür. Tkrar sayısı 100e ulaşırsa ekrana "-" görüntüsü gelir.

- Geri sayımı işlemini tamamen iptal etmek için önce (D)ye basarak durdurunuz Böylece Ayarlanmış Savaşç Modu ekranı görüntüye gelir.

Gerı Sayım Sayacı

Zaman İşleyişindeki Saat

Gerı Sayım Savaşç Numarası



Başlangıç zamanı (Dakika Saniye)

Gerı Sayım Sayacında 9 savaşç şekli ayarlayabilirsiniz ve bunlar birbirı ardınca devreye girer.

Gerı sayım sayacı aralıkla alınan trenler için kullanılabilir, Mesela INT 1 ile 3 dakikalık gıdıs, INT 2 ile 1 dakikalık duruş, INT 3 ile 5 dakikalık gıdıs yada çoklu periyodu olan bir olay INT 1 ile 45 dakikalık oyun INT 2 ile 15 dıkalık mola ve INT 3 ile 45 dakika oyun.


- Herhangi bir savaşç sıfıra ulaştığında saat alarm verir.

- Herhangi bir savaşç sıfıra ulaştığında bir saniyelik bir uyarı sesi gelir (serideki son savaşç hariç). Serideki son gerı sayım sayacı sıfıra ulaştığında 5 saniyelik uyarı sesi duyulur.


- Otomatik tkrar özelliğini açarak, serideki son savaşç da sıfıra ulaştığında seriyi en başından sayıma başlatabilirsiniz.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Gerı Sayım Sayacı Modunda bulunmaktadır.

Gerı Sayım Savaşçlarını Aarlamak İçin

1. Gerı Sayım Sayacı modunda ekrandaki savaşç numarası yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. D (+) ve B (-) yi kullanarak istediğiniz savaşç numarasını görüntüleyiniz.

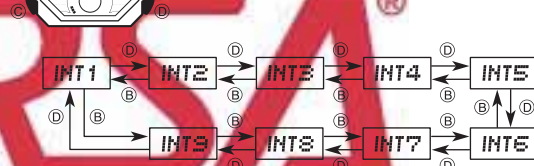

3. (C) yi kullanarak aşağıdaki sırada dizilmiş olan ayarları yapabilirsiniz.



4. Bir ayar yanıp sönerken (D) ve (B) ile aşağıdaki gibi ayarlama yapınız.

Ekran	Bunu yapmak için:	Bunu kullanınız:
INT 1	Gerı sayım savaşç numarası değışimi	D (+) B (-).
3:00	Dakika değışimi (00 - 59)	
	Saniye değışimi (00 - 55 , 5-saniyelik birimle)	
	Otomatik tkrar açık (C), kapalı (→)	D .

- Başlangıç zamanı 00:00 olan savaşç gerı sayım savaşç işlemi tarafından kullanılamaz.

- Özel gerçekleştirdiğini gerı sayımlarda otomatik tkrar özelliğini kullanamazsınız. Gerı Sayım Moudaki otomatik tkrar seri olarak ayarlı savaşçlar içindir.

5. Savaşçların zamanlarını istediğiniz gibi ayarlayınız.
6. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

- Otomatik tkrar çık olduğunda tkrar sayısı savaşç zamanının altında görünür.
- Alarmın ve otomatik tkrar çok sık kullanımı pili zayıflatır.



AOtomatik tkrar açık göstergesi

Gerı Sayım Savaşç İşlemini Gerçekleştirmek İçin

Gerı Sayım Sayacı Modunda, (D)ye basarak en küçük numaraya sahip ve zamanı sıfır olmayan savaşçtan sayımı başlatınız.

- Çalışan gerı sayımı durdurmak için (D)ye basınız. Tkrar (D)ye basarak kaldığı yerden devam ettirebilirsiniz.
- Gerı sayım sayacı işlemi boyunca, gerı sayım zamanı (00:00) olan savaşçlar sayımda atlanır.
- Gerı sayım sayacı serisinin sayıma başladığı ilk savaşç zamanı sıfırdan farklı olarak ayarlanmış en düşük sayıyla rakamlanmış savaşçtkrarkamla ayarlanmış ve en büyük sayıyla rakamlanmış savaşçtır.
- Otomatik tkrar kapalıysa, gerı sayım serisinin sonuna geldiğinde alarm çalar. Serinin son sayacı sıfıra ulaştığında yaklaşık 5 saniyelik alarm duyulur.
- Otomatik tkrar açıksa, serinin her sayacı sıfıra ulaştığında saatten bir bip sesi duyulur. Serinin son sayacı sıfıra ulaştığında (serinin son sayacının zamanı 10 saniye yada daha az değışirse) 5 saniyelik alarm duyulur. 10 saniyeden daha az zamana ayarlanmışsa 1 saniyelik uyarı sesi duyulur.
- Serinin son sayacı sıfıra ulaştığında, seri ilk sayacından sayıma te başlar. Tkrar sayısı, savaşç zamanının altında görünür. r sayısı 100e ulaştığında "-" ibaresi ekranda görünür.
- Devam eden gerı sayım, siz Gerı Sayım sayacı modundan çıkısanız da devam eder.
- Gerı sayımı işlemini tamamen iptal etmek için önce (D)ye basarak durdurunuz daha sonra (A)ya basınız. Böylece Gerı Sayım Sayacı 1INT 1 ekrana gelir.

Dünya Saatleri



Dünya saatleri, dünyadaki 48 farklı şehrin (29 zaman dilimi) saatlerini gösterir.

- Dünya saatleri moduna girdiğinizde karşınıza çıkan ilk şehir bu moda görüntülemiş olduğunuz son şehirdir.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Dünya Saatleri Modunda bulunmaktadır.

Başka Bir Şehir Kodunun Saatini Görmek İçin
Dünya Saatleri modunda (D)yi kullanarak doğuya doğru şehir kodlarını tarayınız.

- Şehir kodlarıyla ilgili tüm bilgiler için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.
- Bir şehir için gösterilen saat yanlışsa, Zaman İşleyiş Modundaki saati ve zaman dilimi ayarlarını kontrol ederek gerekli düzeltmeyi yapınız.

Bir Şehir Kodunda Yaz saati ile Standart Saat Arasında Seçim Yapmak İçin



- Dünya saatleri modunda yaz saati/standart saat ayarlarını değiştirmek istediğiniz şehir kodunu bulmak için (D)yi kullanınız.
- Bir saniye boyunca (A)yi basılı tutarak Yaz Saati Uygulamasını (☀️ göstergesi) yada Standart Saati (☁️ göstermez) seçiniz.

- DST göstergesi, yaz saati uygulamasının açık olduğunu göstermek üzere ekranlarda görünür.
- DST/Standart Saat ayarı sadece seçtiğiniz şehrin ayarlarını etkiler. Diğer şehirler bundan etkilenmez.

Alarm




Bir günlük alarm açıldığında her gün ayarlanan saatte 10 saniye boyunca alarm çalar. Saat Başı sinyali açıldığında saat her saat başında uyarı sesi verir.

- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Alarm Modunda yer almaktadır.

Alarm zamanını ayarlamak için
Alarm modunda alarm zamanının saat hanesi yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.
Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.

- Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.

2. Aşağıdakiler arasında geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.



3. (D) ve (B)yi kullanarak aşağıda gösterildiği gibi ayarlama yapınız.

Ekran	Bunu yapmak için:	Bunu kullanınız:
	Saat yada dakika ayarı yapmak için	D (+) B (-). • 12 saat formatında a.m ve p.m (p göstergesi) ayarını doğru yapınız.


4. Alarm zamanını ayarladıktan sonra (A)ya basarak Alarm Moduna dönünüz.

Çalan Alarmı Susturmak İçin

Herhangi bir tuşa basınız.

Günlük Alarmın yada Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması

Alarm modunda (D)yi kullanarak aşağıda gösterildiği gibi Günlük Alarmın ve Saat Başı Sinyalinin ayarlarını değiştiriniz.



Alarmı Test Etmek İçin

Alarm Modunda (D)yi basılı tutarak alarm sesini duyabilirsiniz.

Aydınlatma



Bu saatin EL (electro-luminescent) paneli karanlık mekanlarda ekrandaki yazıların okunmasını kolaylaştıran bir işlevdir. Saati yüzünüze doğru çevirdiğinizde otomatik olarak arka ışık devreye girer ve saatin arka ışığı yanar.

- İşlemin gerçekleşmesi için otomatik ışık anahtarının aktif hale getirilmesi (otomatik ışık anahtarı göstergesi belirir) gerekir.
- Aydınlatma ile ilgili diğer önemli bilgiler için "Aydınlatma Uyarıları"na bakınız.


Ekranı Aydınlatmak İçin

Hertürlü moda (Bye basarak ekranı aydınlatılabilirsiniz.)

- Bu işlem otomatik ışık anahtarından bağımsız olarak çalışır.

Otomatik Işık Anahtarı Hakkında

Otomatik ışık anahtarını açmanız, her türlü moda kolunuzun aşağıda gösterildiği şekildeki bir hareketi sonucu saatin arka ışığının yanması sağlar.

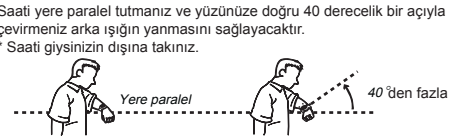

Uyarı!

* Otomatik ışıklandırma ayarını kullanarak saatin ekranını okuyorsanız lütfen güvende olduğunuzdan emin olunuz. Koşarken yada yaralanma veya kazayla sonuçlanabilecek başka bir iş yapmaktayken saate bakıyorsanız dikkatli olunuz. Etrafınızdaki insanların da bu ani yanık ışıkten etkilenerek, şaşırılmalarına ve işlerinden geri kalmalarına izin vermeminiz.

* Saatini taktığınız süre boyunca, herhangi bir araç, motor bisiklet, bisiklet kullanacak yada binicilik yapacaksanız, otomatik ışıklandırma anahtarınızı lütfen kapatınız. Zamansız ve ani yanık ışık, dikkatinizi dağıtarak bir trafik kazasına yada kişisel bir yaralanmaya sebep olabilir.

Otomatik Işık Anahtarının Açılıp Kapatılması

Zaman İşleyiş modunda (B)yi 3 saniye kadar basılı tutarak otomatik ışık anahtarını açınız (otomatik ışık göstergesi açılır) yada kapatınız (otomatik ışık göstergesi görünmez).


- Pilin zayıflamasını engellemek amacıyla otomatik ışık anahtarı açıldıktan 6 saat sonra otomatik olarak kapanır. Işık anahtarını tekrar açmak için gerekli prosedürü uygulamanız gerekir.
- Otomatik ışık anahtarı açıldığında, otomatik ışık açık göstergesi saatin bütün modlarında ekranda görünür.

Referans

Bu bölüm saatinizle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir. Aynı zamanda çeşitli işlevler ve saatin içeriğiyle ilgili öneriler, uyarılar ve notlar içermektedir.


Grafik Alanları

Aşağıda, her moda bulunan üç grafik alanı tanımlanmıştır.

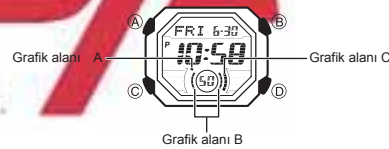

Mod	Grafik Alanı A	Grafik Alanı B	Grafik Alanı C
Zaman İşleyiş	Zaman İşleyiş Modu dakika	Zaman İşleyiş Modu saniye	Zaman İşleyiş Modu 10-saniye
Kronometre	Kronometre Saati dakika	Kronometre Saati 1/20-saniye	Kronometre Saati 10-saniye
Ayarlanmış Savaş	Ayarlanmış Savaş dakika	Ayarlanmış Savaş 1/20-saniye	Ayarlanmış Savaş 10-saniye
Geril Sayım Sayacı	Geril Sayım zamanı dakika	Geril Sayım zamanı 1/20-saniye	Geril Sayım zamanı 10-saniye
Dünya Saatleri	Dünya Saatleri Modu dakika	Dünya Saatleri Modu saniye	Dünya Saatleri Modu 10-saniye
Alarm	Gösterge yok	Gösterge yok	Gösterge yok

Tuş Sesleri

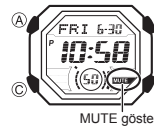

Tuş sesleri, her tuş kullanımınızda tuşların sesi çalışması anlamına gelir. İstediğinize göre tuş seslerini açık kapatabilirsiniz.

- Tuş seslerini kapatsanız bile alarmlar, saat başı sinyalleri, geril sayım alarmı ve maç sayacılarındaki alarmlar normal olarak çalışır.

Tuş Seslerinin Açılıp Kapatılması

Her türlü moda (ayarlar ekranı görüntüde değilken) (C)yi basılı tutarak tuş seslerini açabilir (☀️ görünmez) yada kapatabilirsiniz (☁️ görünür).

- (C)yi basılı tutmanız tuş kullanımını ayarlarını yapacağı gibi bir moddan diğerine geçmenizi de sağlar.
- ☀️ ibaresi tuş sesleri kapantığında saatin tüm modlarında ekranda görünür.

Tarama

Bir çok moda ve ayar işlevinde (B) ve (D) tuşları, ekrandaki bilgilerin taramasında kullanılır. Birçok durumda, bu tuşları basılı tutmak, yapılan tarama işleminin hızlanmasını sağlar. Fakat bu, Geril sayım sayacı modu ekranında geril sayım sayacı numaraları varken yapılmamalıdır.

Otomatik Geri Dönüş Özelliği

- Alarm modunda saati hiç bir işlem yapmadan 2-3 dakika bırakırsanız saat otomatik olarak Zaman İşleyiş moduna döner.
- Ayar yada veri girişi yaparken (ekranda yanıp sönen hane varken) 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat, ayarlar yada veri girişi ekranından çıkar.

Zaman İşleyiş

- Saniye hanelerindeki rakam 30-59 arasındayken sıfırlama yaparsanız dakika hanelerine 1 dakika eklenir. Saniye haneleri 00-29 arası bir rakamdayken sıfırlama yaparsanız dakika hanelerine eklemeye yapılamaz.
- * Yıl ayarları 2000 ile 2099 seneleri arasında yapılabilir.
- * Saatin tamamen otomatik çalışan takvimi farklı ay uzunluklarını ve eksik yılları otomatik olarak algılar. Tarih ayarlarını bir kez yaptıktan sonra saatin pilini değiştirdiğiniz zaman hariç bu ayarları tekrar yapmanız gerekmez.

Dünya Saatleri

- * Dünya saatleri modundaki her şehir için verilen UTC farklılığı, Dünya saatleri modunda saatlerini ayarlamış olduğunuz her şehir için hesaplanır.
- * Dünya Saatlerindeki saniye sayımı ile Zaman İşleyişi modundaki saniye işleyişi eş zamanlıdır.
- * UTC farklılığı, şehrin bulunduğu zaman dilimi ile İngiltere'deki Greenwich referans noktası arasındaki farktır.
- * "UTC" harfleri, Dünya çapında saat bilimi için bir standart olan "Coordinated Universal Time" (Uluslararası Saat Koordinasyonu)nin kısaltılmışıdır. Atomik (cesium) saatlerin microsaneyeleri doğru şekilde işletmesiyle çalışır. Dünya'nın hareketine göre eksik saniyeler eklenir yada çıkarılır.

Aydınlatma Uyarıları

- * Ekran aydınlatması sağlayan panel uzun kullanımlar sonucu eski gücünü yitirebilir.
- * Arka ışık, güneş ışığı altında kullanıldığında okumayı zorlaştırabilir.
- * Ekran aydınlatması yapıldığında saatten bir ses gelebilir. Bu EL panelinin çalışırkenki titreşiminden kaynaklanan bir sestir. Saatin arızalı olduğu anlamına gelmez.
- * Alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak kapanır.
- * Arka ışığın sık kullanımı saatin pilini zayıflatır.

Otomatik Işık Anahtarları Uyarıları

- * Saatini giysinizin içinde kalacak şekilde takmanız durumunda, kolunuzun küçük bir hareketi yada titreşimi otomatik ışığın yanmasına sebep olabilir. Bu şekilde aydınlatmanın aktif hale geçebileceği bir durumdaysanız pilin zayıflamasını engellemek için otomatik aydınlatma fonksiyonunu kapatınız.



- * Saati kolunuzun yere paralel olmadığı, 15 dereceden fazla bir dereceyle açığı yaptığı durumlarda saati yüzünüze doğru çevirseniz de arka ışık yanmayabilir. Kolunuzun yere paralel olmasına dikkat ediniz.

- * kolunuzu halen yüzünüze doğru tutmaya devam etmeniz de 1 saniye sonra arka ışık söner.
- * Statik elektrik yada manyetik alanlar otomatik aydınlatma fonksiyonunun işlevini engelleyebilir. Eğer arka ışık yanmıyorsa, saati tekrar arka ışığın yanması gereken pozisyona getiriniz (yere paralel hale getiriniz) ve tekrar yüzünüze doğru çeviriniz. Eğer hala çalışmıyorsa kolunuzu aşağı sarkıtıp tekrar kaldırarak işlemleri tekrarlayınız.

- * Belirli şartlar altında, saati yüzünüze doğru çevirdiğiniz halde birkaç saniye içinde arka ışık yanmayabilir. Bu arka ışığın arıza yaptığı anlamına gelmez.
- * Saati ileri geri salladığınızda saatten bir ses gelebilir, bu bir arızadan kaynaklanmayan, sadece otomatik ışık anahtarının aydınlatma için kullandığı titreşimden kaynaklanan bir sestir.

İthalat ve Ticaret A.Ş.

Şehir Kodları Tablosu

Şehir Kodu	Şehir	UTC Farklılığı	Aynı zaman dilimindeki diğer ana şehirler
PPG	Pago Pago	-11.0	
HNL	Honolulu	-10.0	Papeete
ANC	Anchorage	-09.0	Nome
YVR	Vancouver	-08.0	Las Vegas, Seattle/Tacoma, Dawson City
SFO	San Francisco		
LAX	Los Angeles		
DEN	Denver	-07.0	El Paso, Edmonton
MEX	Mexico City	-06.0	Winnipeg, Houston, Dallas/Fort Worth, New Orleans
CHI	Chicago		
MIA	Miami	-05.0	Montreal, Detroit, Boston, Panama City, Havana, Lima, Bogota
NYC	New York		
CCS	Caracas	-04.0	La Paz, Santiago, Port Of Spain
YYT	St. Johns	-03.5	
RIO	Rio De Janeiro	-03.0	Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
RAI	Praia	-01.0	
LIS	Lisbon	+00.0	Dublin, Casablanca, Dakar, Abidjan
LON	London		
BCN	Barcelona	+01.0	Amsterdam, Algiers, Hamburg, Frankfurt, Vienna, Stockholm, Madrid
PAR	Paris		
MIL	Milan		
ROM	Rome		
BER	Berlin		
ATH	Athens	+02.0	Helsinki, Beirut, Damascus, Cape Town
JNB	Johannesburg		
IST	Istanbul		
CAI	Cairo		
JRS	Jerusalem		
MOW	Moscow	+03.0	Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi
JED	Jeddah		
THR	Tehran	+03.5	Shiraz
DXB	Dubai	+04.0	Abu Dhabi, Muscat
KBL	Kabul	+04.5	
KHI	Karachi	+05.0	
MLE	Male		
DEL	Delhi	+05.5	Mumbai, Kolkata
DAC	Dhaka	+06.0	Colombo
RSN	Yaneon	+06.5	
BKK	Bangkok	+07.0	Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
SIN	Singapore	+08.0	Kuala Lumpur, Taipei, Manila, Perth, Ulaanbaatar
HKG	Hong Kong		
BJS	Beijing		
SEL	Seoul	+09.0	Pyongyang
TYO	Tokyo		
ADL	Adelaide	+09.5	Darwin
GUM	Guam	+10.0	Melbourne, Rabaul
SYD	Sydney		
NOL	Nooumea	+11.0	Port Vila
WLG	Wellington	+12.0	Christchurch, Nadi, Nauru Island

*Haziran 2005 verilerine göre düzenlenmiştir.