


## Bu Kılavuz Hakkında



- Saatinizin modeline bağlı olarak ekran yazıları ışıklı zemin üzerine karartma ile ya da karartılmış ekran üzerine ışıklandırma olarak görünebilir. Bu kılavuzdaki ekranlarda ışıklı zemin üzerine karartma yazılar kullanılmaktadır.
- Tuş kullanımları yandaki şekilde gösterildiği gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.
- Bu el kılavuzunun her bölümü; kullanım için gerekli olan tüm bilgileri size sunmaktadır. Daha detaylı teknik bilgileri ise "Referans" bölümünde bulabilirsiniz.

## Genel Rehber

- Bir moddan diğer bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
- Her türlü modda -ayarlar ekranının görüntüde olması hariç- (B)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

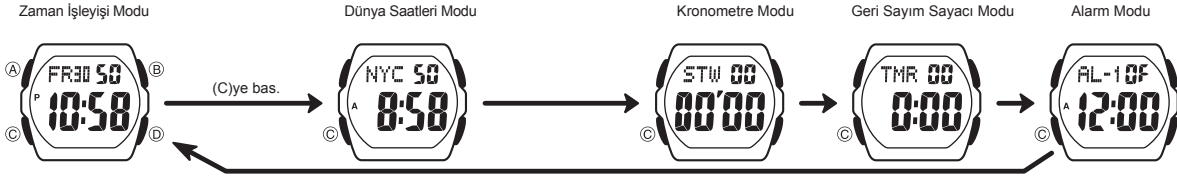

## Zaman İşleyişi



Zaman İşleyişi Modunu kullanarak saati ve tarihi görebilir, ayarlarını yapabilirsiniz.


Saat ve Tarihi Ayarlamadan Önce Bunları Okuyunuz ! Zaman İşleyişi Modu ile Dünya Saatleri Modu birbirine bağlı çalışır. Bu yüzden saat ve tarih ayarınızı yapmadan önce Bulduğunuz Şehir (saati genelde kullandığınız şehir) kodunu ayarlamayı unutmayınız.

- Halihazırda Bulduğunuz Şehir kodu ayarlanmazsa, Zaman İşleyişi Modunda (A)ya basınız.
- Şehir kodlarıyla ilgili tüm bilgiler için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.

## Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin



1. Zaman İşleyişi Modunda, ayarlar ekranındaki saniye hücresi yanıp sönmeye başlayana dek (A) tuşuna basınız. Böylece ayarlar ekranına girersiniz.
2. Aşağıdaki sıradaki dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C) tuşunu kullanınız.



3. Ayarlamak istediğiniz bölüm yandığında (D) ve (B) tuşlarına basarak aşağıda belirtildiği şekliyle değişikliği yapınız.

Ekran	Bunu yapmak için:	Bu tuşu kullanın:
50	Saniyeleri 00 sıfırlamak için	(D)ye bas.
TYO	Şehir kodunu değiştirmek için	(D) (doğu) ve (B) (batı)
0F	Yaz Saati Uygulamasını (0F) ya da Standart Saati (0F) açmak için	(D)ye bas.
10:58	Saat ya da dakika ayarı için	(D) (+) ve (B) (-)
12 H	12 saat formatı (12 H) ile 24 saat formatı (24 H) arasında seçim yapmak için	(D)ye bas.
50 20 00	Yıl, ay ya da gün ayarı için	(D) (+) ve (B) (-)

- Yaz saati uygulaması ile ilgili bilgiler için "DST Ayarları"na bakınız.
- 4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- Saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasındayken saniyeleri sıfırlarsanız Dakika hanelerine 1 dakika ekleme yapılır. Saniye haneleri 00 ile 29 arası bir sayıdayken sıfırlama yaparsanız Dakika hanelerine ekleme yapılmaz.
- 12saat formatında öğlen 12.00 ile gece yarısı 11.59p.m arasında saat hanelerinin sonunda P (pm) göstergesi görünür. Gece yarısı 12.00 ile öğlen 11.59 am arasında ise saat hanelerinin sonunda A(a.m) göstergesi görünür.
- 24 saat formatında ise saat 0:00 ile 23:59 arasında döngüsel hareket eder ve ekranda herhangi bir gösterge bulunmaz.
- Zaman İşleyişi Modunda seçmiş olduğunuz 12 saat/24 saat formatı saatin tüm diğer modları için de geçerli olur.
- Yıl ayarları 2000 ile 2099 arasında yapılabilir.
- Saatte bulunan tam otomatik takvim özelliği farklı ay uzunluklarını ve eksik yılları otomatik olarak algılar.Saatin pillerini değiştirdiğiniz zaman hariç bu ayarlar üzerinde tekrar ayarlama yapmanıza gerek yoktur.
- Haftanın günü, yaptığınız tarih ayarlarına göre otomatik gösterilir. (yıl,ay,gün)

## Yaz Saati Uygulaması (DST) Ayarları

Yaz saati uygulaması, Standart saat üzerinden yapılan 1 saatlik değişikliktir. Fakat bütün ülkelerde ve bölgelerde yaz saati uygulaması kullanılmaz.

## Zaman İşleyişi Modunda DST-Standart Saat Seçiminin Yapılması

1. Zaman İşleyişi Modunda, ayarlar ekranındaki saniye hücresi yanıp sönmeye başlayana dek (A) tuşuna basınız. Böylece ayarlar ekranına girersiniz.
2. (C) ye iki kez basarak DST ayarlarını görüntüleyiniz.
3. Yaz saati uygulaması açık (0F) ya da standart saat (0F) açık ayarları arasında (D) ile ayarlama yapınız.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- Yaz saati uygulaması açıldığında Zaman İşleyişi Modu ve Alarm Modunda DST göstergesi ekranda görünür.



## Dünya Saatleri



Dünya Saatleri modunda 48 farklı şehrin (29 zaman dilimi) saatlerini görebilirsiniz.

- Bu bölümdeki tüm işlemler (C)ye basarak girebileceğiniz Dünya Saatleri Modunda bulunmaktadır.

## Başka Bir Şehrin Saatini Görmek İçin

- Dünya Saatleri Modunda (D) ile doğruya doğru şehir kodlarını tarayınız.
- Şehir kodlarıyla ilgili tüm bilgiler için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.
  - Bir şehir için gösterilen bir saat yanlışsa, Zaman İşleyişi Modundaki zamanı ve Bulduğunuz Şehir Kodu ayarlarınızı kontrol ederek gerekli düzeltmeleri yapınız.

## Bir Şehir Kodunda Yaz Saati Uygulaması ile Standart Saat Arasında Seçim Yapmak İçin

1. Dünya Saatleri Modunda (D)yi kullanarak Standart saat Yaz saati uygulaması ayarını değiştirmek istediğiniz şehrin kodunu (zaman dilimini) seçiniz.
2. (A)yı yaklaşık 1 saniye basılı tutarak Yaz Saati Uygulamasını (0F) göstergesi görünür ya da Standart Saati (0F) göstergesi görünmez seçiniz.
- DST göstergesi, yaz saati uygulamasını açtığınız bir şehir kodunu görüntülediğinizde ekrana gelir.
- Yaptığınız DST/Standart saat ayarları sadece seçtiğiniz şehir kodu için geçerli olur. Diğer şehirler bu ayardan etkilenmezler.
- Dünya Saatleri Modunda, Zaman İşleyişi Modunda Bulduğunuz Şehir Kodu olarak seçtiğiniz şehrin Standart saat ve DST ayarlarını değiştirebilirsiniz. Dünya Saatleri Modunda yapmış olduğunuz ayar Zaman İşleyişi Mo için de geçerli olacaktır.





## Referans

Bu bölüm saatinizle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir. Aynı zamanda çeşitli işlevler ve saatin içeriğiyle ilgili öneriler, uyarılar ve notlar içermektedir.

## Tuş Sesleri



Tuş sesleri saatin herhangi bir tuşunu her kullanımınızda duyulur. İsteğinize bağlı olarak bu sesleri açabilir ya da kapatabilirsiniz.

- Tuş seslerini kapatsanız da alarm, saat başı sinyali ve Geri sayım sayacı modundaki alarmlar düzgün çalışmaya devam eder.

**Tuş Seslerini Açıp Kapatmak İçin**  
Hangi moda olursanız olun (ayarlar ekranı hariç) (C)yi basılı tutarak tuş seslerini açabilir ( görünmez) ya da kapatabilirsiniz ( görünür).

- (C) tuşu aynı zamanda mod değiştirme tuşu olduğundan tuş seslerini açip kapatmak için basılı tuttuğunuzda saatin modu da değişir.
- göstergesi tuş sesleri kapalı olduğunda saatin tüm modlarında görünür.

## Otomatik Geri Dönüş Özelliği

- Saatinizi Alarm Modunda hiçbir işlem yapmadan 2-3 dakika bırakersanız saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.
- Eğer ekranı üzerinde yanıp sönen haneler bulunduğu halde 2-3 dakika hiçbir işlem yapmadan bırakersanız saat o zamana dek yapmış olduğunuz değişikliği kaydederek ayarlar ekranından çıkar.

## Tarama

(D) ve (B) tuşları birçok işlevde ekran üzerindeki verilerin taranması işinde kullanılır. Bu tarama işinin çok yüksek hızda yapılmasını isterseniz bu tuşları tarama işlemi boyunca basılı tutunuz.

## Arka Ekranlar

Dünya Saatleri ya da Alarm moduna girdiğinizde karşınıza çıkan ilk ekran bu modlarda görüntülemiş olduğunuz son ekrandır.

## Dünya Saatleri

- Dünya Saatlerindeki saniye sayımı ile Zaman İşleyişi modundaki saniye işleyişi eş zamanlı ilerler.
- Dünya Saatleri Modundaki bütün saatler Zaman İşleyişinde ayarladığınız bulunduğunuz Şehir ayarına göre UTC zaman farklılığı değerleri kullanılarak hesaplanır.
- UTC farklılığı, şehir bulunduğu zaman dilimi ile İngiltere'deki Greenwich referans noktası arasındaki farktır.
- "UTC" harfleri, Dünya çapında saat bilimi için bir standart olan "Coordinated Universal Time" (Uluslararası Saat Koordinasyonu)nun kısaltılmışıdır. Atomik (cesium) saatlerin microsanilyeleri doğru şekilde işletmesiyle çalışır. Dünya'nın hareketine göre eksik saniyeler eklenir yada çıkarılır.

## City Code Table

Şehir Kodu	Şehir	UTC Farklılığı	Aynı zaman dilimindeki diğer ana şehirler
PPG	Pago Pago	-11.0	
HNL	Honolulu	-10.0	Papeete
ANC	Anchorage	-09.0	Nome
YVR	Vancouver	-08.0	Las Vegas, Seattle/Tacoma, Dawson City
SFO	San Francisco		
LAX	Los Angeles		
DEN	Denver	-07.0	El Paso, Edmonton
MEX	Mexico City	-06.0	Winnipeg, Houston, Dallas/Fort Worth, New Orleans
CHI	Chicago		
MIA	Miami	-05.0	Montreal, Detroit, Boston, Panama City, Havana, Lima, Bogota
NYC	New York		
CCS	Caracas	-04.0	La Paz, Santiago, Port Of Spain
YYT	St. Johns	-03.5	
RIO	Rio De Janeiro	-03.0	Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
RAI	Praia	-01.0	
LIS	Lisbon	+00.0	Dublin, Casablanca, Dakar, Abidjan
LON	London		
BCN	Barcelona	+01.0	Amsterdam, Algiers, Hamburg, Frankfurt, Vienna, Stockholm, Madrid
PAR	Paris		
MIL	Milan		
ROM	Rome		
BER	Berlin		
ATH	Athens	+02.0	Helsinki, Beirut, Damascus, Cape Town
JNB	Johannesburg		
IST	Istanbul		
CAI	Cairo		
JRS	Jerusalem		
MOW	Moscow	+03.0	Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi
JED	Jeddah		
THR	Tehran	+03.5	Shiraz
DXB	Dubai	+04.0	Abu Dhabi, Muscat
KBL	Kabul	+04.5	
KHI	Karachi	+05.0	
MLE	Male		
DEL	Delhi	+05.5	Mumbai, Kolkata
DAC	Dhaka	+06.0	Colombo
RGN	Yangon	+06.5	
BKK	Bangkok	+07.0	Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
SIN	Singapore	+08.0	Kuala Lumpur, Taipei, Manila, Perth, Ulaanbaatar
HKG	Hong Kong		
BJS	Beijing		
SEL	Seoul	+09.0	Pyongyang
TYO	Tokyo		
ADL	Adelaide	+09.5	Darwin
GUM	Guam	+10.0	Melbourne, Rabaul
SYD	Sydney		
NOU	Noumea	+11.0	Port Vila
WLG	Wellington	+12.0	Christchurch, Nadi, Nauru Island

\*Haziran 2005 bilgilerine dayanmaktadır.