


### Bu Kılavuz Hakkında


- Modül numaraları 2879, 2889 ve 3091 olan saatlerin kullanım kılavuzları aynıdır. Bu kılavuzdaki örnek ekranlarda 2879 modül numaralı saatin ekranı kullanılmaktadır.

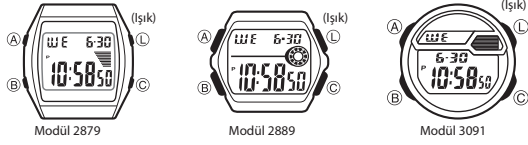

- Tuş kullanımları yandaki şekilde gösterildiği gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.
- Bu el kılavuzunun her bölümü; kullanım için gerekli olan tüm bilgileri size sunmaktadır. Daha detaylı teknik bilgileri ise "Referans" bölümünde bulabilirsiniz.


### Genel Rehber

- Bir moddan diğer bir moda geçmek için (B)yi kullanınız.
- Her türlü moda (L)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

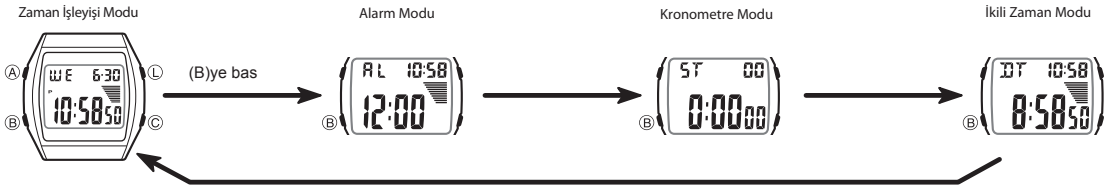

### Zaman İşleyişi

PM göstergesi  
Haftanın günü  
Ay - Gün  
Saat: Dakika  
Saniye

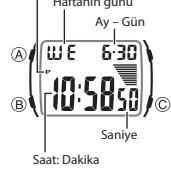

Zaman İşleyişi Modunu kullanarak tarih ve saati görebilir ve bunların ayarlarını yapabilirsiniz.

#### Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. Zaman İşleyişi Modunda saniyeler yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.

2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçiş yapmak için (B)yi kullanınız.



3. Bir ayar bölümü seçtiğiniz aşağıda gösterildiği gibi (C)yi kullanarak gerekli ayarlamayı yapınız.

Bu ayarı değiştirmek için	Bu tuşu kullanın
Saniye	(C)ye basarak sıfırlayınız.
Saat, Dakika, Yıl, Ay, Gün, Haftanın günü	(C) (+) ile ayarlama yapınız. (C)yi basılı tutmak yapılan işlemi hızlandıracaktır.

- Hali hazırda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasında iken saniyelerin sıfırlanması, dakika bölümüne +1 dakika ilave edilmesine neden olur. Fakat saniye bölümündeki sayı haneleri 00 ile 29 arasında bir rakamdaysa, sıfırlanmaları sonucu dakikalara eklemeye olmaz.


- (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- Yıl ayarları 2000 ile 2099 arasında yapılabilir.
- Saatiniz, farklı ay ve yıl uzunluklarını otomatik olarak düzenleyecek şekilde yapılandırılmıştır. Tarih ayarlarını bir kez ayarladıktan sonra, pil değişimi hariç bu ayarları tekrar gözden geçirmeniz gerekmez.

#### 12 saat ve 24 saat Formatları Arasında Seçim Yapmak İçin

Zaman İşleyişi Modunda (C)yi kullanarak 12 saat ya da 24 saat formatları arasında seçim yapabilirsiniz.

- 12 saat formatında, ekranda öğlen 11.59'dan gece yarısı 11.59'a kadar P (pm) ibaresi ekranda görünür. Gece yarısı 12.00'dan öğlen 11.59 am'e kadar ise (a.m) hiçbir gösterge ekranda yoktur.
- 24 saat formatında saat 0:00 ile 23:59 arasında çalışır ve ekranda 24H göstergesi bulunur. Modül numaraları 2879, 3091 ve 2889 olan saatlerde bu gösterge 24 şeklindedir.
- Alarm Modu ve İkili Zaman Modu ekranlarının zaman işleyişini gösteren bölümlerinde P ve 24 saat formatı (24, 24H) göstergeleri gösterilmez.
- Zaman İşleyişi Modunda seçtiğiniz 12 saat/24 saat formatı saatin tüm modları için geçerli olur.

### Alarm

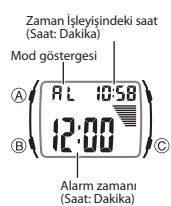

Günlük Alarm açıldığında alarm zamanına ulaşan saat bir alarm çalar. Saat başı sinyali açıldığında ise saat her saat başı 2 sinyal sesi verir.

- Bu bölümdeki tüm işlemler (B) tuşuna basarak girebileceğiniz Alarm Modunda bulunmaktadır.

Alarm Kullanımı  
Alarm zamanına ulaşan saat, saatinizin hangi moda olduğuna bakmaksızın 10 saniye boyunca alarm çalar.

### Alarm Zamanını Ayarlamak İçin



- Alarm zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayınca dek (A)ya basınız. Bu ayarlar ekranıdır.
  - Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.
- Saat ve dakika haneleri arasında geçiş yapmak için (B)yi kullanınız.
- (C) (+) ile ayarlama yapınız. (C)yi basılı tutmak yapılan işlemi hızlandıracaktır.
  - 12 saat formatını kullanıyorsanız a.m (gösterge yok) ya da p.m (P göstergesi) ayarına dikkat ediniz.
- (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.


Çalmaya başlayan alarmı susturmak için Herhangi bir tuşa basınız.

### Günlük Alarmın ve Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması

Alarm Modunda (C)ye basarak Günlük alarmın ve Saat başı sinyalinin ayarlarını aşağıdaki sırada değiştiririz.



Saat başı sinyali açık göstergesi



- Alarm çalarken alarm açık göstergesi (ALM) ekranda yanıp söner.
- Alarm açık göstergesi (ALM) ve saat başı sinyali açık göstergesi (SIG) saatin tüm modlarında ekrandadır.

### Alarmı Test Etmek İçin

Alarm Modunda (C)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

### Kronometre



- Kronometre, geçen zaman, ayrık zaman ve iki bitişli zamanları ölçmenizi sağlar.
- Kronometrenin görüntü aralığı 23 Saat, 59 Dakika ve 59.99 Saniyedir.
- Kronometre siz onu durdurana dek, ayarladığınız zamana ulaştığında tekrar sıfırdan başlar.
- Siz Kronometre modundan çıksanız da, bu moddaki tüm işlemler devam eder.
- Bir ayrık zaman ölçümü dondurulmuş halde ekranda iken Kronometre modundan çıkarsanız ayrık zaman silinir ve geçen zaman ölçümüne döner.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuyla girilen Kronometre modunda bulunmaktadır.

### Kronometre ile Zaman Ölçümleri


#### Geçen Zaman



#### Ayrık Zaman




#### İki Bitişli Zaman



### İkili Zaman

İkili Zaman Modu sayesinde başka bir zaman diliminin saatini de görebilirsiniz.  
• İkili Zaman modundaki saatin saniye sayımı, Zaman İşleyişi modundaki saniye sayımı ile eş zamanlı ilerler.

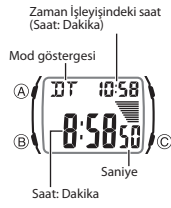

- İkili Zamanı Ayarlamak İçin**
1. (B) tuşuna basarak İkili Zaman Moduna giriniz.
  2. İkili Zaman modunda saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Bu ayarlar ekranıdır.
  3. Dakika ile saat ayarları arasında geçiş için (B)yi kullanınız.
  4. (C) (+) ile ayarlama yapınız.
  5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

### Aydınlatma



Bir LED (light-emitting diode) ve ışık panel rehberi kolay okunması için ekranı aydınlatır.

- Diğer önemli bilgiler için "Aydınlatma Uyarıları" bölümüne bakınız.
- Ekranı Aydınlatmak İçin**
- Her türlü modda (L)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.
- Ekranın aydınlatılma süresi olarak 1.5 saniye ya da 3 saniyeyi ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için "Ekranın Aydınlatılma Süresini Belirlemek İçin" adlı bölüme bakınız.

**Ekranın Aydınlatılma Süresini Belirlemek İçin**

Zaman İşleyişi Modunda (C)yi 2 saniye basılı tutarak ekranın aydınlatılma süresini 3 saniye (3sec göstergesi) ya da 1.5 saniye (3sec görünmez) olarak ayarlayabilirsiniz.

- (C) tuşu aynı zamanda 12 saat ve 24 saat formatlarının seçilmesinde kullanılır.
- 3 saniye ayarı seçildiğinde 3saniye göstergesi (3sec) saatin tüm modlarında ekranda görünür.
- Saatin pil gücünü korumak için, 3 saniyelik ekran aydınlatması seçildikten 7 saat sonra saat otomatik olarak 1.5 saniyelik ekran aydınlatmasına geçer. Ekranı yine 3 saniyelik aydınlatmak isterseniz yukarıdaki prosedürü tekrarlamanız gerekir.

### Referans

Bu bölüm saatinizle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir. Aynı zamanda çeşitli işlevler ve saatin içeriğiyle ilgili öneriler, uyarılar ve notlar içermektedir.

**Otomatik Geri Dönüş Özelliği**

Ekranı yanıp sönmekte olan haneler bulunduğu halde 2-3 dakika herhangi bir tuş kullanımı yapmazsanız saat o zamana kadar yaptığınız ayarları kaydederek otomatik olarak ayarlar ekranından çıkar.

#### Aydınlatma Uyarıları

- Arka ışık, güneş ışığı altında kullanıldığında okumayı zorlaştırabilir.
- Alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak kapanır.
- Arka ışığın sık kullanımı saatin pilini zayıflatır.

# ERSA®