

### Bu Kılavuz Hakkında

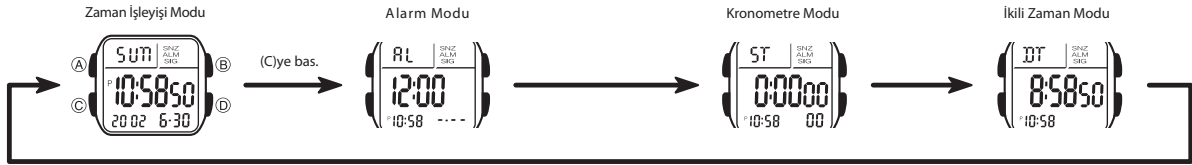
- 2499 ve 3092 Modül numaralı saatlerin kullanım kılavuzları ayrıdır. Bu kullanım kılavuzundaki örnek resimlerde 2499 Modül numaralı saat kullanılmıştır.
- Tuş kullanımları yandaki şekilde gösterildiği gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.
- Bu kullanım kılavuzunun her bölümü; kullanım için gerekli olan tüm bilgileri size sunmaktadır. Daha detaylı teknik bilgileri ise "Referans" bölümünde bulabilirsiniz.



### Genel Rehber

- Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
- Her türlü modda (B)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

- Her türlü modda (C)yi 2 saniye basılı tutarak Zaman İşleyişi Moduna dönebilirsiniz.
- Alarm, Kronometre ve İkili Zaman Modlarında ekranın alt kısmında her zaman halihazırdaki Zaman işleyişi modu saati görünür.



### Zaman İşleyişi

PM göstergesi

Haftanın günü

Saniye

Saat

Dakika

Gün

Ay

Yıl

Saat: Dakika Saniye

Zaman İşleyişi Modunu kullanarak saat ve tarihi görebilir, bunların ayarlarını yapabilirsiniz.

**Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin**

1. Zaman İşleyişi Modunda saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Bu ayarlar ekranıdır.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.

3. Ayarlama yapmak istediğiniz bölüm ekrana geldiğinde (D)yi kullanarak aşağıda gösterildiği gibi ayarlama yapınız.

Bu ayarı değiştirmek için:	Bu tuşu kullanın:
Saniye	(D)ye basarak 00 sıfırlayınız.
Saat, Dakika, Yıl, Ay, Gün	(D) (+) ile ayarlama yapınız.

- Halihazırda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasında iken saniyelerin sıfırlanması, dakika bölümüne +1 dakika ilave edilmesine neden olur. Fakat saniye bölümündeki sayı haneleri 00 ile 29 arasında bir rakamdaysa, sıfırlanmalan sonucu dakika bölümüne eklenmez.
- 4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- Haftanın günü yapılan tarih ayarlarına göre otomatik görüntülenir.
- Yıl ayarı 2000 ile 2099 arasında yapılabilir.
- Saatiniz, farklı ay ve yıl uzunluklarını otomatik olarak düzenleyecek şekilde ayarlanmıştır. Tarih ayarlarını bir kez ayarladıktan sonra, pil değişimi hariç bu ayarları tekrar yapmanız gerekmez.

### 12 Saat ile 24 Saat Formatları Arasında Seçim Yapmak İçin

Zaman İşleyişi Modunda (D)yi kullanarak 12 saat (12H) ve 24 saat (24H) formatları arasında seçim yapabilirsiniz.

- 12 saat formatında, ekranda öğlen 11.59'dan gece yarısı 11.59'a kadar (pm) P ibaresi ekranda görünür. Gece yarısı 12.00'dan öğlen 11.59 am 'e kadar ise ekranda gösterge bulunmaz.
- 24 saat formatında, saatin 0.00 ile 23.59 arasında geçiş yaptığı ekranda hiçbir dönemde hiçbir gösterge bulunmaz.
- Zaman İşleyişi Modunda seçtiğiniz 12saat/24 saat formatı saatin tüm modları için geçerli olur.

### Alarm

Saat: Dakika

Saniye

Saat

Dakika

Gün

Saat: Dakika Saniye

Saatinizde saat, dakika, ay ve gün ayarını yapabildiğiniz çok fonksiyonlu bir alarm özelliği bulunmaktadır.

Alarm zamanına ulaşan saat ayarlanışına göre ya bir kez çalıp susar ya da uykuyu alarmı olarak her 5 dakikada bir toplamda 7 kez çalar.

Saat başı sinyali açarak saatizin her saat başı 2 sinyal sesliye sizi uyarmasını da sağlayabilirsiniz.

- Alarm Modunda (D)ye basarak alarm ekranı (alarm zamanı görünür) ve saat başı sinyali (:00 görünür) arasında seçim yapabilirsiniz.
- Alarm ayarları (saat başı sinyali) (C)ye basarak girebileceğiniz Alarm Modunda yer almaktadır.

### Alarm Çeşitleri

Alarmın çeşidi aşağıda da anlatıldığı gibi yaptığınız ayarlara göre belirlenir.

- **Günlük alarm**  
Alarm zamanı için saat ve dakika ayarı yapınız. Bu alarm her gün ayarladığınız saatte çalar.
- **Tarih alarmı**  
Alarm zamanının ay, gün, saat ve dakika ayarını yapınız. Bu alarm ayarlanan zamanda, ayarlanan saatte çalar.
- **1-Aylık alarm**  
Alarm zamanının ay, saat ve dakika ayarını yapınız. Bu ayar, 1 ay boyunca her gün aynı saatte alarm çalmasına sebep olur.
- **Aylık alarm**  
Alarm zamanının gün, saat ve dakika ayarını yapınız. Bu alarm her ay ayarladığınız gün ve saatte alarmın çalmasını sağlar.

### Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

1. Alarm Modunda (D)ye basarak alarm ekranını görüntüleyiniz.
2. Alarm zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayınca (A) tuşuna basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
  - Bu işlem otomatik olarak alarmı açar.
3. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



4. Bir ayar yanıp sönerken (D) (+) ile ayarlama yapınız.
  - Ay ayarı içermeyen bir alarm ayarı yaparken (Günlük alarm, Aylık alarm), ay için xx ayarlayınız. Ay ayarı yanıp sönerken (D)yi kullanarak 12 ile 1 arasında x'i bulup seçiniz.
  - Gün ayarı içermeyen bir alarm ayarı yaparken (Günlük alarm, 1-Aylık alarm), gün için xx ayarı yapınız. Gün ayarı yanıp sönerken (ayın sonu ile başı arasında) (D)yi kullanarak xx ayarını bulunuz.
  - 12 saat formatı kullanarak alarm zamanını ayarlıyorsanız a.m ya da p.m (P göstergesi) ayarını doğru yapınız.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

### Alarm İşlemi

Ayarlanan zamana ulaşan saat 10 saniyelik bir alarm çalar. Uykuyu alarmında ise her 5 dakikada bir en fazla 7 kez alarm tekrar çalar.

- Çalmaya başlayan alarmı susturmak için herhangi bir tuşa basabilirsiniz.
- Alarm ve saat başı sinyali saatin tüm modlarında çalar.

### Alarm Çeşidini Seçmek İçin

Alarm on/off göstergesi



1. Alarm Modunda (D)ye basarak alarm ekranını görüntüleyiniz.
2. (A)yi kullanarak aşağıdaki sırada dizili olan alarm ekranlarından birini seçiniz.



- Alarm açık ve uykuyu alarmı açık göstergesi bu işlevler açıldığında saatin tüm modlarında ekranda görünürler.
- Uykuyu alarmı açık göstergesi uykuyu alarmının 5-dakikalık aralarında ekranda yanıp söner.
- Alarm modu ayarlar ekranını görüntülemeniz alarm çeşidini bir kerelik alarm haline getirir.
- Uykuyu alarmının 5 dakikalık aralarında Zaman İşleyişi Modunu görüntülerken halihazırdaki uykuyu alarmı iptal edilir (fakat uykuyu alarmı seçili alarm çeşidi olarak ekranda kalır).
- Zaman İşleyişi Modunda saat ayarı yaparken alarm zamanına ulaşırsanız alarm bir kere çalar. İlgili uykuyu alarmı olması gerektiği gibi çalışmaz.

**Uyku Alarminin Durdurulması**

Ayarlanan uykuyu alarmın zamanına ulaştığında, uykuyu alarmını iptal ettirmek için 5 dakikalık aralarda şu işlemlerden birini yapınız.

**Uykuyu Alarmını Durdurmak İçin**


1. Alarm Modunda (D)yi kullanarak alarm ekranını görüntüleyiniz.
  2. Alarmı kapatmak ya da bir kerelik alarmı çevirmek için (A)ya basınız.
- Bu işlem alarm çeşidi ayarınızda değiştirir. Uykuyu alarmını tekrar kullanmak isterseniz alarm çeşidini tekrar seçmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için "Alarm Çeşidini Seçmek İçin" bölümüne bakınız.


**Alarmı Test Etmek İçin**

- Alarm Modunda (D)yi basılı tutarak alarmı duyabilirsiniz.

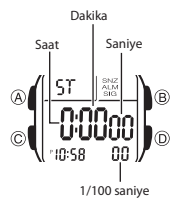
**Saat Başı Sinyalini Açıp Kapatmak İçin**

1. Alarm Modunda (D)yi kullanarak Saat başı sinyalinin seçiniz.
2. (A)yi kullanarak onu açınız ya da kapatınız.

 Saat başı sinyalinin açık olduğunu gösterir.


 Saat başı sinyalinin kapalı olduğunu gösterir.

- Saat başı sinyali açık göstergesi bu fonksiyon açıldığında saatin tüm modlarında ekranda görünür.

**Kronometre**


Kronometre, geçen zaman, ayrık zaman ve iki bitişli zamanları ölçmenizi sağlar.

- Kronometrenin görüntü aralığı 23 Saat, 59 Dakika ve 59.99 saniyedir.
- Kronometre siz onu durdurana dek, ayarladığınız zamana ulaştığında tekrar sıfırdan başlar.
- Siz Kronometre modundan çıkarsanız da, bu moddaki tüm işlemler devam eder.
- Bir ayrık zaman ölçümü dondurulmuş halde ekranda iken Kronometre modundan çıkarsanız ayrık zaman silinir ve saat geçen zaman ölçümüne döner.
- Bu bölümdaki tüm işlemler (C) tuşuyla girilen Kronometre Modunda bulunmaktadır.

**Kronometre İle Zaman Ölçümleri****Geçen Zaman****Ayrık Zaman****İki Bitişli Zaman****İkili Zaman**

İkili Zaman Modu sayesinde başka bir şehrin saatini de gözlemleyebilirsiniz.

- İkili Zaman Modundaki saniye sayımı, Zaman İşleyişi Modunun saniye sayımı ile eş zamanlı ilerler.

**İkili Zamanı Ayarlamak İçin**

1. (C)ye basarak İkili Zaman Moduna giriniz.
2. İkili Zaman Modunda saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Bu ayarlar ekranıdır.
3. Aşağıdaki ayarlar arasında geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.



4. (D) (+) ile ayarlama yapınız.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

**Referans**

Bu bölüm saatinizle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir. Aynı zamanda çeşitli işlevler ve saatin içeriğiyle ilgili öneriler, uyarılar ve notlar içermektedir.

**Otomatik Geri Dönüş Özelliği**

- Ekranda yanıp sönmekte olan haneler bulunduğu halde 2-3 dakika herhangi bir tuş kullanımı yapmazsanız saat o zamana kadar yapmış olduğunuz ayarları kaydederek otomatik olarak ayarlar ekranından çıkar.

**Data ve Ayarlarda Tarama**

Bir çok modda ve ayar işlevinde (D) tuşu ekrandaki bilgilerin taranmasında kullanılır. Birçok durumda, bu tuşları basılı tutmak yapılan işlemin hızlanmasını sağlar.

**Arka Işık Uyarıları**

Arka ışık an LED (light-emitting diode) panelini kullanarak karanlık ortamlarda ekranı aydınlatır, ekranın okunmasını kolaylaştırır.

Her türlü modda (B)ye basarak ekranı 1 saniyelik aydınlatılabilir.

- Arka ışık, güneş ışığı altında kullanıldığında okumayı zorlaştırabilir.
- Alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak kapanır.
- Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.