

Bu Kılavuz Hakkında



Modül 3093




Modül 3094

- Modül numarası 3093 ve 3094 olan saatlerin kullanım kılavuzları aynıdır. Bu kullanım kılavuzundaki örnek ekranlarda ise Modül numarası 3093 olan saatin ekranı kullanılmıştır.
- Tuş kullanımlarını yandaki şekilde de gösterildiği gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.
- Bu kılavuzun her bölümü bu saatteki modlarla ilgili ihtiyacınız olan bilgileri size sunmak üzere hazırlanmıştır.

Genel Rehber

- Bir moddan başka bir moda geçmek için (B)yi kullanınız.
- Herhangi bir modda herhangi bir işlem yaptıktan sonra (B)ye basarak Zaman İşleyişi Moduna dönebilirsiniz.

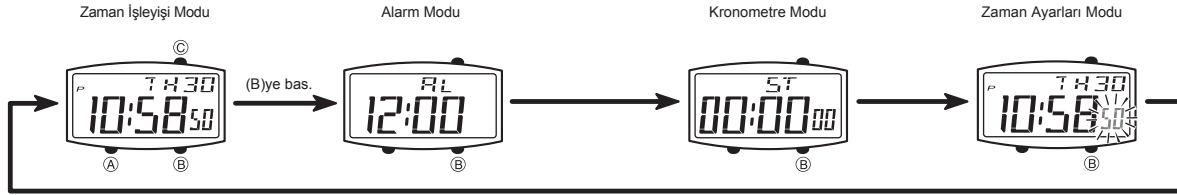

Zaman İşleyişi



Saat: Dakika Saniye

Zaman İşleyişi Modunu kullanarak halihazırdaki saat ve tarihi görebilirsiniz.


- Haftanın günleri şu kısaltmalarla gösterilir.

SU : Pazar MO : Pazartesi
TU : Salı WE : Çarşamba
TH : Perşembe FR : Cuma
SA : Cumartesi

- 12 saatlik ya da 24 saatlik Zaman İşleyişi Seçmek İçin Zaman İşleyişi Modunda (C)ye basarak 12 saatlik ya da 24 saatlik zaman işleyişini ayarlayabilirsiniz.
- 12 saat formatında öğlen 12.00 ile gece 11.59 arasında pm (P göstergesi) ekrandadır. Gece yarısı 12.00'dan öğlen 11.59'a (am) kadar ise hiçbir gösterge ekranda bulunmaz.
- 24 saat formatında saat 0:00 ile 23:59 arasında çalışır, ekranda ise 24H göstergesi bulunur.

Günlük Alarmı ve Saat Başı Sinyalini Açıp Kapatmak İçin

Alarm Modunda (C)yi kullanarak günlük alarmın ve saat başı sinyalinin ayarlarını aşağıdaki sırada değiştirebilirsiniz.



Alarmı Test Etmek İçin

Alarm Modunda (C)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

Kronometre



Kronometre ile Zaman Ölçümleri

- (a) Geçen Zaman
Başlat (C) -> Durdur (C) -> Tekrar başlat (C) -> Durdur (C) -> Sil (A)
- (b) Ayrık Zaman
Başlat (C) -> Ayır (SPL göstergesi) (A) -> Ayrımı bırak (A) -> Durdur (C) -> Sil (A)
- (c) 1.nin ve 2.nin Belirlendiği İki Bitişli Zaman
Başlat (C) -> Ayır (A) -> Durdur (C) -> Ayrımı bırak (A) -> Sil (A)
1. yarışmacı bitirir.
2. yarışmacı bitirir.
1 yarışmacının süresi ekrandadır.

Alarm



Alarm zamanı (Saat: Dakika) Mod göstergesi


Günlük Alarm açıldığında her gün aynı saatte 20 saniyelik bir alarm çalar. Saat başı sinyali açıldığında ise saatiniz her saat başında sinyal sesi verir.

- Bu bölümdeki tüm işlemler (B) tuşuna basarak giriş yapabileceğiniz Alarm modunda yer almaktadır.

Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

1. Alarm Modunda, alarmın saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.
- Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.

2. Aşağıdaki sırada dizili diğer ayarlara geçmek için (A)yi kullanınız.



3. (C) (+) ile ayarlama yapınız. (C) tuşunu basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandırır.
 - Alarmın zaman formatı (12-saat ya da 24-saat) normal zaman işleyişi için seçmiş olduğunuz formatın aynısidir.
 - Alarm zamanını ayarlarken 12-saat formatı kullanılıyorsa am ya da pm (P) ayarını doğru yapmaya dikkat ediniz.
4. Alarm zamanını ayarladıktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
 - Ekranda yanıp sönen bir hane varken 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız yanıp sönmeye durur ve saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.

Alarmı Susturmak İçin

Çalmaya başlayan alarmı (A)ya basarak susturabilirsiniz.

Zaman Ayarı



Saate: Dakika Saniye

Zaman Ayarı modunu kullanarak halihazırdaki saati ve tarihi ayarlayabilirsiniz.

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. (B) ile Zaman Ayarı moduna giriniz.
 - Saniye haneleri yanıp sönmeye başlayacaktır.
2. (A)'yı kullanarak aşağıdaki sırada dizili diğer ayarlara geçebilirsiniz.



3. Saniye ayarını yaparken (saniyeler yanıp sönerken) (C)'ye basarak onları sıfırlayabilirsiniz. Saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasındayken saniyeleri sıfırlarsanız dakika hanelerine 1 dakika ekleme yapılır. Saniye haneleri 00 ile 29 arası bir sayıdayken sıfırlama yaparsanız dakika hanelerine ekleme yapılmaz.
4. Saniye haneleri dışındaki sayılar seçiliyken (yanıp sönerken) (C) (+) ile ayarlama yapınız. Haftanın günü seçildiğinde (C) ile bir sonraki güne geçebilirsiniz. (C)'yi basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandırır.
5. Saat ve tarihi ayarladıktan sonra (B) ile Zaman İşleyişi Moduna dönünüz.
 - Ekranda yanıp sönen haneler varken birkaç dakika hiçbir işlem yapmazsanız yanıp sönmeye durur ve saat otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.

ERSA®