

Bu Kılavuz Hakkında



- Saatinizin modeline bağlı olarak saat ekranındaki yazılar ışıklı zemin üzerine karartma ya da karartma zemin üzerine ışıklandırma olarak görünür. Bu kılavuzdaki örnek ekranlarda ışıklı zemin üzerine karartma yazılar kullanılmıştır.
- Tuş kullanımları yandaki şekilde de gösterildiği gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.
- Bu kılavuzun her bölümü bu saatteki modlarla ilgili ihtiyacınız olan bilgileri size sunmak üzere hazırlanmıştır. Daha teknik ve detaylı bilgi için "Referans" bölümüne bakınız.

Genel Rehber

- Bir moda başka bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
- Her türlü moda (L)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

Zaman İşleyişi Modu

(C)ye bas.



Data Bank Modu

Dünya Saatleri Modu

Gün Sayımı Modu

Alarm Modu

Kronometre Modu

Geri Sayım Sayacı Modu

CDS

NYC

ZTC

*AL

*ST

*TR

03-533

8:58:50

1464


12:00

0:00:00

0:00:00

4-4111


Zaman İşleyişi

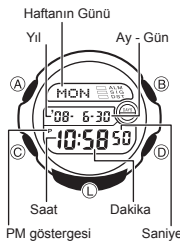

- Zaman İşleyişi Modunu kullanarak saat ve tarihi görebilir, bunların ayarlarını yapabilirsiniz.
- Zaman İşleyişi Modunda (A)ya basarak halihazırda seçili olan Bulduğunuz Şehir ayarını görebilirsiniz.
 - 12 ve 24 saat formatları arasında seçim yapmak için (D)yi kullanınız.
 - 12 saat formatında gece yarısından öğlen 12.00ye kadar A (am), öğleden gece yarısı 12.00'ye kadar P (pm) göstergesi ekranda görünür.
 - 24 saat formatı kullanılırken A ve P göstergeleri görünmez.

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. Zaman İşleyişi Modunda ekrandaki saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçmiş olursunuz.
2. Aşağıdaki sırada dizilmiş olan diğer ayarlara geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.




3. Saniye ayarını yaparken (saniyeler yanıp sönerken) (D)ye basarak onları sıfırlayabilirsiniz. Saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasındayken saniyeleri sıfırlarsanız dakika hanelerine 1 dakika ekleme yapılır. Saniye haneleri 00 ile 29 arası bir sayıdayken sıfırlama yaparsanız dakika hanelerine ekleme yapılmaz.
 - DST* ayarları seçiliyken (DST on göstergesi yanıp söner) (D) ile onu açıp (On) kapatabilirsiniz (Off).
 - Zaman İşleyişi Modunda seçmiş olduğunuz DST on/off ayarları Dünya Saatlerini etkiler.
 - Şehir kodları seçiliyken (D) ve (B) ile yüklü şehir kodları arasında dolaşık seçmek istediğiniz şehir kodunu bulabilirsiniz.
 - Şehir kodları ile ilgili detaylı bilgi için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.
4. Diğer ayarlarda ise (D) (+) ve (B) (-) ile ayar yapınız. Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandırır.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
 - Haftanın günü, yapılan tarih ayarına göre otomatik görüntülenir.
 - Yıl ayarları 1 Ocak 2000 ile 31 Aralık 2099 arasında yapılabilir.
 - Saatte bulunan tam otomatik takvim özelliği farklı ay uzunluklarını ve eksik yılları otomatik olarak algılar. Saatin pillerini değiştirdiğiniz zaman hariç bu ayarlar üzerinde tekrar ayarlama yapmanıza gerek yoktur.
 - DST ayarları ile ilgili detaylı bilgi için "Yaz Saati Uygulaması (DST)"ye bakınız.

Arka Işık Uyarıları

- Arka ışık elektrikle çalışan EL panelini kullanarak, karanlık mekanlarda ekrandaki yazıların okunmasını kolaylaştıran bir işlevdir. Her türlü moda (L)ye basarak 2 saniyelik ekranı aydınlatılabilir.
- Elektrikle aydınlatma paneli çok uzun kullanım sonucu eski gücünü yitirebilir.
 - Ekran aydınlatması direk güneş ışığı altında kullanılırsa ekran okunması zorlaşır.
 - Ekran aydınlatıldığında saatten bir ses gelebilir. Bu EL panelinin ekranı aydınlatırken yaptığı titreşimin sesidir. Anıza olduğu anlamına gelmez.
 - Alarm çalarken ekran aydınlatması otomatik söner.
 - Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.

Data Bank

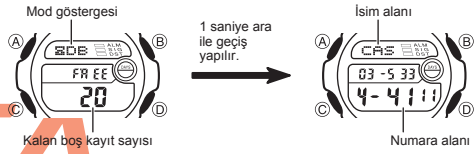


- Data Bank Modunda her biri isim (en fazla 8 karakter) ve numara (en fazla 12 rakam) bölümlerinden oluşan 25 kayıt yapabilirsiniz. Data Bank Moduna girdiğinizde ekranda bir kaç saniyelik mod adı (DB) ve kalan boş kayıt sayısı görüntülenir. Daha sonra Data Bank moduna en son girişinizde baktığımız kayıt görüntüye gelir. Her yeni kayıt ekleme işleminde kayıtlar alfabetik sıraya göre (isim baz alınarak) tekrar sıralanır.

* A'dan Z'ye, 0'dan 9'a, sembollere (, veya -)

Yeni bir Data Bank Kaydı Ekleme İçin

1. Data Bank Modunda (D) (+) ve (B) (-) ile Data Bank kayıtları arasında dolaşarak data yazmak istediğiniz yeri seçiniz.
2. İsim bölümünde yanıp sönen bir hane görünece dek (A)ya basınız.
3. Hane üzerine gelen karakterleri değiştirmek için (D) ve (B)yi kullanınız. Karakterler aşağıdaki sırada değişir.


(D)ye bas.



(B)ye bas.


- (B) ya da (D)yi basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandırır.

4. Hane üzerine istediğiniz karakter geldiğinde (C)ye basarak haneyi sağa kaydırınız.



5. tüm karakterleri bitirene dek 3 ve 4. basamağı tekrarlayınız.
 - İsim bölümü için en fazla 8 karakter yazabilirsiniz. Ekranda bir kerede 3 karakter görüntülenebilir.
 - İsim bölümünde 8 karakterden az karakter yazdıysanız, 8. karaktere gelene dek (C) ye basınız (5 karakter yazdıysanız 3 kez (C)ye basınız).
6. İsmi yazdıktan sonra (C)ye basarak numara bölümüne geçiniz.
 - (C) ile isim bölümünün 8. karakterine geldikten sonra numara bölümüne geçersiniz. Numara bölümünün 12. rakamındayken (C)ye basarsanız tekrar isim bölümüne geçersiniz.
7. (D) ve (B)yi kullanarak numara bölümündeki hane üzerine istediğinizi (tre, sayı, boşluk) yazınız. Karakterler aşağıdaki sırada görüntülenir.

(D)ye bas.



(B)ye bas.

- (B) ya da (D)yi basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandırır.

8. Hane üzerine istediğiniz karakter geldiğinde (C)ye basarak haneyi sağa kaydırınız.
9. İsteddiğiniz numarayı yazmayı tamamlamak için 7 ve 8. basamakları tekrarlayınız.
 - Numara bölümünde en fazla rakam yazabilirsiniz.
10. İsim ve numara bilgilerinizi yazdıktan sonra (A)ya basarak kaydınızı tamamlayıp ayarlar ekranından çıkınız.
 - Ekranda bir kerede sayıların ya da ismin 3 karakteri görünebilir. Daha uzun metinler sağdan sola devam eder. "4" göstergesi soldaki karakterin son karakter olduğunu ve sağdakinin de ilk karakter olduğunu gösterir.

Data Bank Kayıtlarınızı Görmek İçin

Data Bank Modunda (D) (+) ve (B) (-)yi kullanarak ekrana gelen kayıtlarınızı gözden geçirebilirsiniz.

- (B) ve (D)yi basılı tutmak yapılan işlemi çok hızlandırır.

Bir Data Bank Kaydında Düzeltme Yapmak İçin

1. Data Bank Modunda kayıtlarınızı tarayarak düzeltmek istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Yanıp sönen bir hane görünece dek (A)yi basılı tutunuz.
3. (C)yi kullanarak haneyi değiştirmek istediğiniz hane üzerine getiriniz.
4. (B) ve (D)yi kullanarak karakteri değiştiriniz.
 - Karakterlerin yazımı için "Yeni bir Data Bank Kaydı Oluşturmak İçin" adlı bölümde ilgili basamaklara bakınız.
5. İsteddiğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra (A)ya basarak kaydınızı tamamlayıp ayarlar ekranından çıkınız.

Bir Data Bank Kaydını Silmek İçin

1. Data Bank Modunda kayıtlarınızı tarayarak silmek istediğiniz kaydı bulunuz.
2. Yanıp sönen bir hane görünece dek (A)yi basılı tutunuz.
3. (B) ve (D) tuşuna aynı anda basınız. "CLR" harfleri ekrana gelerek kaydın silinmekte olduğunu gösterecektir.
 - Kayıt silindikten sonra isim alanında yeni girişe hazır hane görünecektir.
4. Yeni bir kayıt girişi yapınız ya da (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Dünya Saatleri

Mod göstergesi

Şehir kodu



Seçili şehir kodunun zaman dilimindeki saat

Dünya saatleri, dünyadaki 30 farklı şehrin (29 zaman dilimi) saatlerini gösterir.

- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Dünya Saatleri Modunda bulunmaktadır.

Başka Bir Şehir Kodunun Saatini Görmek İçin

1. Dünya Saatleri modunda (D)yi kullanarak doğruya doğru (B) ile batıya doğru şehir kodlarını tarayınız.
2. Şehir kodlarıyla ilgili tüm bilgiler için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.
3. Bir şehir için gösterilen saat yanlışsa, Zaman İşleyişi Modundaki saati ve şehir kodu ayarlarını kontrol ederek gerekli düzeltmeyi yapınız.

Yaz Saati Uygulaması (DST) Ayarları

Yaz saati uygulaması, Standart saat üzerinden yapılan 1 saatlik değişim ile elde edilen bir uygulamadır. Fakat tüm ülkelerde ve tüm bölgelerde bu uygulama kullanılmaz.

Bir Şehir Kodunda Yaz Saati ile Standart Saat Arasında Seçim Yapmak İçin




- DST/Standart Saat ayarı sadece seçtiğiniz şehrin ayarlarını etkiler. Diğer şehirler bundan etkilenmez.

Gün Sayımı

Mod göstergesi

DAYS göstergesi

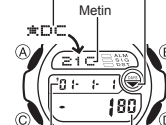

Yıl - Ay - Gün

Hedef tarih

Gün Sayısı

Gün Sayımı Modu sayesinde Zaman İşleyişi Modundaki tarih ile aralanan hedef tarih arasında kaç gün olduğunu gösterir.

- 5 adet gün sayım kaydı vardır. Her kayda 8 karakter uzunluğunda bir başlık da ekleyebilirsiniz. Gün sayım kayıtlarından herhangi birindeki tarih Zaman İşleyişi modundaki tarihe ulaştığında (gün sayım ayarının yıl ayarı önemsenmez) Zaman İşleyişi Modu ekranında DAYS göstergesi görünür. Gün Sayımı Modunda da DAYS göstergesi ilgili gün boyunca ekranda yanıp söner.
 - Gün Sayım Modundan çıkarken ekranda görünen son ekran, bu moda bir sonraki girişinizde karşınıza çıkacak olan ilk ekrandır.


Gün Sayımı Bilgilerinin Gözden Geçirilmesi

Gün Sayımı modunda (D) (+) ve (B) (-) ile kayıtlarınızı gözden geçirebilirsiniz.

Hedef Bir Tarihi Belirlemek İçin




1. Gün Sayımı modunda (D) (+) ve (B) (-) ile bilgi eklemek istediğiniz sayacı seçiniz.
2. Ekrana yanıp sönen bir hane gelene dek (A)ya basınız. Bu ayarlar ekranıdır.
3. Aşağıdaki sırada dizili olan ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



4. Hane metin alanındayken (D) ve (B) ile karakterleri tarayabilirsiniz. Karakterler aşağıdaki sırada görüntülenecektir. (D) ya da (B)yi basılı tutmak yapılan işlemi hızlandırır.

(D)ye bas.



(B)ye bas.

5. Hane tarih alanındayken (B) ve (D) ile hane üzerine gelen rakamları değiştiriniz. (D) ya da (B)yi basılı tutmak yapılan işlemi hızlandırır.
 - (B) ve (D) tuşuna aynı anda basınız. "CLR" harfleri ekrana gelir, böylece metin bölümündekiler silinir. Hedef tarih ise halihazırdaki günün tarihine ayarlanır. Bu noktada itibaren istediğiniz değişiklikleri yaparak devam edebilirsiniz.
6. İsteddiğiniz değişiklikleri yaptıktan sonra (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
 - Tarih ayarı 1 Ocak 1950 ile 31 Aralık 2049 arasında yapılabilir.
 - Ekranda bir kerede sayıların ya da ismin 3 karakteri görünebilir. Daha uzun metinler sağdan sola devam eder. "4" göstergesi soldaki karakterin son karakter olduğunu ve sağdakinin de ilk karakter olduğunu gösterir.

Alarm

Mod göstergesi

Alarm on göstergesi



Alarm zamanı (Saat: Dakika)


Alarm numarası

Birbirinden bağımsız 5 ayrı günlük alarm kullanabilirsiniz. Bir alarm aktif hale getirildiğinde, ayarlandığı saate geldiğinde alarm çalmaya başlar. Öte yandan saat başı alarmını açarak saatin her saat başı 2 sinyal sesi vermesini de sağlayabilirsiniz.

- Alarm Modunda 6 ekran bulunur: Günlük alarmlar (x1 ile x5 arasında sıralanmış) ve Saat başı sinyali (SIG)
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak giriş yapabileceğiniz Alarm modunda yer almaktadır.

Bir Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

1. Alarm modunda (D) tuşuna basarak hangi alarmı kurmak istediğinizi belirleyiniz.



- Bir kez çalıp susan bir alarm ayarlamak için x1 ile x5 arasındaki bir alarm seçiniz.
- 2. İsteddiğiniz alarm kodunu seçtikten sonra, ayarlar ekranındaki alarm saati ayarları yanıp sönece dek (A)ya basınız.
 - Böylece alarm otomatik olarak açılır.
- 3. Dakika ve saat ayarları arasında geçiş yapmak için (C)ye basınız.
- 4. Bir ayar bölümünayken, (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.
- 5. Alarm saati 12 saatlik formattaysa alarm zamanını am (A göstergesi) ve pm (P göstergesi) olarak doğru ayarlamaya dikkat ediniz.
- 6. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Alarm İşlemi

Alarm, saatin hangi moda olduğuna bakmaksızın yaklaşık 10 saniye boyunca çalar.

- Çalan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz.

Alarmı Test Etmek İçin

Alarm Modunda (D)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

Bir Alarmı Açıp Kapatmak İçin


1. Alarm Modunda (D) ile alarmlardan birini seçiniz.
2. (B) ile görüntülenen alarmı açınız (alarmı açık göstergesi) ya da kapatınız (alarm açık göst. yok).
 - Bir günlük alarm açtığınızda (x1 ile x5 arasından) kendi Alarm Modu ekranında alarm açık göstergesi görünür.
 - Her türlü moda açık olan alarmın alarm açık göstergesi görünür.

Saat Başı Sinyalini Açıp Kapatmak İçin

1. Alarm Modunda (D)yi kullanarak saat başı sinyali (SIG) seçiniz.
2. (B)yi kullanarak onu açınız (saat başı sinyali açık göst) ya da (saat başı sinyali açık göst yok) kapatınız.
 - Saat başı sinyali açık göstergesi saatin tüm modlarında ekranda görünür.



Kronometre

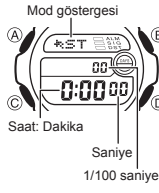

Kronometre ile geçen zaman, ayrı zaman ve iki bitişli zaman ölçümlerini yapabilirsiniz.

- Kronometrenin görüntülenme aralığı 23saat, 59 dakika ve 59.99 saniyedir.
- Kronometre siz onu durdurana kadar, limitine ulaştığı zaman sıfırdan başlayarak sayımına devam eder.
- Siz Kronometre işlevinden çıksanız dahi, kronometre çalışmaya devam eder.
- Ayrı zaman ölçümü ekranda dondurulmuşken Kronometre işlevinden çıkarsanız kronometre ayrı zamanı silip geçen zaman ölçümüne döner
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girilen Kronometre modunda yer almaktadır.


Geçen Zaman Ölçümü




Ayrı Zaman Ölçümü



1. nin ve 2. nin Belirlendiği İki Bitişli Yarış



Geri Sayım Sayacı

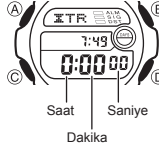

Geri sayım 1 dakika ile 24 saat arasında bir zamanda yapılabilir. Geri sayım sıfıra ulaştığında alarm çalar.

- Siz Geri Sayım işlevinden çıksanız dahi, geri sayım çalışmaya devam eder.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Geri Sayım Sayacı modunda yer almaktadır.

Geri Sayım Sayacını Kullanmak İçin

- Geri sayım sayacı modunda geri sayımı başlatmak için (D)ye basınız.
- Geri Sayım Sayacının sonuna ulaştığında siz herhangi bir tuşa basarak alarmı susturmazsanız 10 saniye boyunca alarm çalar. Alarm sustuğunda geri sayım otomatik olarak başlangıç saatine döner.
 - Geri sayım çalışırken (D)ye basarak geri sayımı duraklatabilirsiniz. Tekrar (D)ye basarak kaldığı yerden sayımı devam ettirebilirsiniz.
 - Geri sayımı tamamen iptal etmek için önce (D)ye basarak duraklatınız, daha sonra (B)ye basarak geri sayımı iptal ediniz. Böylece ekrana başlangıç saati gelir.

Geri Sayımın Başlangıç Zamanını Belirlemek İçin


- Geri Sayım Sayacı modunda, geri sayım başlangıç saatinin saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
- Saat ve dakika haneleri arasında geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.
- Bir ayar bölümü yanıp sönerken D (+) ve B (-) ile geçiş yapınız.
 - Geri sayım sayacının başlangıç saatini 24 saat olarak ayarlamak için 0:00 ayarını yapınız.
- (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Referans

Bu bölüm saatinizle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir. Aynı zamanda çeşitli işlevler ve saatin içeriğiyle ilgili öneriler, uyarılar ve notlar içermektedir.

Tuş Sesleri

Sessiz göstergesi



Tuş sesleri, her tuş kullanımınızda tuşların sesli çalışması anlamına gelir. İsteğinize göre tuş seslerini açıp, kapatabilirsiniz.

- Tuş seslerini kapatsanız bile alarmlar, saat başı sinyalleri, geri sayımın alarmı normal çalışır.

Tuş Seslerinin Açılıp Kapatılması

Her türlü modda (ayarlar ekranı görüntüde değilken) (C)yi yaklaşık 3 saniye basılı tutarak tuş seslerini açabilir (sessiz göstergesi görünmez) ya da kapatabilirsiniz (sessiz göstergesi görünür).

- (C)yi basılı tutmanız tuş sesi kullanımı ayarlarını yapacağı gibi bir moddan diğerine geçmenizi de sağlar.
- Tuş sesleri kapatıldığında sessiz göstergesi saatin tüm modlarında ekranda görünür.

Tarama

Bir çok modda ve ayar işlevinde (B) ve (D) tuşları, ekrandaki bilgilerin taranmasında kullanılır. Birçok durumda, bu tuşları basılı tutmak, yapılan tarama işleminin hızlanmasını sağlar.

Arka Ekranlar

Dünya Saatleri ya da Alarm moduna girdiğinizde karşınıza çıkan ilk ekran o işlevlerde üzerinde en son işlem yaptığınız ekrandır.

Dünya Saatleri

- Dünya Saatlerindeki saniye sayımı ile Zaman İşleyişi modundaki saniye işleyişi eş zamanlıdır.
- Dünya Saatleri modundaki şehir kodlarının saatleri Zaman İşleyişi Modunda yaptığınız Bulduğunuz Şehir kodu ayarlarına dayanarak her şehrin Greenwich ana saatine olan (GMT) uzaklığı hesaplanarak bulunur.
- UTC farklılığı, şehrin bulunduğu zaman dilimi ile İngiltere'deki Greenwich referans noktasına olan uzaklığı hesaplanarak bulunur.
- GMT farklılığı, Uluslararası Zaman Koordinasyonu (UTC) bilgilerine göre hesaplanır.

Şehir Kodları Tablosu

Şehir Kodu	Şehir	GMT Farklılığı	Aynı zaman dilimindeki diğer ana şehirler
PPG	PAGO PAGO	-11.0	
HNL	HONOLULU	-10.0	PAPEETE
ANC	ANCHORAGE	-09.0	NOUMEA
LAX	LOS ANGELES	-08.0	SAN FRANCISCO, LAS VEGAS, VANCOUVER, SEATTLE, DAWSON CITY
DEN	DENVER	-07.0	EL PASO, EDMONTON
CHI	CHICAGO	-06.0	HOUSTON, DALLAS/FORT WORTH, NEW ORLEANS, MEXICO CITY, WINNIPEG
NYC	NEW YORK	-05.0	MONTREAL, DETROIT, MIAMI, BOSTON, PANAMA CITY, HAVANA, LIMA, BOGOTA
CCS	CARACAS	-04.0	LA PAZ, SANTIAGO, PORT OF SPAIN
YYT	ST. JOHNS	-03.5	
RIO	RIO DE JANEIRO	-03.0	SAO PAULO, BUENOS AIRES, BRASILIA, MONTEVIDEO
RAI	PRAIA	-01.0	
LON	LONDON	+00.0	DUBLIN, LISBON, CASABLANCA, DAKAR, ABIDJAN
PAR	PARIS	+01.0	MILAN, ROME, MADRID, AMSTERDAM, ALGIERS, HAMBURG, FRANKFURT, VIENNA, STOCKHOLM
PPG	PAGO PAGO	-11.0	
HNL	HONOLULU	-10.0	PAPEETE
ANC	ANCHORAGE	-09.0	NOUMEA
LAX	LOS ANGELES	-08.0	SAN FRANCISCO, LAS VEGAS, VANCOUVER, SEATTLE, DAWSON CITY
DEN	DENVER	-07.0	EL PASO, EDMONTON
CHI	CHICAGO	-06.0	HOUSTON, DALLAS/FORT WORTH, NEW ORLEANS, MEXICO CITY, WINNIPEG
NYC	NEW YORK	-05.0	MONTREAL, DETROIT, MIAMI, BOSTON, PANAMA CITY, HAVANA, LIMA, BOGOTA
CCS	CARACAS	-04.0	LA PAZ, SANTIAGO, PORT OF SPAIN
YYT	ST. JOHNS	-03.5	
RIO	RIO DE JANEIRO	-03.0	SAO PAULO, BUENOS AIRES, BRASILIA, MONTEVIDEO
RAI	PRAIA	-01.0	
LON	LONDON	+00.0	DUBLIN, LISBON, CASABLANCA, DAKAR, ABIDJAN
PAR	PARIS	+01.0	MILAN, ROME, MADRID, AMSTERDAM, ALGIERS, HAMBURG, FRANKFURT, VIENNA, STOCKHOLM
CAI	CAIRO	+02.0	ATHENS, HELSINKI, ISTANBUL, BEIRUT, DAMASCUS, CAPE TOWN
JRS	JERUSALEM	+03.0	
JED	JEDDAH	+03.0	KUWAIT, RIYADH, ADEN, ADDIS ABABA, NAIROBI, MOSCOW
THR	TEHRAN	+03.5	SHIRAZ
DXB	DUBAI	+04.0	ABU DHABI, MUSCAT
KBL	KABUL	+04.5	
KHI	KARACHI	+05.0	MALE
DEL	DELHI	+05.5	MUMBAI, KOLKATA
DAC	DHAKA	+06.0	COLOMBO
BGN	BANGKOK	+06.5	
BKK	BANGKOK	+07.0	JAKARTA, PHNOM PENH, HANOI, VIENTIANE
HKG	HONG KONG	+08.0	SINGAPORE, KUALA LUMPUR, BEIJING, TAIPEI, MANILA, PERTH, ULAANBAATAR
TYO	TOKYO	+09.0	SEOUL, PYONGYANG
ADL	ADELAIDE	+09.5	DARWIN
SYD	SYDNEY	+10.0	MELBOURNE, GUAM, RABAU
NOU	NOUMEA	+11.0	PORT VILA
WLG	WELLINGTON	+12.0	CHRISTCHURCH, NADI, NAURU ISLAND

* Haziran 2007 verilerine göre hazırlanmıştır.