

### Bu Kılavuz Hakkında




- Saatinizin modeline bağlı olarak saat ekranındaki yazılar ışıklı zemin üzerine karartma ya da karartma zemin üzerine ışıklandırma olarak görünür. Bu kılavuzdaki örnek ekranlarda ışıklı zemin üzerine karartma yazılar kullanılmıştır.
- Tuş kullanımları yandaki şekilde de gösterildiği gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.
- Bu kılavuzun her bölümü bu saatteki modlarla ilgili ihtiyacınız olan bilgileri size sunmak üzere hazırlanmıştır. Daha teknik ve detaylı bilgi için "Referans" bölümüne bakınız.

### Genel Rehber

- Bir moda başka bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
- Her türlü moda (ayarlar yapılırken hariç) (B)ye basarak ekranı 2 saniyelikliğine aydınlatabilirsiniz.

- Bir ayarlar ekranı görüntüdeyken (yanıp sönen haneler) 2-3 dakika boyunca hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak ayarlar ekranından çıkar.
- Alarm Modunda 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız saatiniz otomatik olarak normal Zaman İşleyişi ekranına döner.

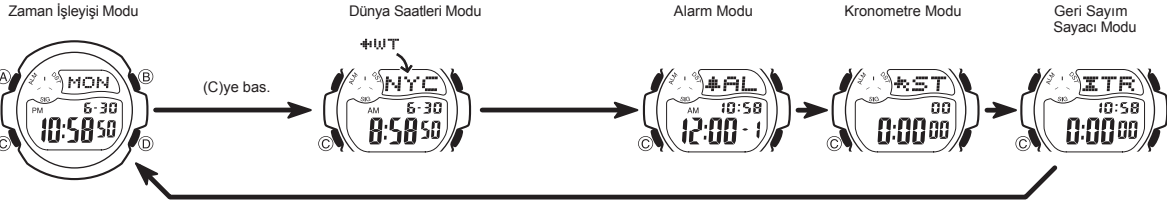


### Zama İşleyişi



- Zaman İşleyişi Modunu kullanarak saat ve tarihi görebilir, bunların ayarlarını yapabilirsiniz.
- Zaman İşleyişi Modunda (A)ya basarak halihazırda seçili olan Bulunduğunuz Şehir ayarını görebilirsiniz.
  - 12 ve 24 saat formatları arasında seçim yapmak için (D)yi kullanınız.
  - 12 saat formatında gece yarısından öğlen 12.00'ye kadar AM, öğleden gece yarısı 12:00'ye kadar PM göstergesi ekranda görünür.
  - 24 saat formatı kullanılırken AM ve PM göstergeleri görünmez.

### Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

- Zaman İşleyişi Modunda ekrandaki saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçmiş olursunuz.
- Aşağıdaki sırada dizilmiş olan diğer ayarlara geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.



- Saniye ayarını yaparken (saniyeler yanıp sönerken) (D)ye basarak onları sıfırlayabilirsiniz. Saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasındayken saniyeleri sıfırlarsanız dakika hanelerine 1 dakika ekleme yapılır. Saniye haneleri 00 ile 29 arası bir sayıdayken sıfırlama yaparsanız dakika hanelerine ekleme yapılmaz.
  - DST\* ayarları seçiliyken (DST on göstergesi yanıp söner) (D) ile onu açıp (On) kapatabilirsiniz (Off).
  - Zaman İşleyişi Modunda seçmiş olduğunuz DST on/off ayarları Dünya Saatlerini etkiler.
  - Şehir kodları seçiliyken (D) ve (B) ile yüklü şehir kodları arasında dolaşım seçmek istediğiniz şehir kodunu bulabilirsiniz.
  - Şehir kodları ile ilgili detaylı bilgi için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.
- Diğer ayarlarda ise (D) (+) ve (B) (-) ile ayar yapınız. Bu tuşları basılı tutmanız yapılan işlemi hızlandırır.
- (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
  - Haftanın günü, yapılan tarih ayarına göre otomatik görüntülenir.
  - Yıl ayarları 1 Ocak 2000 ile 31 Aralık 2099 arasında yapılabilir.
  - Saatte bulunan tam otomatik takvim özelliği farklı ay uzunluklarını ve eksi yılın otomatik olarak algılar. Saatin pillerini değiştirdiğiniz zaman hariç bu ayarlar üzerinde tekrar ayarlama yapmanıza gerek yoktur.
  - DST ayarları ile ilgili detaylı bilgi için "Yaz Saati Uygulaması (DST)"ye bakınız.

### Aydınlatma Uyarıları

- Arka ışık elektrikle çalışan 2 (LED) panelini kullanarak, karanlık mekanlarda ekrandaki yazıların okunmasını kolaylaştıran bir işlevdir. Her türlü moda (ayarlar ekranından görüntüde olması hariç) (B)ye basarak 2 saniyelikliğine ekranı aydınlatabilirsiniz.
- Ekran aydınlatması direk güneş ışığı altında kullanılırsa ekran okunması zorlaşır.
  - Alarm çalarken ekran aydınlatması otomatik söner.
  - Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.

### Dünya Saatleri



- Dünya saatleri, dünyadaki 30 farklı şehrin (29 zaman dilimi) saatlerini gösterir.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Dünya Saatleri Modunda bulunmaktadır.

- Başka Bir Şehir Kodunun Saatini Görmek İçin Dünya Saatleri modunda (D)yi kullanarak doğruya doğru şehir kodlarını tarayınız.
- Şehir kodlarıyla ilgili tüm bilgiler için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.
  - Bir şehir için gösterilen saat yanlışsa, Zaman İşleyişi Modundaki saati ve şehir kodu ayarlarını kontrol ederek gerekli düzeltmeyi yapınız.

### Yaz Saati Uygulaması (DST)

Yaz saati uygulaması, Standart saat üzerinden yapılan 1 saatlik değişim ile elde edilen bir uygulamadır. Fakat tüm ülkelerde ve tüm bölgelerde bu uygulama kullanılmaz.

### Bir Şehir Kodunda Standart Saat ile Yaz Saati Uygulaması Arasında Seçim Yapmak İçin

- Dünya saatleri modunda yaz saati/standart saat ayarlarını değiştirmek istediğiniz şehir kodunu bulmak için (D)yi kullanınız.
- Bir saniye boyunca (A)yı basılı tutarak Yaz Saati Uygulamasını (DST göstergesi) ya da Standart Saati (DST görünmez) seçiniz.



- DST ayarları açık olan bir şehir kodu görüntülediğinizde DST göstergesi, yaz saati uygulamasının açık olduğunu göstermek üzere ekranda görünür.
- DST/Standart Saat ayarı sadece seçtiğiniz şehrin ayarlarını etkiler. Diğer şehirler bundan etkilenmez.


### Alarmlar



- Birbirinden bağımsız 5 ayrı günlük alarm kullanabilirsiniz. Bir alarm aktif hale getirildiğinde, ayarlandığı saate geldiğinde alarm çalmaya başlar. Öte yandan saat başı alarmını açarak saatin her saat başı 2 sinyal sesi vermesini de sağlayabilirsiniz.
- Alarm Modunda 6 ekran bulunur: Günlük alarmlar (x1 ile x5 arasında sıralanmış) ve Saat başı sinyali (:00)
  - Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak giriş yapabileceğiniz Alarm modunda yer almaktadır.

### Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

- Alarm modunda (D) tuşuna basarak hangi alarmı kurmak istediğinizi belirleyiniz.



- Bir kez çalıp susan bir alarm ayarlamak için x1 ile x5 arasında bir alarm seçiniz.
- İstediğiniz alarm kodunu seçtikten sonra, ayarlar ekranındaki alarm saati ayarları yanıp söne dek (A)ya basınız.
    - Bu ayarlar ekranıdır.
  - Dakika ve saat ayarları arasında geçiş yapmak için (C)ye basınız.
  - Bir ayar bölümüyanmaktayken, (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.
    - Alarm saati 12 saatlik formattaysa alarm zamanını am (A göstergesi) ve pm (P göstergesi) olarak doğru ayarlama dikkat ediniz.
  - (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

### Alarm İşlemi

- Alarm, saatin hangi modda olduğuna bakmaksızın yaklaşık 10 saniye boyunca çalar.
- Çalan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz.

### Alarmı Test Etmek İçin

- Alarm Modunda (D)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

**Bir Alarmı Açıp Kapatmak İçin**

Alarm açık göstergesi



1. Alarm Modunda (D) ile alarmlardan birini seçiniz.
  2. (A) ile görüntülenen alarmı açınız (alarm açık göstergesi) ya da kapatınız (alarm açık göst. yok).
- Bir günlük alarm açtığınızda (x1 ile x5 arasında) kendi Alarm Modu ekranında alarm açık göstergesi görünür.
  - Her türlü modda açık olan alarmın alarm açık göstergesi ekrandadır.

**Saat Başı Sinyali Açıp Kapatmak İçin**

Saat başı sinyali açık göstergesi



1. Alarm Modunda (D)yi kullanarak saat başı sinyali seçiniz.
  2. (A)yi kullanarak onu açınız (saat başı sinyali açık göst) ya da (saat başı sinyali açık göst yok) kapatınız.
- Saat başı sinyali açık göstergesi saatin tüm modlarında ekranda görünür.



**Kronometre**

1/100 saniye  
Mod göstergesi

Saat Saniye  
Dakika

Kronometre ile geçen zaman, ayrı zaman ve iki bitişli zaman ölçümleri yapabilirsiniz.

- Kronometrenin görüntülenme aralığı 23saat, 59 dakika ve 59.99 saniyedir.
- Kronometre siz onu durdurana kadar, limitine ulaştığı zaman sıfırdan başlayarak sayımına devam eder.
- Siz Kronometre işlevinden çıksanız dahi, kronometre çalışmaya devam eder.
- Ayrık zaman ölçümü ekranda dondurulmuşken Kronometre işlevinden çıkarsanız kronometre ayrı zamanı silip geçen zaman ölçümüne döner
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girilen Kronometre modunda yer almaktadır.

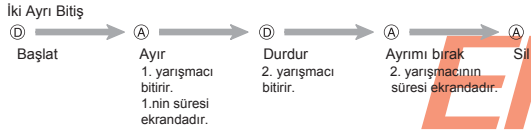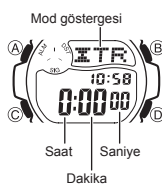**Geri Sayım Sayacı**

Geri sayım 1 dakika ile 24 saat arasında bir zamanda yapılabilir. Geri sayım sıfıra ulaştığında alarm çalar.

- Siz Geri Sayım işlevinden çıksanız dahi, geri sayım çalışmaya devam eder.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Geri Sayım Sayacı modunda yer almaktadır.

**Geri Sayım Sayacını Kullanmak İçin**  
Geri sayım sayacı modunda geri sayımı başlatmak için (D)ye basınız.

- Geri sayım sayacı sayımın sonuna ulaştığında siz herhangi bir tuşa basarak alarmı susturmazsanız 10 saniye boyunca alarm çalar. Alarm susunca ekrana geri sayım başlangıç zamanı gelir.

- Çalışan geri sayımı duraklatmak için (D)ye basınız. Kaldığı yerden sayımı devam ettirmek için tekrar (D)ye basınız.
- Geri sayım işlemini tamamen iptal etmek için önce (D)ye basarak onu duraklatınız daha sonra da (A)ya basınız. Ekrana başlangıç zamanı gelecektir.

**Geri Sayım Başlangıç Zamanını Ayarlamak İçin**

1. Geri Sayım sayacı işlevinde geri sayım başlangıç saatinin saat ayarları yapıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. Saat ve dakika haneleri arasında geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.
3. İsteddiğiniz ayar bölümü ekrana geldiğinde (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.
  - Geri sayım başlangıç zamanını 24 saat yapmak için 0:00 ayarı yapınız.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

**Referans**

Bu bölümde, saatin işlevleri ile daha detaylı ve teknik bilgiler yer almaktadır. Öte yandan saatin çeşitli özellikleri ve fonksiyonları ile ilgili notlara ve uyarılara yer verilmektedir.

**Tuş Sesleri**

Sessiz göstergesi



Tuş sesleri, her tuş kullanımınızda tuşların sesli çalışması anlamına gelir. İsteğinize göre tuş seslerini açıp, kapatabilirsiniz.

- Tuş seslerini kapatsanız bile alarmlar, saat başı sinyalleri, geri sayımın alarmı normal çalışır.

**Tuş Seslerinin Açılıp Kapatılması**

Her türlü modda (ayarlar ekranı görüntüde değilken) (C)yi yaklaşık 3 saniye basılı tutarak tuş seslerini açabilir (sessiz göstergesi görünmez) ya da kapatabilirsiniz (sessiz göstergesi görünür).

- (C)yi basılı tutmanız tuş sesi kullanımı ayarlarını yapacağı gibi bir moddan diğerine geçmenizi de sağlar.
- Tuş sesleri kapatıldığında sessiz göstergesi saatin tüm modlarında ekranda görünür.

**Tarama**

Bir çok modda ve ayar işlevinde (B) ve (D) tuşları, ekrandaki bilgilerin taramasında kullanılır. Birçok durumda, bu tuşları basılı tutmak, yapılan tarama işleminin hızlanmasını sağlar.

**Arka Ekranlar**

Dünya Saatleri ya da Alarm moduna girdiğinizde karşınıza çıkan ilk ekran o işlemlerde üzerinde en son işlem yaptığınız ekrandır.

**Dünya Saatleri**

- Dünya Saatlerindeki saniye sayımı ile Zaman İşleyişi modundaki saniye işleyişi eş zamanlıdır.
- Dünya Saatleri modundaki şehir kodlarının saatleri Zaman İşleyişi Modunda yaptığınız Bulduğunuz Şehir kodu ayarlarına dayanarak her şehrin Greenwich ana saatine olan uzaklığı hesaplanarak bulunur.
- UTC farklılığı, şehrin bulunduğu zaman dilimi ile İngiltere'deki Greenwich referans noktası arasındaki farktır.
- GMT farklılığı, Uluslararası Zaman Koordinasyonu (UTC) bilgilerine göre hesaplanır.

**Şehir Kodları Tablosu**

Şehir Kodu	Şehir	GMT Farklılığı	Aynı zaman dilimindeki diğer ana şehirler
PPG	Pago Pago	-11.0	
HNL	Honolulu	-10.0	Papeete
ANC	Anchorage	-09.0	Nome
LAX	Los Angeles	-08.0	San Francisco, Las Vegas, Vancouver, Seattle, Dawson City
DEN	Denver	-07.0	El Paso, Edmonton
CHI	Chicago	-06.0	Houston, Dallas/Fort Worth, New Orleans, Mexico City, Winnipeg
NYC	New York	-05.0	Montreal, Detroit, Miami, Boston, Panama City, Havana, Lima, Bogota
CCS	Caracas	-04.0	La Paz, Santiago, Port Of Spain
YYT	St. Johns	-03.5	
RIO	Rio De Janeiro	-03.0	Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
RAI	Praia	-01.0	
LON	London	+00.0	Dublin, Lisbon, Casablanca, Dakar, Abidjan
PAR	Paris	+01.0	Milan, Rome, Madrid, Amsterdam, Algiers, Hamburg, Frankfurt, Vienna, Stockholm
CAI	Cairo	+02.0	Athens, Helsinki, Istanbul, Beirut, Damascus, Cape Town
JRS	Jerusalem	+03.0	
JED	Jeddah	+03.0	Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi, Moscow
THR	Tehran	+03.5	Shiraz
DXB	Dubai	+04.0	Abu Dhabi, Muscat
KBL	Kabul	+04.5	
KHI	Karachi	+05.0	Male
DEL	Delhi	+05.5	Mumbai, Kolkata, Colombo
DAC	Dhaka	+06.0	
RGN	Yangon	+06.5	
BKK	Bangkok	+07.0	Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Vientiane
HKG	Hong Kong	+08.0	Singapore, Kuala Lumpur, Beijing, Taipei, Manila, Perth, Ulaanbaatar
TYO	Tokyo	+09.0	Seoul, Pyongyang
ADL	Adelaide	+09.5	Darwin
SYD	Sydney	+10.0	Melbourne, Guam, Rabaul
NOU	Noumea	+11.0	Port Vila
WLG	Wellington	+12.0	Christchurch, Nadi, Nauru Island

\*Haziran 2007 verilerine dayanmaktadır.