

## Bu Kılavuz Hakkında



- Tuş kullanımları yandaki resimde de gösterildiği gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.
- Bu kılavuzun her bir bölümü saatin bir işlevini kullanmanız için size gerekli olan bilgiyi sunmak üzere hazırlanmıştır. Daha fazla delay ya da teknik bilgi için "REFERANS" bölümüne bakınız.

## Genel Rehber

- Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
- Her türlü modda (B)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

- Her türlü modda (C)yi 2 saniye basılı tutarak Zaman İşleyişi Moduna dönebilirsiniz.

## Zaman İşleyişi Modu



## Alarm Modu



## Geri Sayım Sayacı Modu



## Kronometre Modu



## İkili Zaman Modu



(C)ye bas.


## Zaman İşleyişi



Zaman İşleyişi Modunu kullanarak saat ve tarihi görebilir, bunların ayarlarını yapabilirsiniz.

## Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. Zaman İşleyişi Modunda ekrandaki saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçmiş olursunuz.
2. Aşağıdaki sırada dizilmiş olan diğer ayarlara geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.



3. Ayarlamak istediğiniz bölüm yanıp sönerken (D) ile aşağıda gösterildiği gibi ayarlamayı yapınız.

Bu ayarı değiştirmek için	Bu tuşu kullanın
Saniye	(D)ye basarak 00 sıfırlayınız.
Saat, Dakika, Yıl, Ay, Gün	(D) (+) ile ayarlama yapınız.

- Saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasındayken saniyeleri sınırlarsanız dakika hanelerine 1 dakika eklenir.
- Haftanın günü, yapılan tarih ayarına göre otomatik görüntülenir.
- Yıl ayarları 2000 ile 2099 arasında yapılabilir.
- Saatte bulunan tam otomatik takvimi özelliği farklı ay uzunluklarını ve eksik yılları otomatik olarak algılar. Saatin pillerini değiştirdiğiniz zaman hariç bu ayarlar üzerinde tekrar ayarlama yapmanıza gerek yoktur.

## 12 Saat ve 24 Saat Formatları Arasında Seçim Yapabilmek İçin

Zaman İşleyişi Modunda (D)ye basarak 12 saat ya da 24 saat formatını seçebilirsiniz.

- 12 saat formatında, ekranda öğlen 11.59'dan gece yarısı 11.59'a kadar P (pm) ibaresi ekranda görünür. Gece yarısı 12.00'dan öğlen 11.59 am'e kadar herhangi bir ibare görünmez.
- 24 saat formatında, saatin 0.00 ile 23.59 arasında geçiş yaptığı ekranda herhangi bir gösterge görünmez.
- Zaman işleyişi modunda yapılan 12 saat/24 saat formatı ayarı saatin tüm diğer işlevlerine de uygulanır.

## Alarmlar



Saat: Dakika

- Saatinizde 5 ayrı Alarm ayarı yer almaktadır. Alarmlardan biri açıldığında ayarlanan saat gelince alarm çalınır. Alarmlardan biri uykuyu alarmı ya da bir kez çalan alarm olmak üzere ayarlanabilmektedir. Diğer 2 alarm ise sadece bir kez çalan alarm özelliğine sahiptir. Öte yandan Saat başı sinyalini açarak saatin her saat başı 2 sinyal sesi vermesini de sağlayabilirsiniz.
- 5 alarm, Alarm 1 ile Alarm 5 arasında sıralanmıştır.
  - Saat başı sinyaline ise :00 ile gösterilir.
  - Alarm moduna girdiğinizde karşınıza çıkan ekran bu modda en son görüntülemiş olduğunuz ekrandır.
  - Bu bölümdeki alarm ayarları (saat başı sinyalini) (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Alarm modunda yer almaktadır.

## Alarm Çeşitleri


Alarmın çeşidi, aşağıda anlatıldığı gibi yapmış olduğunuz ayarlara göre belirlenir.

- **Günlük Alarm**  
Alarm zamanı için saat ve dakika ayarı yapın. Bu alarm her gün ayarladığınız saatte çalacaktır.
- **Tarih alarmı**  
Alarm zamanı için ay, gün, saat ve dakika ayarı yapınız. Bu alarm belirlenen gün ve saat geldiğinde çalacaktır.
- **1-Aylık alarm**  
Alarm zamanı için ay, saat ve dakika ayarı yapınız. Bu alarm 1 ay boyunca her gün belirlenen saatte çalacaktır.
- **Aylık alarm**  
Alarm zamanı için gün, saat ve dakika ayarı yapınız. Bu alarm her ay belirlediğiniz gün ve saatte çalacaktır.

## Bir Alarm Zamanını Ayarlamak İçin




1. Alarm Modunda, (D) tuşunu kullanarak alarmını ayarlamak istediğiniz alarm numarasını seçiniz.



- Bir kez çalacak bir alarm ayarlamak için 2'den 5'e kadar olan numaralardan birini uykuyu alarmını ayarlamak için ise 1 numaralı alarmı seçiniz.
  - Uykuyu alarmı her 5 dakikada bir tekrar çalar.
2. Bir alarm numarası seçtikten sonra alarmın saat hanesi yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.



3. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



4. Bir ayar bölümü ekrana geldiğinde (D) (+) ile ayar yapınız.
  - Ay ayarı içermeyen bir alarmı ayarlarken (Günlük ya da aylık alarm) ay için x ayarı yapınız. Ay ayarları yanıp sönerken x işareti görünece (1 ile 12 arasında) (D)ye basınız.
  - Gün ayarı içermeyen bir alarmı ayarlarken (Günlük ya da 1-aylık alarm) ay için xx ayarı yapınız. Gün ayarları yanıp sönerken xx işareti görünece (1 ile ayın son günü arasında) (D)ye basınız.
  - Alarm saati 12 saatlik formattaysa alarm zamanını a.m ya da p.m (P göstergesi) olarak doğru ayarlama dikkat ediniz.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

## Alarm İşlemi

Alarm, saatin hangi modda olduğuna bakmaksızın zamanı geldiğinde 10 saniye boyunca çalar. Uykuyu alarmında ise alarm işlemi siz alarmı kapatana ya da bir kez çalan alarm olarak değiştirene dek toplam 7 kez her 5 dakikada bir alarm çalar.

## Not

- Herhangi bir tuş ya da düğmeye basarak alarmı susturabilirsiniz.
- Uykuyu alarmının 5 dakikalık aralarında şu işlemlerden birini yapmak uykuyu alarmını iptal eder:  
Zaman İşleyişi modu ayarlar ekranını görüntülemek  
Alarm 1'in ayarlar ekranını görüntülemek

## Alarmın Sesini Kontrol Etmek İçin

Alarm Modunda (D)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

## Alarm 2 ve Alarm 5 Arasındaki Alarmları Açıp Kapatmak İçin

1. Alarm Modunda (D) ile bir kez çalan alarmlardan birini (Alarm 2 ve Alarm 5 arası) seçiniz.
2. (A) ile onu açınız ya da kapatınız.
  - Alarm 2 ve Alarm 5 arası alarmlardan birini açtığınızda bir kerelik alarm açık göstergesi ekrana gelir.
  - Bir kerelik alarm açık göstergesi saatin tüm modlarında ekranda görünür.
  - Herhangi bir alarm açıkça, bir kerelik alarm açık göstergesi saatin tüm modlarında ekranda görünür.

## Alarm 1 İşlevini Seçmek İçin

1. Alarm Modunda (D)yi kullanarak Alarm 1'i seçiniz.
2. (A) ile aşağıdaki sırada dizili olan ayarlardan birini seçiniz.



- İlgili alarm açık göstergesi alarm açılınca saatin tüm modlarında ekranda görünür.
- Uykuyu alarmı açık göstergesi, alarmlar arasındaki 5 dakikalık sürede ekranda yanıp söner.
- Uykuyu alarmı açıkken Alarm 1'in ayarlar ekranının görüntülenmesi halihazırda uykuyu alarmını iptal eder (alarmın 1 kerelik alarm yapılması).

**Saat Başı Sinyalini Açıp Kapatmak İçin**

Saat başı sinyali  
açık göstergesi

1. Alarm Modunda (D)yi kullanarak Saat başı sinyalini seçiniz (00).
2. (A) ile onu açınız ya da kapatınız.
- Saat başı sinyalinin açıldığında, saat başı sinyali açık göstergesi ekrana gelir.
- Saat başı sinyali açık göstergesi, bu işlem açıldığında saatin tüm modlarında ekranda görünür.

**Gerİ Sayım Sayacı**

Saat Saniye  
Dakika

- Gerİ sayım 1 dakika ile 24 saat arasında bir zamanda yapılabilir. Gerİ sayım sıfıra ulaştığında alarm çalar.
- Otomatik tekrar özelliğini açarak, sayım sıfıra ulaştığında sayımı orijinal değerinden sayıma tekrar başlatabilirsiniz.
  - Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Gerİ Sayım Sayacı modunda yer almaktadır.

**Gerİ Sayım Sayacını Kullanmak İçin**

- Gerİ sayım sayacı modunda geri sayımı başlatmak için (D)ye basınız.
- Gerİ sayım sayacı sayımının sonuna ulaştığında otomatik tekrar kapalıysa siz herhangi bir tuşa basarak alarmı susturmazsanız 10 saniye boyunca alarm çalar. Alarm susunca ekrana geri sayım başlangıç zamanı gelir.
  - Çalışan geri sayımı duraklatmak için (D)ye basınız. Kaldığı yerden sayımı devam ettirmek için tekrar (D)ye basınız.
  - Gerİ sayım işlemini tamamen iptal etmek için önce (D)ye basarak onu duraklatınız daha sonra da (A)ya basınız. Ekrana başlangıç zamanı gelecektir.


**Gerİ Sayım Başlangıç Zamanını Ayarlamak İçin**

1. Gerİ Sayım sayacı modunda geri sayım başlangıç saatinin saat ayarları yapıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. Saat ve dakika haneleri arasında geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.
3. İsteddiğiniz ayar bölümü ekrana geldiğinde (D) (+) ile ayarlama yapınız.
- Gerİ sayım başlangıç zamanını 24 saat yapmak için 0:00 ayarı yapınız.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

**Otomatik Tekrarı Açıp Kapatmak İçin**


Oto-tekrar göstergesi

1. Gerİ Sayım sayacı modunda geri sayım başlangıç saatinin saat ayarları yapıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. (B) ile otomatik tekrarı açınız (AUTO REPEAT göstergesi) ya da kapatınız (AUTO REPEAT göstergesi yok).
- Yukarıdaki işlemlerde (B)ye basmanız ekran ışığını da çalıştırır.
- Gerİ sayımın sonuna ulaştığında otomatik tekrar açıksa alarm çalar fakat geri sayım hemen başa dönerek sayıma tekrar başlar. (D)ye basarak sayımı durdurabilir ya da (A)ya basarak geri sayımı başlangıç zamanına döndürebilirsiniz.
- Otomatik tekrar göstergesi sadece Gerİ Sayım Sayacı Modunda görünür.

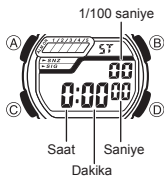**Kronometre**

Saat Saniye  
Dakika

- Kronometre ile geçen zaman, ayrı zaman ve iki bitişli zaman ölçümlerini yapabilirsiniz.
- Kronometrenin görüntülenme aralığı 23saat, 59 dakika ve 59.99 saniyedir.
  - Kronometre siz onu durdurana kadar, limitine ulaştığı zaman sıfırdan başlayarak sayımına devam eder.
  - Siz Kronometre işlevinden çıkarsanız dahi, kronometre çalışmaya devam eder.
  - Ayrı zaman ölçümü ekranda dondurulmuşken Kronometre işlevinden çıkarsanız kronometre ayrık zamanı silip geçen zaman ölçümüne döner
  - Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girilen Kronometre modunda yer almaktadır.

**Kronometre İle Zaman Ölçümü Yapmak İçin****Geçen Zaman****Ayrı Zaman****İki Ayrı Bitişli Zaman****İkili Zaman**

Bu bölüm saatinizle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir. Aynı zamanda çeşitli işlevler ve saatin içeriğiyle ilgili öneriler, uyarılar ve notlar içermektedir.

**İkili Zamanı Ayarlamak İçin**

Saat : Dakika Saniye

1. (C)ye basarak İkili Zaman Moduna giriniz.
2. İkili Zaman Modunda saat haneler yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Bu ayarlar ekranıdır.
3. Aşağıdakiler arasında geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.



4. (D) (+) ile ayarlama yapınız.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

**Referans**

Bu bölüm saatinizle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir. Aynı zamanda çeşitli işlevler ve saatin içeriğiyle ilgili öneriler, uyarılar ve notlar içermektedir.

**Otomatik Gerİ Dönüş Özelliği**

- Ayar yada veri girişi yaparken (ekranda yanıp sönen hane varken) 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat o ana kadar yaptığınız ayarları kaydederek ayarlar ekranından çıkar.

**Data ve Ayarlarda Tarama**

Bir çok moda ve ayar işlevinde (D) tuşu, ekrandaki bilgilerin taranmasında kullanılır. Birçok durumda, bu tuşları basılı tutmak, yapılan tarama işleminin hızlanmasını sağlar.

**Aydınlatma**

Bir LED (light-emitting diode) ekranın karanlık ortamlarda da okunabilmesi için aydınlatma sağlar.

**Aydınlatma Uyarıları**

- Arka ışık, güneş ışığı altında kullanıldığında okumayı zorlaştırabilir.
- Alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak kapanır.
- Arka ışığın sık kullanımı saatin pilini zayıflatır.

**Ekranı Aydınlatmak İçin**

(B)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.