

Bu Kılavuz Hakkında




- Tuş kullanımları yandaki resimde de gösterildiği gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.
- Bu kılavuzun her bir bölümü saatin bir işlevini kullanmanız için size gerekli olan bilgiyi sunmak üzere hazırlanmıştır. Daha fazla detay ya da teknik bilgi için "REFERANS" bölümüne bakınız.


Genel Rehber

- Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
- Her türlü modda (B)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

- Her türlü modda (C)yi 2 saniye basılı tutarak Zaman İşleyişi Moduna dönebilirsiniz.

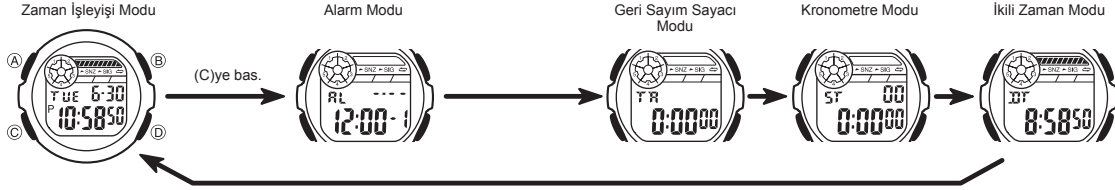

Zaman İşleyişi

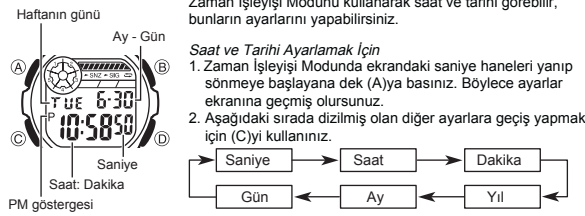

Zaman İşleyişi Modunu kullanarak saat ve tarihi görebilir, bunların ayarlarını yapabilirsiniz.

Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. Zaman İşleyişi Modunda ekrandaki saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçmiş olursunuz.
2. Aşağıdaki sırada dizilmiş olan diğer ayarlara geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.

3. Ayarlamak istediğiniz bölüm yanıp sönerken (D) ile aşağıda gösterildiği gibi ayarlama yapınız.

Bu ayarı değiştirmek için	Bu tuşu kullanın:
Saniye	(D)ye basarak 00 sıfırlayınız.
Saat, Dakika, Yıl, Ay, Gün	(D) (+) ile ayarlama yapınız.


- Saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasındayken saniyeleri sıfırlarsanız dakika hanelerine 1 dakika ekleme yapılır. Saniye haneleri 00 ile 29 arası bir sayıdayken sıfırlama yaparsanız dakika hanelerine ekleme yapılmaz.

4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- Haftanın günü, yapılan tarih ayarına göre otomatik görüntülenir.
- Yıl ayarları 2000 ile 2099 arasında yapılabilir.
- Saatte bulunan tam otomatik takvim özelliği farklı ay uzunluklarını ve eksik yılları otomatik olarak algılar. Saatin pillerini değiştirdiğiniz zaman hariç bu ayarlar üzerinde tekrar ayarlama yapmanıza gerek yoktur.

12 Saat ve 24 Saat Formatları Arasında Seçim Yapabilmek İçin

- Zaman İşleyişi Modunda (D)ye basarak 12 saat ya da 24 saat formatını seçebilirsiniz.
- 12 saat formatında, ekranda öğlen 11.59'dan gece yarısı 11.59'a kadar P (pm) ibaresi ekranda görünür. Gece yarısı 12.00'dan öğlen 11.59 am'e kadar herhangi bir ibare görünmez.
 - 24 saat formatında, saatin 0.00 ile 23.59 arasında geçiş yaptığı ekranda herhangi bir göstergesi görünmez.
 - Zaman işleyişi modunda yapılan 12 saat/24 saat formatı ayarı saatin tüm diğer işlevlerine de uygulanır.

Alarmlar

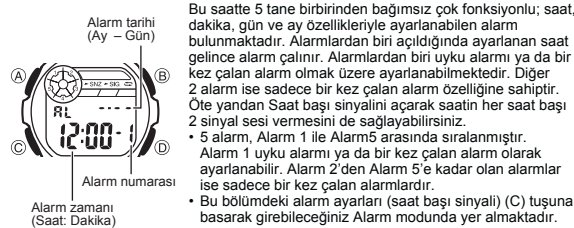

- Bu saatte 5 tane birbirinden bağımsız çok fonksiyonlu; saat, dakika, gün ve ay özellikleriyle ayarlanabilen alarm bulunmaktadır. Alarmlardan biri açıldığında ayarlanan saat gelince alarm çalınır. Alarmlardan biri uykulu alarmı ya da bir kez çalan alarm olmak üzere ayarlanabilmektedir. Diğer 2 alarm ise sadece bir kez çalan alarm özelliğine sahiptir. Öte yandan Saat başı sinyalinin açarak saatin her saat başı 2 sinyal sesi vermesini de sağlayabilirsiniz.
- 5 alarm, Alarm 1 ile Alarm5 arasında sıralanmıştır. Alarm 1 uykulu alarmı ya da bir kez çalan alarm olarak ayarlanabilir. Alarm 2'den Alarm 5'e kadar olan alarmlar ise sadece bir kez çalan alarmlardır.
 - Bu bölümdeki alarm ayarları (saat başı sinyali) (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Alarm modunda yer almaktadır.

Alarm Çeşitleri

Alarmın çeşidi, aşağıda anlatıldığı gibi yapılmış olduğunuz ayarlara göre belirlenir.


- **Günlük Alarm**
Alarm zamanı için saat ve dakika ayarını yapın. Bu alarm her gün ayarladığınız saatte çalacaktır.
- **Tarih Alarmı**
Alarm zamanı için ay, gün, saat ve dakika ayarını yapın. Bu alarm belirlenen gün ve saat geldiğinde çalacaktır.
- **1-Aylık Alarm**
Alarm zamanı için ay, saat ve dakika ayarını yapın. Bu alarm 1 ay boyunca ger gün belirlenen saatte çalacaktır.

Aylık Alarm


Alarm zamanı için gün, saat ve dakika ayarını yapın. Bu alarm her ay belirlediğiniz gün ve saatte çalacaktır.

Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

1. Alarm Modunda, (D) tuşunu kullanarak alarmın ayarlamak istediğiniz alarm numarasını seçiniz.



- Bir kez çalacak bir alarm ayarlamak için 2'den 5'e kadar olan numaralardan birini uykulu alarmını ayarlamak için ise 1 numaralı alarmı seçiniz.
- 2. Bir alarm numarası seçtikten sonra alarmın saat hanesi yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
- Bu işlem otomatik olarak alarmı açar.
- 3. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



4. Bir ayar bölümü ekrana geldiğinde (D) (+) ile ayar yapınız.
 - Ay ayarı içermeyen bir alarmı ayarlarken (Günlük ya da aylık alarm) ay için x ayarını yapınız. Ay ayarları yanıp sönerken x işaretini görüne dek (1 ile 12 arasında) (D)ye basınız.
 - Gün ayarı içermeyen bir alarmı ayarlarken (Günlük ya da 1-aylık alarm) ay için xx ayarını yapınız. Gün ayarları yanıp sönerken xx işaretini görüne dek (1 ile ayın son günü arasında) (D)ye basınız.
 - Alarm saati 12 saatlik formattaysa alarm zamanını a.m ya da p.m (P göstergesi) olarak doğru ayarlamaya dikkat ediniz.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Alarmların Kullanımı

- Alarm, saatin hangi moda olduğuna bakmaksızın zamanı geldiğinde 10 saniye boyunca çalar. Uykulu alarmında ise alarm işlemi siz alarmı kapatana ya da bir kez çalan alarm olarak değiştirene dek toplam 7 kez her 5 dakikada bir alarm çalar.
- Herhangi bir tuş ya da düğmeye basarak alarmı susturabilirsiniz.
 - Uykulu alarmının 5 dakikalık aralarında şu işlemlerden birini yapmak uykulu alarmını iptal eder: Zaman İşleyişi modu ayarlar ekranını görüntülemek

1. Alarmın ayarlar ekranını görüntülemek

Alarm Sesini Test Etmek İçin

- Alarm Modunda (D)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

Alarm 2 ve Alarm 5 Arasındaki Alarmları ve Saat Başı Sinyalini Açıp Kapatmak İçin


1. Alarm Modunda (D) ile bir kez çalan alarmlardan birini (Alarm 2 ve Alarm 5 arası) seçiniz.
2. (A) ile onu açınız ya da kapatınız.
 - Alarm 2 ve Alarm 5 arası alarmların ya da saat başı sinyalinin (00) seçiniz.
 - Alarm 2 ve Alarm 5 arası alarmların ya da saat başı sinyalinin açık ya da kapalı okuşu ekranın alt kısmındaki göstergelerden belli olur.
 - Alarm açık göstergesi ve saat başı sinyali açık göstergesi bu fonksiyonlar açıldığında saatin tüm modlarında ekranda görünürler.
 - Alarm çalarken, ilgili alarmın göstergesi ekranda yanıp söner.



Alarm 1 İşlemini Seçmek İçin

1. Alarm Modunda (D) ile Alarm 1'i seçiniz.
2. (A) ile aşağıdaki sırada dizili olan ayarlardan birini seçiniz.

Uyku alarmı açık göstergesi (SNZ) ve Alarm 1 göstergesi



- Uyku alarmı açık göstergesi (SNZ) ve Alarm 1 açık göst. saatin tüm modlarında ekranda dir.
- Uyku alarmı açık göstergesi (SNZ) alarmlar arasındaki 5 dakikalık sürede ekranda yanıp söner.
- Alarm göstergesi (Alarm 1 açık ve/veya uyku alarmı açık) alarm çalarken ekranda yanıp söner.

GerSayım Sayacı

Ger sayım 1 dakika ile 24 saat arasında bir zamanda yapılabilir. Ger sayım sıfıra ulaştığında alarm çalar.

- Otomatik tekrar özelliğini açarak, sayım sıfıra ulaştığında sayımı orijinal değerinden sayıma tekrar başlatabilirsiniz.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Geri Sayım Sayacı modunda yer alır.

Ger Sayım Sayacını Kullanmak İçin

Ger sayım sayacı modunda geri sayımı başlatmak için (D)ye basınız.

- Geri sayım sayacı sayımının sonuna ulaştığında otomatik tekrar kapalıysa siz herhangi bir tuşa basarak alarmı susturmazsanız 10 saniye boyunca alarm çalar.
- Alarm susunca ekrana geri sayım başlangıç zamanı gelir.
- Siz Geri Sayım Sayacı Modundan çıksanız da geri sayım çalışmaya devam eder.
- Çalışan geri sayımı duraklatmak için (D)ye basınız. Kaldığı yerden sayımı devam ettirmek için tekrar (D)ye basınız.
- Geri sayım işlemini tamamen iptal etmek için önce (D)ye basarak onu duraklatınız daha sonra da (A)ya basınız. Ekrana başlangıç zamanı gelecektir.

Ger Sayım Başlangıç Zamanını Ayarlamak İçin

1. Geri Sayım sayacı modunda geri sayım başlangıç saatinin saat ayarları yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. Saat ve dakika haneleri arasında geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.
3. İsteddiğiniz ayar bölümü ekrana geldiğinde (D) (+) ile ayarlama yapınız.
 - Geri sayım başlangıç zamanını 24 saat yapmak için 0:00 ayarı yapınız.
4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Otomatik Tekrar Açık Kapatmak İçin


Oto-tekrar göstergesi

1. Geri Sayım sayacı modunda geri sayım başlangıç saatinin saat ayarları yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. (B) ile otomatik tekrar açınız (SPL göstergesi) ya da kapatınız (SPL göstergesi yok).
- Yukarıdaki işlemler (B)ye basmanız ekran ışığını da çalıştırır.
- Geri sayımın sonuna ulaştığında otomatik tekrar açıkça alarm çalar fakat geri sayım hemen başa dönerek sayıma tekrar başlar. (D)ye basarak sayımı durdurabilir ya da (A)ya basarak geri sayımı başlangıç zamanına döndürebilirsiniz.
- Otomatik tekrar göstergesi sadece Geri Sayım Sayacı Modunda görünür.

Kronometre

Kronometre ile geçen zaman, ayrı zaman ve iki bitişli zaman ölçümlerini yapabilirsiniz.

- Kronometrenin görüntülenme aralığı 23saat, 59 dakika ve 59.99 saniyedir.
- Kronometre siz onu durdurana kadar, limitine ulaştığı zaman sıfırdan başlayarak sayımına devam eder.
- Siz Kronometre işlevinden çıksanız dahi, kronometre çalışmaya devam eder.
- Ayrı zaman ölçümü ekranda dondurulmuşken Kronometre işlevinden çıkarsanız kronometre ayrı zamanı silip geçen zaman ölçümüne döner
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girilen Kronometre modunda yer almaktadır.

Kronometre ile Zaman Ölçümü Yapmak İçin**Geçen Zaman****Ayrı Zaman****İki Bitişli Zaman****İkili Zaman**

İkili Zaman Modu sayesinde başka bir zaman diliminde saatini görebilirsiniz.

- İkili Zaman Modundaki saniye sayımı Zaman İşleyişi Modu ile eş zamanlı ilerler.

İkili Zamanı Ayarlamak İçin

1. (C)ye basarak İkili Zaman Moduna giriniz.
2. İkili Zaman Modunda saat haneler yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Bu ayarlar ekranıdır.
3. Aşağıdakiler arasında geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.



4. (D) (+) ile ayarlama yapınız.
5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Arka Işık

Bir LED (light-emitting diode) ekranın karanlık ortamlarda da okunabilmesi için aydınlatma sağlar.

- Arka ışığın kullanımı ile ilgili bilgiler için "Arka Işık Uyarıları"na bakınız.

Arka Işığı Çalıştırmak İçin

Her türlü modda (B)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

Referans

Bu bölüm saatinize ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir. Aynı zamanda çeşitli işlemler ve saatin içeriğiyle ilgili öneriler, uyarılar ve notlar içermektedir.

Otomatik Geri Dönüş Özelliği

Ayar yada veri girişi yaparken (ekranda yanıp sönen hane varken) 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız saat o ana kadar yaptığınız ayarları kaydederek ayarlar ekranından çıkar.

Data ve ayarlarda Tarama

Bir çok modda ve ayar işlevinde (D) tuşu, ekrandaki bilgilerin taranmasında kullanılır. Birçok durumda, bu tuşları basılı tutmak, yapılan tarama işleminin hızlanmasını sağlar.

Arka Işık Uyarıları

- Arka ışık, güneş ışığı altında kullanıldığında okumayı zorlaştırabilir.
- Alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak kapanır.
- Arka ışığın sık kullanımı saatin pilini zayıflatır.

Özellikler

Normal ısıda güvenilirlik: Ayda \pm 30 saniye

Zaman İşleyişi: Saat, dakika, saniye, p.m. (P), ay, gün, haftanın günü.

Saat sistemi: 12-saat ya da 24-saatlik zaman formatı seçilebilir

Takvim sistemi: 2000 ile 2099 yılları arasında önceden ayarlanmış tam otomatik takvim

Alarmlar: 5 Çok-fonksiyonlu alarm (4 adet bir kez çalan alarm, 1 adet uyku alarmı/ bir kere çalan alarm); Saat başı sinyali

Alarm çeşitleri: Günlük alarm, Tarih alarmı, 1-aylık alarm, Aylık alarm

Ger Sayım Sayacı

Ölçüm birimi: 1 saniye

Ölçüm aralığı: 1 dakika ile 24 saat (1-dakikalık artışla ve 1 saatlik artışla)

Diğer: Otomatik tekrar özelliği

Kronometre

Ölçüm birimi: Bir saniyenin 1/100'i

Ölçüm kapasitesi: 23:59' 59.99"

Ölçüm modları: Geçen zaman, ayrı zaman, iki bitişli zaman

İkili zaman: Saat, dakika, saniye, p.m. (P)

Diğer: Arka ışık (light-emitting diode)

Pil: Bir lityum pil (Tipi: CR2025)

CR2025 tipi pil ile yaklaşık 10 yıl (günlük 10 saniyelik alarm kullanımı ve günlük 1.5 saniyelik arka ışık kullanımı ile)