




Ekran içerikleri

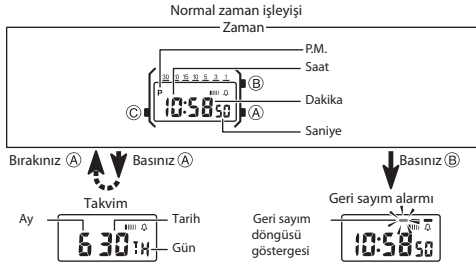

SU: Pazar MO: Pazartesi TU: Salı WE: Çarşamba TH: Perşembe FR: Cuma
SA: Cumartesi

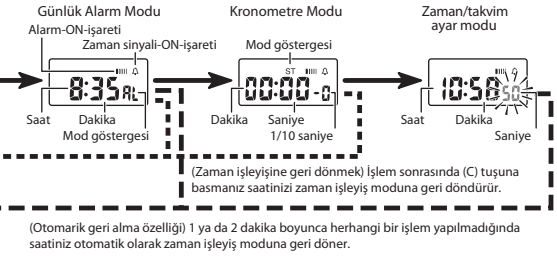


Geri Sayım Alarmı

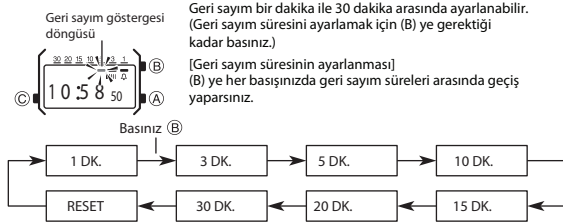

Geri sayım (B) ye basmayı bıraktığınızda aktive olur. Sayım sıfıra ulaştığında 10 saniyelik bir alarm çalar. Herhangi bir tuşa basışınızda alarm durur.


Günlük alarm

Eğer günlük alarm açık ise, ayarladığınız zamana ulaştığında her gün 20 saniyelik bir alarm çalar. Alarmı durdurmak için herhangi bir tuşa basınız. Eğer zaman sinyali ayarlanmış ise, belirtilmiş saatte her saat başında bir sinyal duyulur. Alarm modunda (A) ya basılı tutarsanız sinyal sesini duyabilirsiniz.

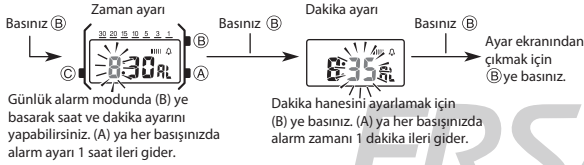


(C) tuşuna basışınızda ise saat normal zaman işletim moduna geri döner. (A) tuşu 2 saniyeden fazla basılı tutulursa haneler daha hızlı ilerler. Basmayı bıraktığınızda hanelerin ilerlemesi durur.

[Günlük alarm ve zaman sinyalinin ON ya da OFF ayarı]

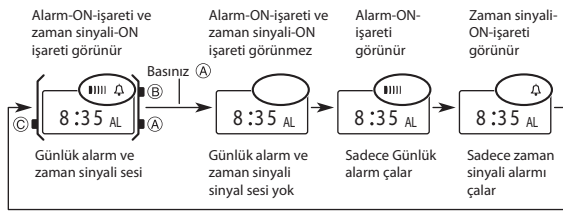


Kronometre işlevi

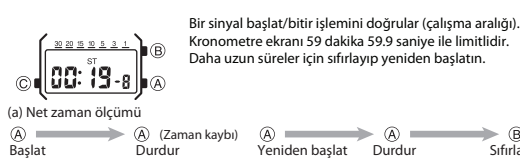

Zaman ve takvim ayarı

1. Zaman ayarı modunda (A) ya ilk basışınızda saniyeler düzeltilir.
2. (B) ye basarak yanıp sönen haneyle aşağıdaki sırada değiştirebilirsiniz.



3. (A) ya her basışınızda bir birim ilerlersiniz. Daha hızlı geçiş yapmak için (A) ya basılı tutunuz.
4. Ayarları tamamlamak için (C) ye basınız.

Özellikler

Normal ısıda güvenilirlik: Ayda \pm 30 saniye

Ekran kapasitesi:

- Normal zaman işleyişi
- Saat, dakika, saniye, am/pm, ay, tarih, gün (ikili ekran)
- Takvim sistemi: Otomatik takvim (Şubat için 28 gün)
- Geri sayım alarm modu
- Girdi aralığı: 1 ila 30 dakika
- Günlük alarm
- Saat başı zaman sinyali
- Kronometre modu
- Ölçüm kapasitesi: 59 dakika 59.9 saniye
- Ölçüm birimi: Saniyenin 1/10 u
- Ölçüm modları: Net zaman

Batarya: Batarya tipi Batarya ömrü*

CR1216 Yaklaşık 2 yıl

*Günlük 20 saniyelik alarm ile birlikte