
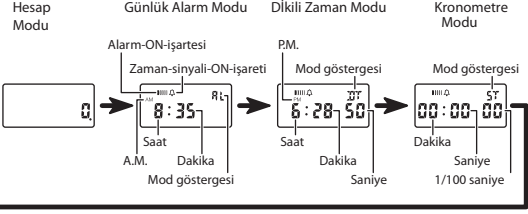


# ERSASAAT Kullanım Kılavuzu 437/438/3208 CASIO®


## Ekranın Okunması

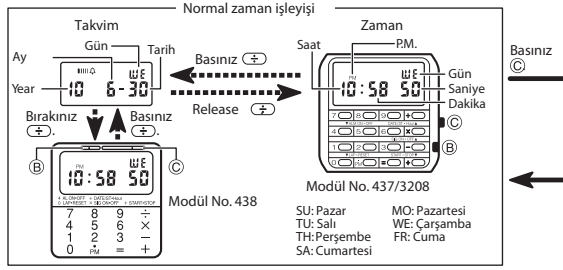

(Normal zamana geçiş) Herhangi bir modda işlem yaptıktan sonra saatinizin normal zaman işleyiş ekranına geri döner.

(Otomatik dönüş özelliği) Hesap makinesi ya da alarm ekranından 4-5 dakika boyunca herhangi bir işlem yapmazsanız saatinizin normal zaman işleyiş

## Hesaplama İşlemi

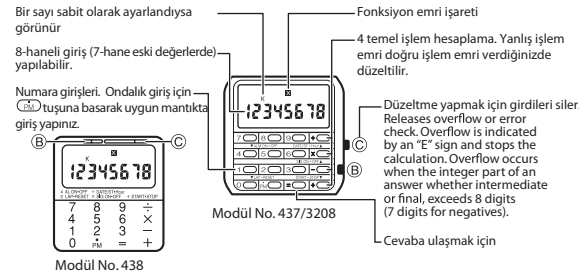

ÖRNEK	İŞLEM	SESLİ OKUMA	ÖRNEK	İŞLEM	SESLİ OKUMA
Temel hesaplama: (12 - 0.5) × 3 ÷ 7 = 4.9285714...	12 (C) 0.5 (C) 3 (C) 7 (C) =	4.9285714	3 × 4 = 12 (4 sabit sayıdır)	4 (C) 3 (C) =	12
Sabit sayı hesaplama: 3 + 4 = 7 (4 sabit sayıdır)	4 (C) 3 (C) =	7	8 × 4 = 32	8 (C) =	32
8 + 4 = 12	8 (C) =	12	3 ÷ 4 = 0.75	4 (C) 3 (C) =	0.75
3 - 4 = -1	4 (C) 3 (C) =	-1	8 ÷ 4 = 2	8 (C) =	2
8 - 4 = 4	8 (C) =	4	Üstlü sayı hesaplama: 3 <sup>2</sup>	3 (C) 2 (C) =	9
			3 <sup>3</sup>	3 (C) =	27

Pil gücünden tasarruf etmek için n hesaplama modunda B ye basarak sesleri kısabilirsiniz. Tuş sesini geri almak için tekrar B ye basabilirsiniz.


## Günlük Alarm Zamanı Ayarı

Alarm modunda (A) tuşuna her basıldığında, alarm -ON- (IIII) ekranda görünür ya da kabulür. Alarm-ON- işareti yanıyorken, daha önceden ayarlanmış olan zamana ulaşıldığında zil iptal edene kadar her gün 20 saniye boyunca zil çalar. Zil sesini susturmak için herhangi bir tuşa basınız. (Zaman sinyalinin ayarlanması) Alarm zamanı modunda (X) tuşuna her basıldığında zaman sinyali-ON- işareti (A) ekranda görünür ya da kabulür. Zaman sinyali-ON- işareti yanıyorken, saat her saat başında alarm çalar.

(Ses göstergesi) (C) ve (B) aynı anda basıldığında zil sesi çalar.

[Alarm zamanının ayarlanması]

- 1) Yeni bir alarm zamanı ayarlamak için (B) ye basınız.
- 2) (C) Tuşuna basarak AM ya da PM seçimini yapınız.\*
- 3) Dilediğiniz girişi yapmak için rakamları tuşlayabilirsiniz. Yanıp sönen hane aşağıdaki sırada geçiş yapar.




4) (B) ye basarak ayarları bitiriniz.

\* Saatizin 24 saatlik sistemde ise, alarm zamanı o sisteme göre görünür.

## İkinci Zamanı Ayarlamak İçin

- 1) İkinci zamanın yeni saatini ayarlamak için (B) ye basınız.
- 2) (C) Tuşuna basarak AM ya da PM seçimini yapınız.\*
- 3) Dilediğiniz girişi yapmak için rakamları tuşlayabilirsiniz. Yanıp sönen hane aşağıdaki sırada geçiş yapar.





4) (B) ye basarak ayarları bitiriniz.

\* Saatizin 24 saatlik sistemde ise, alarm zamanı o sisteme göre görünür.

## Kronometre İşlemi




Başlat/durdur işlemini seçtiğinizde bir sinyal sesi duyarsınız. Bu sinyal 10 dakikalık aralıklarla çalar. (Çalışma aralığı) Kronometre ekranı 23 saat 59 dakika ve 59.99 saniye gösterebilir. Bu aralık sonuna gelindiğinde sıfırlayıp tekrar başlatılabilir. Saat ibrelere (B) tuşuna basarak görünür.

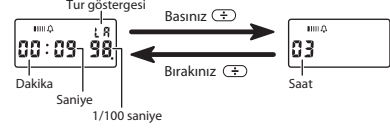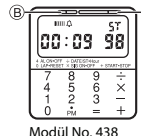


## (a) Geçen Zaman



## (b) Tur Zamanı




## (c) İkili Bitiş



## Zaman ve Tarih Ayarı

- 1) Normal zaman işleyiş modundayken zamanı ve takvimi ayarlamak için (B) ye basınız.
- 2) Saniyeleri düzeltmek için zaman sinyali üzerinde (C) tuşuna basınız.
- 3) (C) ye basarak yanıp sönen haneleri aşağıdaki sırada değiştirebilirsiniz.



\* AM yada PM (C) tuşuna\* basarak ayarlanabilir.

- 4) Yanıp sönen haneye dilediğiniz numarayı tuşlayarak giriş yapabilirsiniz.
- 5) (B) ye basarak ayarları bitiriniz.

\* Zaman ve takvimi ayarlarken, (B) tuşuna her basışınız ekranı 12 saat ve 24 saatlik zaman formatı arasında değiştirir.

## Özellikler

Normal ısıda güvenilirlik: Ayda  $\pm 15$  saniye

Ekran kapasitesi:

- Normal zaman işleyişi  
Saat, dakika, saniye, pm/am, yıl, ay, tarih ve gün  
Zaman formatı: 12-ve 24-saat  
Takvim sistemi:
  - (Modül No. 437/438) Otomatik takvim 2079 a önceden ayarlanmış
  - (Modül No. 3208) Otomatik takvim 2000 ile 2099 için önceden ayarlanmış
- Hesap makinesi modu  
8 hane (negatif değerler için 7 hane)  
Yetiler: 4 temel işlem hesaplaması, zincir ve karışık işlemler,  $-/+/x/\div$  için sabitler, güç hesaplama  
Öndelik virgülu: Düzlemdeki tüm gerçel sayılar  
Tamsayıların kontrolü: "E" işareti hesap makinesi modunu kitlediğinizi gösterir.
- Kronometre Modu  
Ölçüm birimi: 1/100 saniye  
Ölçüm kapasitesi: 23 saat, 59 dakika, 59.99 saniye  
Ölçüm modlar: Geçen zaman, tur zamanı, ikili bitiş
- İkinci saat modu
- Günlük alarm modu
- Saat başı zaman sinyali

Batarya:

- (Modül No. 437/3208)  
Bir lityum batarya [Tip: CR2016]  
Yaklaşık 5 yıl kullanım ömrü CR2016 için  
(Günde 1 hesaplama ve 20 saniyelik alarm işleyişi ile birlikte)
- (Modül No. 438)  
Bir lityum batarya [Tip: CR1616]  
Yaklaşık 3 yıl kullanım ömrü CR1616 için  
(Günde 1 hesaplama ve 20 saniyelik alarm işleyişi ile birlikte)

**NOT:** Tuşlara yanlış basıldığında herhangi bir şekilde parçalar zarar göremez ya da arıza çıkartmaz.  
Ekranda anlayamadığımız bir bilgi görünürse bu işlemleri yanlış girdiğinizi gösterir.  
Kılavuzu tekrar okuyun ve tekrar deneyin.

# ERSASAAT