

Bu Kılavuz Hakkında

- Saat modelinize bağlı olarak, ekran metni ya açık renkli bir arka plan üzerinde koyu rakamlar ya da koyu renkli bir arka plan üzerinde açık renkli rakamlar olarak görünür. Bu kılavuzdaki tüm örnek ekranlar, açık renkli arka plan üzerinde koyu rakamlar kullanılarak gösterilmiştir.
- Düğme işlemleri, resimde gösterilen harfler kullanılarak belirtilmiştir.
- Bu kılavuzun her bölümü, her bir modda işlem yapmanız için ihtiyacınız olan bilgileri sağlar. Daha fazla ayrıntı ve teknik bilgi "Referans" bölümünde bulunabilir.

İçindekiler

Genel Kılavuz.....	4
Zaman İşleyişi.....	6
Alarmlar.....	9
Geri Sayım Sayacı.....	16
Kronometre.....	19
İkili Saat.....	21
Aydınlatma.....	22
Referans.....	23
Teknik Özellikler.....	24

1

İşlem Arama Listesi

Aşağıda, bu kılavuzda yer alan tüm operasyonel prosedürlerin kullanışlı bir referans listesi bulunmaktadır.

Saat ve tarihi ayarlamak için	6
12 saatlik ve 24 saatlik Zaman İşleyişi arasında geçiş yapmak için	8
Bir alarm saati ayarlamak için.....	11
Alarmı test etmek için.....	13
2'den 5'e kadar olan Alarmları ve Saat Sinyalini açıp kapatmak için	14
Alarm 1'in çalışma şeklini seçmek için	15
Geri sayım sayacını kullanmak için.....	16
Geri sayım başlangıç zamanını ayarlamak için	17
Otomatik tekrarı açıp kapatmak için	18
Kronometre ile süre ölçümü yapmak için.....	20

2


İkili Saat'i ayarlamak için.....	21
Ekranı aydınlatmak için	22

3

Genel Kılavuz

- Moddan moda geçmek için (C) düğmesine basın.
- Herhangi bir modda, ekranı yaklaşık bir saniye boyunca aydınlatmak için (B) düğmesine basın.

- Herhangi bir moddayken, Zaman İşleyişi Moduna dönmek için (C) düğmesini yaklaşık bir saniye basılı tutun.

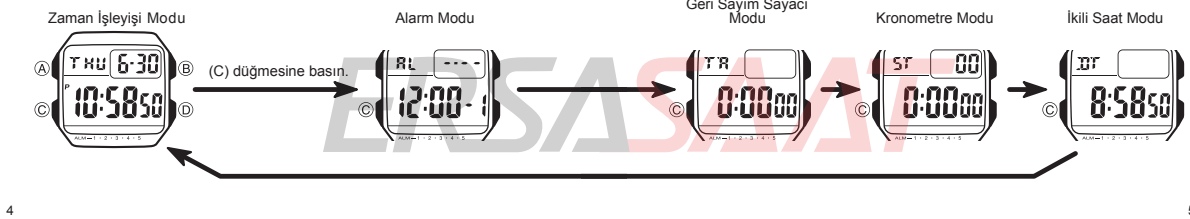

4

5

Zaman İşleyişi

Haftanın günü

Ay- Gün

Saniye

Saat : Dakika

PM göstergesi

Güncel saati ve tarihi ayarlamak ve görüntülemek için Zaman İşleyişi Modunu kullanın.

Saat ve tarihi ayarlamak için

1. Zaman İşleyişi Modunda, ayar ekranını belirten saniyeler yanıp sönmeye başlayana kadar (A) düğmesini basılı tutun.
2. Diğer ayarları seçmek üzere yanıp sönmeyi aşağıda gösterilen sırayla hareket ettirmek için (C) düğmesine basın.

Saniye → Saat → Dakika → Gün → Ay → Yıl

6

3. Değiştirmek istediğiniz ayar yanıp sönerken, ayarı aşağıda açıklandığı şekilde değiştirmek için (D) düğmesine basın.

Bu ayarı değiştirmek için	Bu düğme işlemini gerçekleştirin
Saniyeler	00'a sıfırlamak için (D) düğmesine basın.
Saat, Dakika, Yıl, Ay, Gün	Ayarı artırmak için (D) düğmesine basın.

- Saniyeler 30 ile 59 aralığındayken (D) düğmesine basılması, saniyeleri 00'a sıfırlar ve dakikalara 1 ekler. 00 ile 29 aralığında ise dakikalar değişmez.
- 4. Ayar ekranından çıkmak için (A) düğmesine basın.
- Haftanın günü, tarih (yıl, ay ve gün) ayarlarına uygun olarak otomatik olarak görüntülenir.
- Yıl, 2000 ile 2099 aralığında ayarlanabilir.
- Saatin yerleşik tam otomatik takvimi, farklı ay uzunlukları ve artık yıllar için otomatik olarak ayarlama yapar. Tarihi bir kez ayarladıktan sonra, saatin pili değiştirilmediği sürece tarihi değiştirmek için herhangi bir neden olmamalıdır.


7

12 saatlik ve 24 saatlik Zaman İşleyişi arasında geçiş yapmak için

Zaman İşleyişi Modunda, 12 saatlik zaman işleyişi ile 24 saatlik zaman işleyişi arasında geçiş yapmak için (D) düğmesine basın.

- 12 saat formatında, öğleden gece yarısı 11:59'a (p.m.) kadar olan zamanlar için saat hanelerinin solunda P (PM) göstergesi görünür; gece yarısından sabah 11:59'a (a.m.) kadar olan zamanlar için ise saat hanelerinin solunda herhangi bir gösterge görünmez.
- 24 saat formatında, zamanlar herhangi bir gösterge olmaksızın 0:00 ile 23:59 aralığında görüntülenir.
- Zaman İşleyişi Modunda seçtiğiniz 12 saat/24 saat zaman işleyişi formatı, diğer tüm modlarda da uygulanır.

8

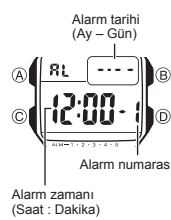Alarmlar

Alarm zamanı
(Saat : Dakika)

- Saat, dakika, ay ve gün ile ayarlanabilen beş adede kadar bağımsız çok fonksiyonlu alarm ayarlayabilirsiniz. Bir alarm açıldığında, alarm saatine ulaşıldığında alarm sesi duyulur. Alarmlardan biri erteleme alarmı (snooze) veya tek seferlik alarm olarak yapılandırılabilirken, diğer dördü yalnızca tek seferlik alarmlardır.
- Ayrıca, saatin her saat başında iki kez bip sesi çıkarmasını sağlayan Saat Başı Zaman Sinyalini de açabilirsiniz.
- 1'den 5'e kadar numaralandırılmış beş alarm vardır. Alarm 1'i erteleme alarmı veya tek seferlik alarm olarak yapılandırabilirsiniz. 2'den 5'e kadar olan alarmlar yalnızca tek seferlik alarm olarak kullanılabilir.
 - Bu bölümdeki tüm işlemler, (C) düğmesine basarak girdiğiniz Alarm Modunda gerçekleştirilir (sayfa 4).

9

Alarm Tipleri

Alarm tipi, aşağıda açıklandığı gibi yaptığınız ayarlara göre belirlenir.

• Günlük alarm

Alarm saati için saat ve dakikayı ayarlayın. Bu ayar tipi, alarmın her gün ayarladığınız saatte çalmasına neden olur.

• Tarih alarmı

Alarm saati için ay, gün, saat ve dakikayı ayarlayın. Bu ayar tipi, alarmın ayarladığınız belirli bir tarihte ve belirli bir saatte çalmasını sağlar.

• 1-Aylık alarm

Alarm saati için ay, saat ve dakikayı ayarlayın. Bu ayar tipi, alarmın sadece ayarladığınız ay boyunca her gün belirttiğiniz saatte çalmasını sağlar.

• Aylık alarm


Alarm saati için gün, saat ve dakikayı ayarlayın. Bu ayar tipi, alarmın her ay ayarladığınız günde ve saatte çalmasını sağlar.

10

Alarm zamanını ayarlamak için



1. Alarm Modunda, saatini ayarlamak istediğiniz alarm ekranı görüntülenene kadar ekranlar arasında geçiş yapmak için (D) düğmesini kullanın.



• Tek seferlik bir alarm ayarlamak için, 2'den 5'e kadar bir alarm numarasıyla belirtilen ekranlardan birini görüntüleyin. Erteleme alarmını ayarlamak için 1 ile belirtilen ekranı görüntüleyin.

2. Bir alarm seçtikten sonra, ayar ekranını belirten alarm saatinin saat hanesi yanıp sönmeye başlayana kadar (A) düğmesini basılı tutun.

• Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.

11

3. Diğer ayarları seçmek üzere yanıp sönmeyi aşağıda gösterilen sırayla hareket ettirmek için (C) düğmesine basın.



4. Bir ayar yanıp sönerken, değeri artırmak için (D) düğmesine basın.

• Ay içermeyen bir alarm (Günlük alarm, Aylık alarm) ayarlamak için, ay kısmına - işareti ayarlayın. Ay ayarı yanıp sönerken (D) düğmesine, - işareti görünene kadar (12 ile 1 arasında) basın.

• Gün içermeyen bir alarm (Günlük alarm, 1-Aylık alarm) ayarlamak için, gün kısmına -- işareti ayarlayın. Gün ayarı yanıp sönerken (D) düğmesine, -- işareti görünene kadar (ayın sonu ile 1 arasında) basın.

• 12 saat formatını kullanarak alarm saati ayarlarken, saati a.m. veya p.m. (P göstergesi) olarak doğru ayarlamaya dikkat edin.

5. Ayar ekranından çıkmak için (A) düğmesine basın.

12

Alarmın Çalışması

Saatin hangi moda olduğuna bakılmaksızın, alarm sesi önceden ayarlanan saatte 10 saniye boyunca duyulur. Erteleme alarmı (snooze) durumunda, siz alarmı kapatana veya tek seferlik bir alarm döndürüne kadar (sayfa 14), alarm işlemi her beş dakikada bir toplam yedi kez gerçekleştirilir.

• Alarm sesi çalmaya başladıktan sonra durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

• Erteleme alarmları arasındaki 5 dakikalık süre içinde aşağıdaki işlemlerden herhangi birini gerçekleştirmek, mevcut erteleme alarmı işlemini iptal eder:

Zaman İşleyişi Modu ayar ekranının görüntülenmesi (sayfa 6)


Alarm 1 ayar ekranının görüntülenmesi (sayfa 11)

Alarmı test etmek için

Alarm Modunda, alarmı çaldırmak için (D) düğmesini basılı tutun.

13

2'den 5'e kadar olan Alarmları ve Saat Başı Zaman Sinyali'ni açıp kapatmak için

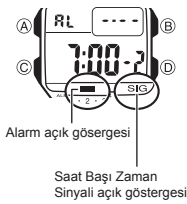

1. Alarm Modunda, tek seferlik bir alarmı (2'den 5'e kadar olan alarm numaraları) veya Saat Başı Zaman Sinyali'ni (:00) seçmek için (D) düğmesini kullanın.

2. Ayarı açmak veya kapatmak için (A) düğmesine basın.

• 2'den 5'e kadar olan alarmların ve Saat Başı Zaman Sinyali'nin açık/kapalı durumu, ekranın alt kısmındaki göstergelerle belirtilir.

• Alarm açık göstergeleri ve Saat Başı Zaman Sinyali açık göstergesi tüm modlarda görüntülenir.

• Bir alarm çalarken, ilgili alarm açık göstergesi ekranda yanıp söner.

Alarm açık göstergesi


Saat Başı Zaman Sinyali açık göstergesi

14

Alarm 1'in çalışma şeklini seçmek için

1. Alarm Modunda, Alarm 1'i seçmek için (D) düğmesini kullanın.

2. Mevcut ayarlar arasında aşağıda gösterilen sırayla geçiş yapmak için (A) düğmesine basın.




• Erteleme alarmı açık göstergesi (SNZ) ve Alarm 1 açık göstergesi tüm modlarda görüntülenir.

• Erteleme alarmı açık göstergesi (SNZ), alarmlar arasındaki 5 dakikalık süreler boyunca yanıp söner.

• Alarm çalarken ilgili alarm göstergesi (Alarm 1 açık ve/veya SNZ) ekranda yanıp söner.

15

Geri Sayım Sayacı

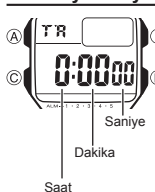

Geri sayım sayacı, bir dakikadan 24 saate kadar olan bir aralıkta ayarlanabilir. Geri sayım sıfıra ulaştığında bir alarm çalar.

• Ayrıca, sıfıra her ulaşıldığında geri sayımı ayarladığınız orijinal değerden otomatik olarak yeniden başlatan otomatik tekrar (auto-repeat) özelliğini de seçebilirsiniz.

• Bu bölümdeki tüm işlemler, (C) düğmesine basarak girdiğiniz Geri Sayım Sayacı Modunda gerçekleştirilir (sayfa 5).

Geri sayım sayacını kullanmak için

Geri sayım sayacını başlatmak için Geri Sayım Sayacı Modundayken (D) düğmesine basın.

• Geri sayımın sonuna ulaşıldığında ve otomatik tekrar kapalıyken, alarm 10 saniye boyunca veya siz herhangi bir düğmeye basarak durdurana kadar çalar. Alarm durduktan sonra geri sayım süresi otomatik olarak başlangıç değerine sıfırlanır.

16

• Geri sayım sayacı ölçüm işlemi, Geri Sayım Sayacı Modundan çıksanız bile devam eder.

• Bir geri sayım işlemi devam ederken, işlemi duraklatmak için (D) düğmesine basın. Geri sayıma devam etmek için (D) düğmesine tekrar basın.

• Bir geri sayım işlemi tamamen durdurmak için, önce işlemi duraklatın ((D) düğmesine basarak) ve ardından (A) düğmesine basın. Bu işlem, geri sayım süresini başlangıç değerine döndürür.

Geri sayım başlangıç zamanını ayarlama



1. Geri Sayım Sayacı Modunda, ayar ekranını belirten geri sayım başlangıç zamanının saat hanesi yanıp sönmeye başlayana kadar (A) düğmesini basılı tutun.

2. Yanıp sönmeyi saat ve dakika ayarları arasında hareket ettirmek için (C) düğmesine basın.

3. Bir ayar yanıp sönerken, değeri artırmak için (D) düğmesini kullanın.


• Geri sayım süresinin başlangıç değerini 24 saat olarak ayarlamak için 0:00 yapın.

4. Ayar ekranından çıkmak için (A) düğmesine basın.

17

Otomatik tekrarı açıp kapatmak için

Otomatik tekrar göstergesi



1. Geri Sayım Sayacı Modunda, ayar ekranını belirten geri sayım başlangıç zamanının saat hanesi yanıp sönmeye başlayana kadar (A) düğmesini basılı tutun.

2. Otomatik tekrarı açmak (A.RPT görüntülenir) ve kapatmak (A.RPT görüntülenmez) için (B) düğmesine basın.


• Yukarıdaki işlem sırasında (B) düğmesine basılmasının aynı zamanda ışığı (aydınlatmayı) da açacağını unutmayın.

• Otomatik tekrar açıkken geri sayımın sonuna ulaşıldığında alarm çalar, ancak geri sayım durmadan baştan yeniden başlar. Geri sayımı (D) düğmesine basarak durdurabilir ve (A) düğmesine basarak manuel olarak başlangıç zamanına sıfırlayabilirsiniz.

• Otomatik tekrar göstergesi sadece Geri Sayım Sayacı Modunda görünür.

18

Kronometre

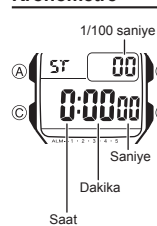

Kronometre; geçen süreyi, ayrı zamanları (split time) ve iki bitiş süresini ölçmenizi sağlar.

• Kronometrenin görüntüleme aralığı 23 saat, 59 dakika, 59,99 saniyedir.

• Kronometre, siz durdurana kadar çalışmaya devam eder ve limitine ulaştığında sıfırdan başlayarak yeniden çalışır.

• Kronometre ölçüm işlemi, Kronometre Modundan çıksanız bile devam eder.

• Ekranda dondurulmuş bir ayrı zaman varken Kronometre Modundan çıkılması, ayrı zamanı temizler ve geçen süre ölçümüne geri döner.

• Bu bölümdeki tüm işlemler, (C) düğmesine basarak girdiğiniz Kronometre Modunda gerçekleştirilir (sayfa 5).

19

Kronometre ile süre ölçümü yapmak için


Geçen Süre Ölçümü



Ayrık Zaman



İki Bitiş



20

İkili Saat

İkili Saat Modu, farklı bir zaman dilimindeki saati takip etmenize olanak tanır.
• İkili Saat Modunda, saniye sayımı Zaman İşleyişi Modunun saniye sayımı ile senkronize edilir.

İkili Saati ayarlamak için



1. İkili Saat Moduna girmek için (C) düğmesine basın (sayfa 5).
2. İkili Saat Modunda, ayar ekranını belirten saat hanesi yanıp sönmeye başlayana kadar (A) düğmesini basılı tutun.
3. Seçimi aşağıdaki sırayla değiştirmek için (C) düğmesine basın.



4. Ayarı artırmak için (D) düğmesine basın.
5. Ayar ekranından çıkmak için (A) düğmesine basın.

21

Aydınlatma



Karanlıkta kolay okuma sağlamak için bir LED (ışık yayan diyet) ve bir ışık kılavuz paneli tüm ekranı aydınlatır.

- Doğrudan güneş ışığı altında bakıldığında aydınlatmanın görülməsi zor olabilir.
- Bir alarm çaldığında aydınlatma otomatik olarak kapanır.
- Aydınlatmanın sık kullanımı pil ömrünü tüketir.

Ekranı aydınlatmak için

Herhangi bir modda, ekranı yaklaşık bir saniye boyunca aydınlatmak için (B) düğmesine basın.

22

Referans

Bu bölüm, saat işlemleri hakkında daha ayrıntılı ve teknik bilgiler içerir. Ayrıca, bu saatin çeşitli özellikleri ve işlevleri hakkında önemli önlemler ve notlar içerir.

Otomatik Geri Dönüş Özellikleri

Herhangi bir işlem yapmadan yanıp sönen rakamların olduğu bir ekranı iki veya üç dakika boyunca bırakırsanız, saat o ana kadar yapmış olduğunuz tüm ayarları otomatik olarak kaydeder ve ayar ekranından çıkar.

Veri ve Ayar Kaydırma

(D) düğmesi, ekrandaki ayar ekranı verileri arasında gezinmek için kullanılır. Bir kaydırma işlemi sırasında bu düğmeyi basılı tutmak, veriler arasında yüksek hızda gezinmeyi sağlar.

23

Teknik Özellikler

Normal sıcaklıkta doğruluk: Ayda ± 30 saniye

Zaman İşleyişi: Saat, dakika, saniye, p.m. (P), ay, gün, haftanın günü
Zaman sistemi: 12 saatlik ve 24 saatlik formatlar arasında geçiş yapılabilir
Takvim sistemi: 2000'den 2099 yılına kadar önceden programlanmış Tam Otomatik Takvim

Alarmlar: 5 adet Çok Fonksiyonlu* alarm (Dört adet tek seferlik alarm; bir adet erteleme/tek seferlik alarm); Saat Başı Zaman Sinyali
* Alarm türü: Günlük alarm, Tarih alarmı, 1 aylık alarm, Aylık alarm

Geri Sayım Sayacı

Ölçüm birimi: 1 saniye
Giriş aralığı: 1 dakikadan 24 saate (1 dakikalık ve 1 saatlik artışlarla)
Diğer: Otomatik tekrar (auto-repeat) fonksiyonu

Kronometre

Ölçüm birimi: 1/100 saniye
Ölçüm kapasitesi: 23:59'59.99"
Ölçüm modları: Geçen süre, ayrık zaman (split time), iki bitiş süresi

24

İkili Saat: Saat, dakika, saniye, p.m. (P)

Aydınlatma: LED (ışık yayan diyet)

Pil: Bir adet lityum pil (Tip: CR2025)

Yaklaşık 10 yıl (günde 10 saniye alarm çalışması ve günde 1,5 saniye bir aydınlatma işlemi varsayımıyla)

25