



Bu kılavuz hakkında

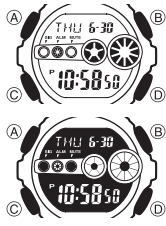

Saatinizin modeline bağlı olarak, ekranda açık renk arka plan üstüne koyu renk yazılar yada koyu arka plan üstüne açık yazılar görünür. Bu kitapçıktaki bütün örnekler, açık renk arka plan üstüne koyu yazılarla gösterilmektedir. Tuş işlemleri görseldeki gibi harfler kullanılarak belirtilmiştir.


Bu kılavuzunun her bölümü; kullanım için gerekli olan tüm bilgileri size sunmaktadır. Daha detaylı teknik bilgileri ise "Referans" bölümünde bulabilirsiniz.

Göstergeler

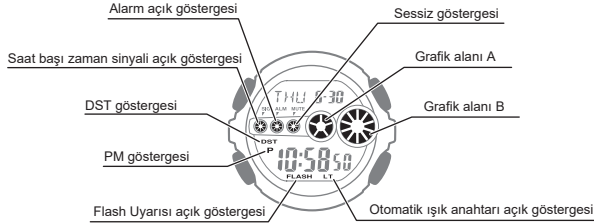


Genel Kılavuz

Bir moddan başka bir moda geçmek için C ye basınız. Her türlü modda B ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

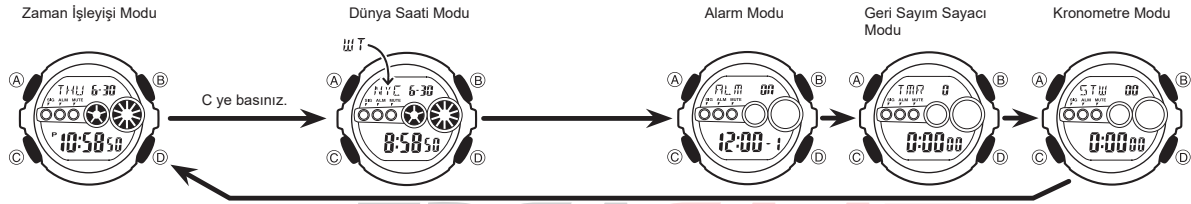


Zaman İşleyişi Modu

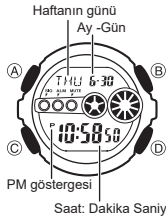

Zaman İşleyiş Modunun birden fazla zaman özelliği size 4 farklı şehre ait zaman ve tarih ayarına T-1 (1. zaman) ile T-4 (4. zaman) arasında kolay erişim sağlar. T-1 Bulduğunuz Şehrin zamanı, T-2, T-3, T-4 Yerel Zamanlardır. Yerel Zamanlar Bulduğunuz Şehre Ait zaman (T-1) ile senkronizedir.

Zaman Ekranları Arasında Geçiş Yapmak İçin (D) ye her basışınızda aşağıdaki sıra ile ekranlar arasında geçiş yaparsınız.

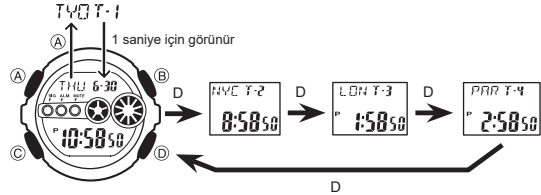


Bulduğunuz Şehir Zamanı (T-1) ekranı görüntülenirken (A) ya bastığınızda haftanın günü/ ay-gün göstergesi Bulduğunuz Şehir kodunu gösterir ve T-1 göstergesi 1 saniye kadar görünür. Sadece Bulduğunuz Şehrin Zamanının (T-1) ayarını değiştirebilirsiniz. Yerel zamanlar (T-2, T-3, T-4) için sadece şehir kodu ve DST ayarını değiştirebilirsiniz.

Zaman Ekranları Arasında Geçiş Yapmak İçin

Zaman İşleyiş Modunda (D) ye yaklaşık 3 saniye basılı tutmanız zaman ekranları arasında sırasıyla T-1 den T-4 e kadar geçiş yapmanızı sağlar. Herhangi bir tuşa basmanız Bulduğunuz Şehrin Zamanını (T-1) görüntülenmesini sağlar.

Bulduğunuz Şehre Ait Zaman ve Tarih Ayarını Değiştirmek İçin

- (D) ye basarak Halihazırdaki Bulduğunuz Şehrin Saati (T-1) ekranını görebilirsiniz.
- Saniyeler yanıp sönmeye başlayana dek (A) ya basılı tutunuz. Bu ayar ekranıdır.
- Yanıp sönen hane(y) aşağıdaki sıra ile değiştirip diğer ayarlara geçiş yapmak için (C) ye basınız.



4. Değiştirmek istediğiniz ayar yanıp sönerken (D) ve(B) tuşlarını kullanarak aşağıda anlatıldığı gibi değiştirebilirsiniz.

Ekran	Bunu yapmak için:	Bunu yapınız:
58	Saniyeleri sıfıra 00 resetlemek için	D ye basınız.
0 FF	Yaz Saati (ON) ve Standart Zaman (OFF) arasında geçiş yapmak için	D ye basınız.
T-1	Şehir kodunu değiştirmek için	D(doğu) ve (B)(batı) ye basınız.
10:58	Saat ya da dakikayı değiştirmek için	D(+) ve (B)(-) ye basınız.
12H	12 ve 24 saatlik zaman işleyişi arasında geçiş yapmak için	D ye basınız.
20 11	Yılı değiştirmek için	D(+) ve (B)(-) ye basınız.
6-30	Ay ve günü değiştirmek için	D(+) ve (B)(-) ye basınız.
L T	Ayarı 1.5 saniye ve 3 saniye arasında geçiş yapmak için	D ye basınız.
FL 00	Flaş uyarısı açık ve kapalı arasında geçiş yapmak için	D ye basınız.

DST ayarları hakkında daha fazla bilgi almak için "Yaz Saati (DST)" ne bakınız.

Flaş uyarısı ile ilgili daha fazla bilgi almak için "Flaş uyarısı" na bakınız


5. (A) ya basarak ayar ekranından çıkınız.

Tarih ayarına bağlı olarak haftanın günü otomatik olarak görüntülenir.

Yaz Saati Zamanı (DST)

Yaz Saati ayarı standart zamanı 1 saat ileri alır. Her bölgede yaz saati uygulamasının kullanılmadığını unutmayınız.

Zaman İşleyiş Modunun Yaz Saati ve Standart Saat Arasında Geçiş Yapmak İçin

- DST göstergesi
- 
1. Bulduğunuz Şehrin Zamanını (T-1) görüntülemek için (D) yi kullanın.
 2. Saniye ibresi yanıp sönmeye başlayana dek (A) ya basılı tutunuz.
 3. DST ayar ekranını görmek için (C) ye basın.
 4. (D) ye basarak Yaz Saati (on görünür) ve Standart Zaman (off görünür) arasında geçiş yapmak için (D) ye basın.
 5. (A) ya basarak ayar ekranından çıkınız.
- ☒ DST göstergesi Yaz Saati açık olduğunda ekranda görünür.

12/24-Saat Formatı

- ☒ 12 saat formatında, ekranda öğlen 11.59'dan gece yarısı 11.59'a kadar P (pm) ibaresi ekranda görünür. Gece yarısı 12.00'dan öğlen 11.59 am 'e kadar herhangi bir ibare görünmez.
- ☒ 24 saat formatında, saatin 0.00 ile 23.59 arasında geçiş yaptığı ekranda herhangi bir gösterge görünmez.
- ☒ Zaman işleyiş modunda yapılan 12 saat/24 saat formatı ayarı saatin tüm diğer modlarına da uygulanır.

Yerel Saatin Şehir Ayarlarını Değiştirmek İçin


Yerel Saat şehri olarak bu kılavuzun sonundaki tabloda bulunan şehir kodlarından birini seçiniz

1. Şehir ayarlarını yapmak istediğiniz Yerel Saati seçiniz daha sonra da halihazırdaki şehir kodu yanıp sönmeye başlayana dek Ayı basılı tutunuz.
2. İsteddiğiniz şehir kodunu seçmek için D (doğu) ve B (batı) yi kullanın.
3. C ye basarak DST ayar ekranını görüntüleyebilirsiniz.
4. Yaz saati uygulamasından (ON dan) Standart Saat uygulamasına (OFF a) geçiş yapmak için D ye basınız.
5. Tüm ayarlar istediğiniz gibi olduğunda (A) ya basınız.


Bulduğunuz Şehir ile Dünya Saatleri Şehrinin Yerinin Değiştirilmesi Aşağıdaki işlemi yaparak Bulduğunuz Şehir Zamanı (T-1) ile bir lokal zamanı değiştirebilirsiniz (T-2, T-3, T-4)

1. Zaman İşleyiş Modunda, (D) ye basarak geçiş yapmak istediğiniz lokal zamanı görüntüleyiniz.
2. A ve B ye aynı anda basınız.

Dünya Saati

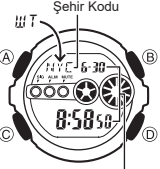- Dünya Saatleri Modu, dünyadaki 48 şehrin (31 zaman dilimi) saatlerini göstermeye yarar.
- ☒ Bu bölümdeki tüm işlemler C tuşuna basarak girebileceğiniz Dünya Saatleri Modunda yer alır.
- Başka Bir Şehir Kodundaki Zamanı Görüntülemek için Dünya Saati Modunda şehir kodları arasında geçiş yapmak için D ye basılı tutup doğu yönünde çeviriniz.
- ☒ Daha fazla bilgi için "Şehir Kodu" Tablosuna bakabilirsiniz.
- ☒ Eğer bir şehrin hali hazırdaki saati yanlış ise, Zaman İşleyiş Modundaki saat ve Zaman Ayarlarında gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.
- 
- Seçtiğiniz şehir kodundaki saat ve gün


Bir Şehir Kodunda Yaz Saati Uygulamasını ya da Standart Saati arasında Geçmek İçin

- DST göstergesi
- 
1. Dünya saatleri modunda yaz saati/standart saat ayarlarını değiştirmek istediğiniz şehir kodunu bulmak için (D) yi kullanınız.
 2. (A) yı yaklaşık 3 saniye basılı tutarak Yaz saati uygulamasını (DST göstergesi) ya da Standart Saati (gösterge yok) seçiniz.
- ☒ Dijital ekrandaki DST göstergesi yaz saati uygulaması açık olduğunu gösterir.
- ☒ DST/Standart Zaman ayarı sadece görüntülediğiniz şehir kodu için geçerlidir. Diğer şehir kodları bundan etkilenmez.
- ☒ UTC hariç her şehir kodu için yaz saati uygulamasını kullanabilirsiniz.

Bulduğunuz Şehir ile Dünya Saatleri Şehrinin Yerinin Değiştirilmesi


1. Dünya saati modunda D yi kullanarak yeni bulunduğunuz şehir olarak seçmek istediğiniz şehri görüntüleyiniz
 2. A ve B ye aynı anda basınız.
- ☒ Bu sizin 1. adımda seçtiğiniz Dünya Saatinizi; yeni bulunduğunuz saate çevirmenizi sağlayacaktır.

Alarmlar

- Alarm açık göstergesi
- 
- Alarm sayısı
Alarm zamanı
(Saat : Dakika)
- Saatinizde toplam 5 alarm bulunur. Bu alarmların her biri günlük alarm ya da bir kez çalan alarm olarak ayarlanabilir.
- ☒ Günlük Alarm: Her gün aynı saatte çalar.
- ☒ Bir Kez Çalan Alarm: Ayarlanan saatte bir kez çalar daha sonra otomatik olarak kullanım dışı kalır.
- Saat başı sinyalinin açarak saatinizin her saat başı iki sinyal sesi vermesini de sağlayabilirsiniz.
- ☒ Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Alarm modunda yer almaktadır.
- ☒ Alarmlar Bulduğunuz Şehrin saatine göre çalışır.

Bir Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

1. Alarm Modunda iken (D) ye basarak alarm ekranları arasında geçiş yaparak ayarlamak istediğiniz saati seçebilirsiniz.



2. Bir alarm seçtikten sonra seçtiğiniz alarm zamanı yanıp sönmeye başlayana dek (A) ya basılı tutunuz.
- ☒ Bu işlem Alarmı bir kereliğine otomatik olarak açar
3. Diğer ayarları yapmak için yanıp sönen ışığı C ye basarak aşağıdaki sırada değiştirebilirsiniz



4. Ayarlar yanıp sönerken, D ve B yi kullanarak aşağıdaki değişiklikleri yapabilirsiniz.

Ekran	Bunu yapmak için:	Bunu yapınız:
12:00	Saat ve dakikaları değiştirmek için	D (+) ve B (-) yi kullanarak; • 12 saatlik formatta saatinizi a.m. yada p.m. olarak ayarlayınız. (PM (p) göstergesi))
1:00/00	Bir kerelik alarm ve günlük alarm arasında geçiş yapmak için	D ye basınız; Bir kerelik alarm açık göstergesi: 1:00 Günlük alarm açık göstergesi: 00

5. Ayarlar ekranına dönmek için A ya basınız.

Alarm İşlemi

Mod farkı olmaksızın ayarlamış olduğunuz alarm 20 saniye boyunca çalar.


- ☒ Alarm ve saat başı sinyal fonksiyonları Bulduğunuz Şehir Zamanına bağlı çalışır (T-1).
- ☒ Alarm çalmaya başladığında herhangi bir tuşa basarak sesi kapatabilirsiniz.

Alarmı Test Etmek İçin

Alarm modunda iken D ye basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

Bir Alarmı Açık Kapatmak İçin


1. Alarm modunda iken alarm seçmek için D yi kullanınız.
2. A ya basarak aşağıdaki şekilde alarm ayarları arasında geçiş yapabilirsiniz.




- ☒ Bütün modlarda, alarm açık iken Alarm Açık ibaresi gösterilir.

☒ Alarm çalarken Alarm açık ibaresi yanıp söner.

Saat Başı Sinyalini Açık Kapatmak İçin

- Saat Başı Sinyal Açık Göstergesi
- 
1. Alarm modunda iken D ye basıp saat başı sinyalini seçebilirsiniz.
 2. A ya basarak ON ve OFF arasında geçiş yapabilirsiniz.
- ☒ Saat başı sinyal göstergesi açık olduğu durumlarda saatin tüm modlarında görünür

Geri Sayım Sayacı

- 1/10 saniye
- 
- Saat
Dakika
Saniye
- Geri sayım sayacının başlangıç zamanını 1 dakika ile 24 saat arası bir zamana ayarlayabilirsiniz. Geri sayım sıfıra ulaştığında saat sinyal verecektir.
- ☒ Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Geri Sayım Sayacı modunda bulunmaktadır.


Geri Sayım Başlangıç Zamanını Ayarlamak İçin

1. Halihazırdaki geri sayım başlangıç zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A) yı basılı tutunuz.
- ☒ Eğer geri sayım zamanı görüntülenmezse, "Geri Sayım Sayacını Kullanmak İçin" bölümüne bakınız.
2. Yanıp sönen ışığı aşağıdaki sıra ile hareket ettirmek için C ye basınız.




3. Başlangıç zamanı yanıp sönyorsa (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.
- Geri sayım sayacını 24 saate ayarlamak istiyorsanız, 0:00:00 olarak ayarlayınız.
4. Ayarlar ekranına geri dönmek için A ya basınız.

Gerri Sayım Sayacını Kullanmak için

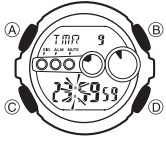

Gerri Sayım Sayacı Modunda (D)ye basarak gerri sayım ölçümünü başlatabilirsiniz. Gerri sayım sıfıra ulaştığında siz herhangi bir tuşa basarak alarmı susturmazsanız 10 saniyelik bir alarm çalar. Alarm çalarken gerri sayım otomatik olarak başlangıç zamanına döner. Çalışan gerri sayımı duraklatmak için (D)ye basınız. Kaldığı yerden sayımı devam ettirmek için tekrar (D)ye basınız. Gerri sayım işlemini tamamen iptal etmek için önce (D)ye basarak onu duraklatınız daha sonra da (A)ya basınız. Ekran başlangıç zamanı gelecektir.

Kronometre

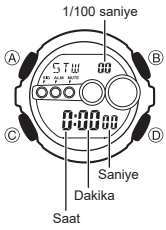

Kronometre geçen zamanı, ayrı zamanı ve iki ayrı zamanda biten yarışların ölçümlerini yapabilirsiniz. Kronometrenin ölçüm birimi 23 saat 59 dakika, 59,99 saniyedir. Kronometre modundan çıksanız bile yukarıda gösterilen limite dek siz durdurana kadar sayımına devam eder. Kronometre çalıştırıldığında siz kronometreyi durdurana dek kronometre çalışır. Bir ayrık zaman ölçümü ekranda dururken Kronometre modundan çıkarsanız ayrık zaman ekrandan silinir, saat geçen zaman ölçümüne döner. Bu bölümdeki bütün işlemler C ye basarak girdiğiniz Kronometre modunda iken çalışır.

Kronometre ile Zaman Ölçümü Yapmak İçin

Geçen zaman

D → D → D → D → A
Başlat Durdur Tekrar Başlat Durdur Sıfırla

Ayrı zaman
D → A → A → D → A
Başlat Ayrık(SPL göstergesi) Ayrımı bırak Durdur Sıfırla

İki farklı bitiş

D → A → D → A → A
Başlat Ayrık 1. yarışmacı bitirir, 1.nin süresi ekrandadır Durdur 2. yarışmacı bitirir. Ayrımı bırak 2.nin süresi ekrandadır Sıfırla

Aydınlatma



Karanlıkta kolay okuma için bir LED (ışık yayan diyet) saatin yüzünü aydınlatır. Saatin otomatik ışık anahtarı, saati yüzünüzde doğru çevirdiğinizde otomatik olarak aydınlatmayı açar. Otomatik ışık anahtarının çalışması için (otomatik ışık anahtarı göstergesi ile gösterilir) açılması gerekir. Aydınlatma kullanımını ile ilgili diğer önemli bilgiler için "Aydınlatma Önlemleri" e bakınız.

Aydınlatmayı Açmak İçin

Herhangi bir modda aydınlatmayı açmak için B'ye basın.

Yukarıdaki işlem, mevcut otomatik ışık anahtarı ayarından bağımsız olarak aydınlatmayı açar. Aydınlatma süresi olarak 1,5 saniye veya 3 saniye seçmek için aşağıdaki prosedürü kullanabilirsiniz. B düğmesine bastığınızda, aydınlatma mevcut aydınlatma süresi ayarına bağlı olarak yaklaşık 1,5 saniye veya 3 saniye açık kalacaktır.

Aydınlatma süresini belirlemek için

1. Zaman İşleyişi Modunda, ekranda "SET" görünene kadar yaklaşık iki saniye (A) yı basılı tutunuz.
2. Saniyelik yanıp sönerken (C) ye 9 kez basarak aydınlatma süresi ayarını görüntüleyebilirsiniz.
3. Ayarı 1 (1,5 saniye) ile 3 (üç saniye) arasında değiştirmek için D'ye basınız.
4. Ayar ekranından çıkmak için A'ya basınız.

Otomatik Işık Anahtarı Hakkında

Otomatik ışık anahtarını açmak, herhangi bir modda aşağıda açıklandığı gibi bileğinizi her konumlandırduğunuzda aydınlatmanın yanmasına neden olur.

Saati yere paralel bir konuma getirip sonra kendinize doğru 40 dereceden fazla eğmek aydınlatmanın açılmasına neden olur.
• Saati bileğinizin dışına takın.



Uyarı!

Otomatik ışık anahtarını kullanarak saatin ekranını okurken güvenli bir yerde olduğunuzdan emin olunuz. Kaza veya yaralanmaya neden olabilecek başka herhangi bir faaliyette bulunurken özellikle dikkatli olun. Ayrıca, otomatik ışık anahtarının ani aydınlatmasının çevrenizdekileri ürkütmesine veya dikkatini dağıtmasına dikkat edin. Saati takarken, bisiklet sürmeden, motosiklet veya başka bir motorlu araç kullanmadan önce otomatik ışık anahtarının kapalı olduğundan emin olunuz. Otomatik ışık anahtarının istenmeden çalıştırılması dikkat dağılmasına ve bu da bir trafik kazasına ve ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.


Otomatik ışık anahtarını açık kapatmak için Zaman İşleyişi Modunda, otomatik ışık anahtarını açmak (otomatik ışık anahtarı göstergesi görüntülenir) ve kapatmak (otomatik ışık anahtarı göstergesi görüntülenmez) için yaklaşık üç saniye (B) yi basılı tutun. Otomatik ışık anahtarı açıldığında, otomatik ışık anahtarı göstergesi tüm modlarda kalır. Pilin zayıflamasını önlemek için, otomatik ışık anahtarı açıldıktan yaklaşık altı saat sonra otomatik olarak kapanacaktır. İsterseniz otomatik ışık anahtarını tekrar açmak için yukarıdaki prosedürü tekrarlayın.

Referans

Bu bölüm saatinizle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir. Aynı zamanda çeşitli işlevler ve saatin içeriğiyle ilgili öneriler, uyarılar ve notlar içermektedir.

Grafik Alanı

A ve B olarak iki farklı grafik alanı vardır.

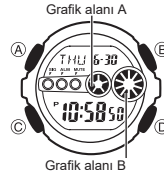

Grafik alanı A: Zaman İşleyişi Modunda ve Dünya Saati Modunda segmentler halihazırda zamanı gösterir (10 saniyelik birimler). Gerri Sayım ve Kronometre Modunda segmentler (1/10 saniyelik birimler ile) devam eden ölçümü gösterir.

Grafik alanı B: Zaman İşleyişi Modunda ve Dünya Saati Modunda segmentler halihazırda zamanı gösterir (1 saniyelik birimler). Gerri Sayım ve Kronometre Modunda segmentler (1 saniyelik birimler ile) devam eden ölçümü gösterir.

Tuş Sesleri

Sessiz göstergesi



Saatin herhangi bir tuşuna bastığınızda tuş sesini duyarsanız. İsteğe bağlı olarak bu tuş sesleri açılıp kapatılabilir. Tuş seslerini kapatsanız bile aşağıdaki Alarm, Saat başı sinyali ve Gerri Sayım sayacı bu ayardan etkilenmez.

Tuş Seslerini Açıp Kapatmak İçin

Her türlü modda (ayarlar ekranının görüntüde olması hariç) C yi basılı tutarak tuş seslerini açabilir (sessiz göstergesi görüntülenmez) ya da kapatabilirsiniz (sessiz göstergesi görüntülenir).

Tuş seslerini açık kapatmak için C yi basılı tutmanız saatin modunun da değişmesine sebep olur. Tuş sesleri kapatıldığında sessiz göstergesi saatin tüm modlarında ekranda görünür.

Otomatik Gerri Dönüş Özelliği

Ekranda yanıp sönmekte olan haneler bulunduğu halde 2-3 dakika herhangi bir tuş kullanımı yapmazsanız saat otomatik olarak ayarlar ekranından çıkar. Alarm Modunda 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız saatinizi otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.

Tarama

Bir çok modda ve ayar işlevinde (D) ve (B) tuşları, ekrandaki bilgilerin taranmasında kullanılır. Birçok durumda, bu tuşları basılı tutmak yapılan işlemin hızlanmasını sağlar.

Arka Ekranlar

Dünya Saatleri ya da Alarm modlarına girdiğinizde karşınıza çıkan ilk ekran, bu modlarda son görüntülenmiş olduğunuz ekrandır.

Zaman İşleyişi

Halihazırda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasında iken saniyelerin sıfırlanması $\overline{00}$, dakika bölümüne +1 dakika ilave edilmesine neden olur. Fakat saniye bölümündeki sayı haneleri 00 ile 29 arasında bir rakamdaysa, sıfırlanmaları $\overline{00}$ sonucu dakika kısmına eklemeye olmaz.

Yıl ayarlarını 2000 ile 2099 arasında yapabilirsiniz.

Saatin tamamen otomatik çalışan takvimi farklı ay uzunluklarını ve eksik yılları otomatik olarak algılar. Tarih ayarlarını bir kez yaptığınızda saatin pilini değiştirdiğiniz zaman hariç bu ayarları tekrar yapmanız gerekmez.


Dünya Saatleri

Dünya Saatleri Modundaki saniye işleyişi, Zaman İşleyişi Modundaki saniye ile eş zamanlı ilerler. Dünya Saatleri Modundaki tüm zamanlar, Zaman İşleyişi Modundaki Bulunduğunuz Şehir ayarları ve saatinizdeki UTC değerleri ile hesaplanır.

UTC ayarı; Greenwich referans noktası ile seçtiğiniz şehrin bulunduğu zaman dilimi arasındaki farkı gösteren bir değerdir.

"UTC" harfleri "Uluslararası Zaman Koordinasyonu" nun kısaltılmışıdır. Bu yer, zaman işleyişinde dünya çapında bir standarttır. Microsaniyeler ile işleyen atomik (cesium) saatlerle zaman ölçümü yapar. Dünyanın hareketlerine bağlı olarak UTC eksik saniyeleri ekler, fazla saniyeleri çıkartır; denge sağlar

Flaş Uyarısı

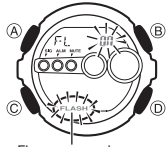

Flaş uyarısı açık göstergesi

Flaş Uyarısı açıldığında, alarmlar, Saat Başı Sinyali, geri sayım alarmı ve kronometre otomatik başlatma için aydınlatma yanıp söner.

Flaş Uyarısını açmak ve kapatmak için

1. Zaman İşleyişi Modunda saniyeler yanıp sönmeye başlayana kadar (A) yı basılı tutunuz, bu ayarlar ekranını gösterir.
2. Flaş Uyarısını ayar ekranını görüntülemek için C'ye on kez basınız.
3. Flaş uyarısını açıp kapatmak için (D) ye basınız. Flaş uyarısı açık iken tüm modlarda ekranda görünür.
4. (A) ya basarak ayar ekranından çıkınız.

Aydınlatma Önlemleri

Aydınlatma çok uzun süre kullanıldıktan sonra güç kaybeder. Doğrudan güneş ışığı altında bakıldığında aydınlatma zor görünebilir. Flaş uyarısı kapalı iken eğer bir alarm çalmaya başlarsa Aydınlatma otomatik olarak kapanır. Flaş Uyarısı açık şken aydınlatma alarmı ile birlikte yanıp söner. Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.

Otomatik ışık anahtarları önlemleri

Saati bileğinin içine takmaktan kaçının. Bunu yapmak, otomatik ışık anahtarının çalışmadığında çalışmasına neden olarak pil ömrünü kısaltır. Saati bileğinin içine takmak istiyorsanız, otomatik ışık anahtarını özelliğini kapatın.

15 dereceden fazla çok yüksek



Saatin yüzü paralelden 15 dereceden fazla yukarıda veya aşağıda ise aydınlatma açılmayabilir. Elinizin arkasının yere paralel olduğundan emin olun.

Aydınlatma süresi sonuna gelindiğinde saatinizi yüzünüze doğru çevirseniz bile aydınlatma otomatik olarak kapanır.

Statik elektrik veya manyetik kuvvet, otomatik ışık anahtarının düzgün çalışmasına engel olabilir. Aydınlatma açılmazsa, saati başlangıç konumuna (yere paralel) geri getirmeyi deneyin ve ardından tekrar kendinize doğru eğin. Bu işe yaramazsa, kolunuzu tamamen aşağı indirin, böylece yanınızda asılı kalır ve sonra tekrar yukarı kaldırın.

Belirli koşullar altında, saatin yüzünü kendinize doğru çevirmenizden yaklaşık bir saniye sonra aydınlatma açılmayabilir. Bu, otomatik ışık anahtarının arızalı olduğu anlamına gelmez.

Saat ileri geri sallandığında saatten çok zayıf bir tıklama sesi geldiğini fark edebilirsiniz. Bu ses, otomatik ışık anahtarının mekanik çalışmasından kaynaklanır ve saatte bir sorun olduğunu göstermez.

Özellikler

Normal sıcaklıkta doğruluk: Ayda ± 15 saniye

Zaman İşleyişi/Saat, dakika, saniye, p.m. (P), ay, gün, haftanın günü

Zaman biçimi: 12 saatlik ve 24 saatlik

Takvim sistemi: 2000'den 2099'a kadar önceden programlanmış Tam Otomatik takvim

Diğer: Çoklu Zaman (bir Bulduğunuz Şehir Zamanı ve üç Lokal Zaman); Standart Saat / Yaz Saati Uygulaması (yaz saati)

Dünya Saati: 48 şehir (31 zaman dilimi) ve Uluslararası Zaman Koordinasyonu

Diğer: Yaz Saati/ standart saat; Bulduğunuz Şehir / Dünya Saatleri Şehri değişimi

Alarmlar: 5 günlük alarm (1 erteleme alarmı ile), Saat Başı Sinyali

Geri sayım sayacı:

Ölçü birimi: 1/10 saniye

Giriş aralığı: 1 saniye ile 24 saat (1 saniyelik artışlar, 1 dakikalık artışlar ve 1 saatlik artışlar)

Kronometre

Ölçü birimi: 1/100 saniye

Ölçüm kapasitesi: 23:59:59.99 "

Ölçüm modları: Geçen süre, Ayrık zaman, İkili Bitiş

Aydınlatma: LED (ışık yayan diyet), Otomatik Işık Anahtar; Seçilebilir aydınlatma süresi

Diğer: Tuş sesi açık/kapalı; Otomatik Işık Anahtar; Flaş Uyarısı

Batarya: 1 lityum batarya (Tip: CR2025):

R2025 ler için yaklaşık 7 yıl; 20 saniyelik alarm işlemi (flaş uyarısı ile birlikte), günlük 1,5 saniyelik aydınlatma kullanımı ile.

Şehir Kodları Tablosu

Şehir Kodu	Şehir	UTC Ayanı / GMT Farklılığı	Şehir Kodu	Şehir	UTC Ayanı / GMT Farklılığı
PPG	Pago Pago	-11	MOW	Moscow	+3
HNL	Honolulu	-10	JED	Jeddah	+3,5
ANC	Anchorage	-9	THR	Tehran	+4
YVR	Vancouver	-8	DXB	Dubai	+4,5
LAX	Los Angeles	-7	KBL	Kabul	+5
YEA	Edmonton	-7	KHI	Karachi	+5,5
DEN	Denver	-6	DEL	Delhi	+5,75
MEX	Mexico City	-6	KTM	Kathmandu	+6
CHI	Chicago	-5	DAC	Dhaka	+6,5
NYC	New York	-4	RGN	Yangon	+7
SCL	Santiago	-4	BKK	Bangkok	+8
YHZ	Halifax	-3,5	SIN	Singapore	+8
YYT	St. Johns	-3	HKG	Hong Kong	+9
RIO	Rio De Janeiro	-2	BJS	Beijing	+9,5
FEN	Fernando de Noronha	-1	TPE	Taipei	+10
RAI	Praia	0	SEL	Seoul	+11
UTC			TYO	Tokyo	+12
LIS	Lisbon		ADL	Adelaide	
LON	London		GUM	Guam	
MAD	Madrid		SYD	Sydney	
PAR	Paris		NOU	Noumea	
ROM	Rome		WLG	Wellington	
BER	Berlin				
STO	Stockholm				
ATH	Athens				
CAI	Cairo				
JRS	Jerusalem				

Based on data as of December 2009. The rules governing global times (UTC offset and GMT differential) and summer time are determined by each individual country.