


Bu Kılavuz Hakkında

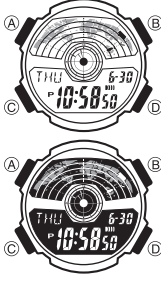

- Tuş kullanımları yandaki şekilde gösterildiği gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.
- Bu kılavuzun her bölümünde, saatin her bir modunu kullanabilmeniz için gerekli olan bilgiler anlatılmıştır. Daha detaylı ve teknik bilgi için "Referans" bölümüne bakabilirsiniz.

İçerik

Genel Rehber.....	4
Zaman İşleyişi.....	6
Dünya Saatleri.....	16
Alarmlar.....	19
Gerçek Sayım Sayacı.....	25
Kronometre.....	28
Referans.....	30
Özellikler.....	36

1

Prosedür Başlıklarına Genel Bakış

Aşağıda, bu kılavuzda yer alan tüm kullanım prosedürlerinin bir listesi yer almaktadır.

Yaz Saati Uygulaması (DST) Ayarlarını Değiştirmek İçin	12
Aydınlatmayı Açmak İçin	15
Başka Bir Şehir Kodundaki Saati Görmek İçin	16
Bir Şehir Kodunda Yaz Saati Uygulamasını ya da Standart Saati Seçmek İçin	17
Bulduğunuz Şehir ile Dünya Saatleri Şehrinin Yerini Değiştirmek İçin	18
Bir Alarm Zamanını Ayarlamak İçin	20
Alarmı Ayarlamak İçin	22


Bir Alarmı Açıp Kapatmak İçin	23
Saat Başı Sinyalini Açıp Kapatmak İçin	24
Gerçek Sayım Sayacını Ayarlamak İçin	26
Gerçek Sayım Sayacını Kullanmak İçin	27
Kronometre ile Zamanı Ölçmek İçin	29
Tuş Seslerini Açıp Kapatmak İçin	32
Otomatik Ekranı Kapatmak İçin	35
Otomatik Ekranı Açmak İçin	35

2

3

Genel Rehber


- Bir moddan başka bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
- Her türlü modda (ayarlar ekranı hariç) (B)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

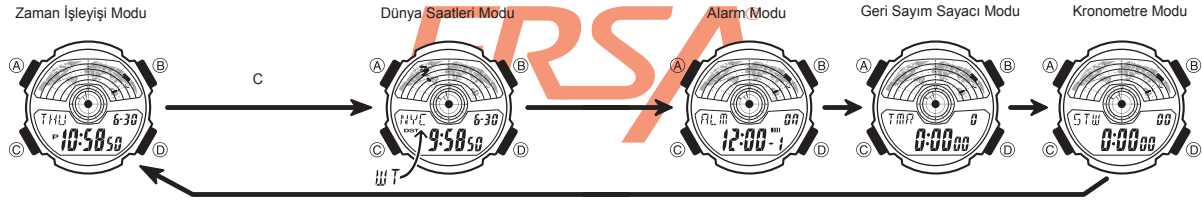

4

5

Zaman İşleyişi

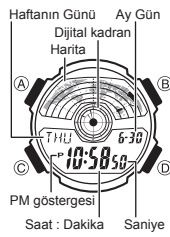


Zaman İşleyişi Modundaki Çoklu Zaman özelliği, T-1 (1. Zaman) ile T-4 (4. Zaman) aralığında sıralanmış olan 4 şehrin saat ve tarih bilgilerine kolayca ulaşmanızı sağlar. T-1 Bulduğunuz Şehrin saatidir. T-2, T-3 ve T-4 Yerel Saatlerdir. Yerel Saatler Bulduğunuz Şehrin (T-1) saati ile eş zamanlı çalışır.

• Dijital kadran Bulduğunuz Şehrin saatini (T-1) gösterir. Haritanın ve dijital kadranın okunmasıyla ilgili detaylı bilgi için "Harita ve Dijital Kadran" (s.30) bölümüne bakınız.

6

Zaman Ekranları Arasında Geçiş Yapmak İçin

D tuşuna her başta zaman ekranında meydana gelen değişiklikler aşağıdaki gibidir.

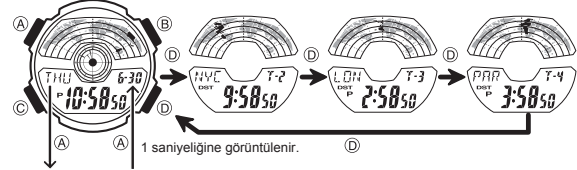


1 saniyelik görüntülenir.

6

7

- Bulduğunuz Şehir (T-1) ekranı görüntüdeyken Aya basarsanız Bulduğunuz Şehre ait haftanın günü/ay-gün göstergeleri ekrana gelir ve T-1 göstergesi 1 saniyelik ekranda görünür. Halihazırda Şehir Zamanında iken (T-1) A ya basarak haftanın günü/ ay- gün göstergeleri arasında geçiş yapabilirsiniz.
- Halihazırda saat ayarlarını sadece bulduğunuz şehre göre ayarlayabilirsiniz(T-1).
- Yerel saatler için (T-2, T-3, T-4), sadece şehir kodunu ve DST ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Halihazırda Saat ve Tarih Ayarlarının Yapılandırılması

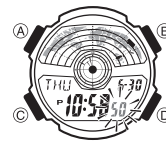

1. D yi kullanarak halihazırda şehir saatini (T-1) ekranda görebilirsiniz.
2. Ayarlama ekranındaki saniye yanıp sönmeye başlayana kadar A ya basılı tutunuz.
3. Yanıp sönen imleci hareket ettirerek diğer ayarları seçmek için C yi basılı tutunuz



4. Değiştirmek istediğiniz ayar yanıp sönerken D ve B yi kullanarak aşağıdaki değişiklikleri yapabilirsiniz.

8

9

Ekran	Bunu yapmak için:	Bunu kullanınız:
50	Saniyeleri 00 sıfırlamak için.	D ye basın.
OFF ^{DST}	Yaz saati uygulamasını (ON) ya da Standart saati (OFF) seçmek için	D ye basın.
T L C	Şehir kodunu değiştirmek için.	D (doğu) ve B (batı) yi kullanın.
10:58	Saat veya dakikayı değiştirin.	D (+) ve B (-) yi kullanın.
12H	12 saat formatını (12 H) ya da 24 saat formatını (24 H) seçmek için	D ye basın.
20 11	Yılı değiştirmek için.	D(+) ve B(-) yi kullanın.
6-30	Gün veya ayı değiştirmek için.	D(+) ve B(-) yi kullanın.
! L.T	Ekranın aydınlatma süresini ayarlamak için 1.5 sn:1- 3 sn:3	D ye basın.

* Sayfa 11 de "Yaz Saati Uygulaması(DST)" hakkında daha fazla ayrıntıyı DST ayarları başlığı altında bulabilirsiniz.

10

11

Zaman İşleyişi Modunda Saat, DST ve Standart Saat Ekranları Arasında Geçiş Yapmak İçin

DST göstergesi



1. Bulduğunuz şehir saatini (T-1) görüntülemek için D yi kullanınız.
2. Ayarlar ekranı yanıp sönmeye başlayana kadar (A) yı basılı tutunuz.
3. (C)ye basarak DST ayarları ekranını görüntüleyiniz.
4. (D) ye basarak Yaz saati uygulamasından (ON dan) Standart saat uygulamasına (OFF a) geçiniz.
5. Ayarlar istediğiniz gibi olduğunda (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
 - Ekrana gelen DST göstergesi yaz saati uygulamasının açık olduğunu gösterir.

12

12- saat ve 24- saat işleyişi

- 12 saat formatında, ekranda öğlen 11.59'dan gece yarısı 11.59'a kadar P (pm) ibaresi ekranda görünür. Gece yarısı 12.00'dan öğlen 11.59 am 'e kadar herhangi bir ibare görünmez.
- 24 saat formatında, saatin 0.00 ile 23.59 arasında geçiş yaptığı ekranda herhangi bir gösterge görünmez.
- Zaman işleyişi modunda yapılan 12 saat/24 saat formatı ayarı saatin tüm diğer modlarına da uygulanır.

Yerel Saatin Şehir Ayarlarını Değiştirmek İçin

Yerel Saat şehri olarak bu klavuzun sonundaki tabloda bulunan şehir kodlarından birini seçiniz.

1. Şehir ayarlarını yapmak istediğiniz Yerel Saati seçiniz daha sonra da halihazırdaki şehir kodu yanıp sönmeye başlayana dek Ayı basılı tutunuz.
2. İsteddiğiniz şehir kodunu seçmek için D (doğu) ve B (batı) yi kullanın.
3. C ye basarak DST ayar ekranını görüntüleyebilirsiniz.
4. Yaz saati uygulamasından (ON dan) Standart Saat uygulamasına (OFF a) geçiş yapmak için D ye basınız.
5. Tüm ayarlar istediğiniz gibi olduğunda (A) ya basınız.

13

Bulduğunuz Şehir Ayarlarının Yapılandırılması

Aşağıdaki prosedürler ile halihazırdaki şehir saatini herhangi 3 yerel saatten biriyle değiştirebilirsiniz.

1. Zaman İşleyişi modunda istediğiniz yerel saati bulduğunuz şehir zamanı yapmak için D ye basınız.
2. A ve B ye aynı zamanda basınız.
 - Bu sizin 1. adımda seçtiğiniz Yerel Saati Bulduğunuz Şehir Saatine çevirecektir.

Aydınlatma

Aydınlatma LED (light-emitting diode) paneli ile karanlık ortamlarda ekranı aydınlatır, ekranın okunmasını kolaylaştırır.

Aydınlatma Uyarıları


- Arka ışık, güneş ışığı altında kullanıldığında okumayı zorlaştırabilir.
- Alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak kapanır.
- Arka ışığın çok sık kullanımı pili zayıflatır.

14

15

Dünya Saati

Şehir Kodu

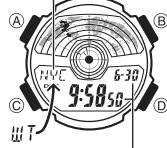

Seçtiğiniz şehir kodundaki saat ve gün

Dünya Saatleri Modu, dünyadaki 48 şehrin (29 zaman dilimi) saatlerini göstermeye yarar.

- Bu bölümdeki tüm işlemler C tuşuna basarak girebileceğiniz Dünya Saatleri Modunda (sayfa 4) yer alır.

Başka Bir Şehir Kodundaki Zamanı Görüntülemek İçin

Dünya Saati Modunda şehir kodları arasında geçiş yapmak için D ye basılı tutup batı yönünde çeviriniz.


- Daha fazla bilgi için Şehir Kodu Tablosuna bakabilirsiniz.

- Eğer bir şehrin hali hazırda saatini yanlış ise, Zaman İşleyiş Modundaki saat ve Zaman Ayarlarında gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.

16

Bir Şehir Kodunda Yaz Saati Uygulamasını ya da Standart Saati Seçmek İçin

DST Göstergesi

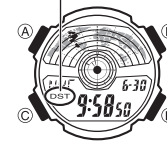

1. Dünya saatleri modunda yaz saati/standart saat ayarlarını değiştirmek istediğiniz şehir kodunu bulmak için (D)yi kullanınız.
2. (A)yı yaklaşık 3 saniye basılı tutarak Yaz saati uygulamasını (DST göstergesi) ya da Standart Saati (gösterge yok) seçiniz.
 - Alt dijital ekrandaki DST göstergesi yaz saati uygulamasının açık olduğunu gösterir.
 - UTC hariç her şehir kodu için yaz saati uygulamasını kullanabilirsiniz.
 - Bulduğunuz Şehir olarak seçtiğiniz şehrin yaz saati uygulamasını açarsanız, normal zaman işleyişinin de yaz saati uygulaması açılmış olur.


17

Bulduğunuz Şehir ile Dünya Saatleri Şehrinin Yerinin Değiştirilmesi

1. Dünya saati modunda D yi kullanarak yeni bulduğunuz şehri görüntüleyiniz.
2. A ve B ye aynı anda basınız.
 - Bu sizin 1. adımda seçtiğiniz Dünya Saatini; yeni bulduğunuz saate çevirmenizi sağlayacaktır.

Alarmlar

Alarm açık göstergesi

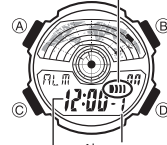

Alarm numarası
Alarm zamanı
(Saat: Dakika)

Saatinizde toplam 5 alarm bulunur. Bu alarmların her biri günlük alarm ya da bir kez çalan alarm olarak ayarlanabilir. **Günlük Alarm:** Her gün aynı saatte çalar. **Bir Kez Çalan Alarm:** Ayarlanan saatte bir kez çalar daha sonra otomatik olarak kullanım dışı kalır. Saat başı sinyali olarak saatinizin her saat başı iki sinyal sesi vermesini de sağlayabilirsiniz. (H, M, L) Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Alarm modunda yer almaktadır (s.5). Alarmlar Bulduğunuz Şehrini saatine göre çalışır.


18

19

Bir Alarm Zamanını Ayarlamak İçin



1. Alarm Modunda iken D yi çevirerek alarm ekranları arasında geçiş yaparak ayarlamak istediğiniz saati seçebilirsiniz.



2. Seçtiğiniz alarm saatinizi ayarlar ekranında yanıp sönmeye başlayana kadar A yi basılı tutunuz.
 - Bu işlem Alarmı bir kereliğine otomatik olarak açar.

3. Diğer ayarları yapmak için yanıp sönen ışığı C ye basarak aşağıdaki sırada değiştirebilirsiniz.



4. Ayarlar yanıp sönerken, D ve B yi kullanarak aşağıdaki değişiklikleri yapabilirsiniz.

Ekran	Bunu yapmak için	Bunu yapınız
12:00	Saat ve dakikaları değiştirmek için	D (+) ve B (-) yi kullanarak; • 12 saatlik formatta saatinizi a.m. yada p.m. olarak ayarlayınız. (PM (p) göstergesi))
1-00/00	Bir kerelik alarm ve günlük alarm arasında geçiş yapmak için	D ye basınız; Bir kerelik alarm açık göstergesi: 1- ON Günlük alarm açık göstergesi : ON

5. Ayarlar ekranına dönmek için A ya basınız.

20

21

Alarm Kullanımı

Mod farkı olmaksızın alarm 10 saniye boyunca çalar.

- Alarm ve saat başı sinyal fonksiyonları Zaman işleyiş modunda çalışır.
- Alarm çalmaya başladığında herhangi bir tuşa basarak sesi kapatabilirsiniz.

Alarmı test etmek için

Alarm modunda iken D ye basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

Bir Alarmı Açıp Kapatmak İçin

1. Alarm modunda iken alarm seçmek için D yi kullanınız.
2. A ya basarak aşağıdaki şekilde alarm ayarları arasında geçiş yapabilirsiniz



- Bütün modlarda, alarm açık iken Alarm Açık ibaresi gösterilir
- Alarm çalarken Alarm açık ibaresi yanıp söner.

22

23


Saat Başı Sinyalini Açıp Kapatmak İçin



Saat Başı Sinyal Açık Göstergesi

1. Alarm modunda iken D ye basıp saat başı sinyalini seçebilirsiniz.
 2. A ya basarak ON ve OFF arasında geçiş yapabilirsiniz.
- Saat başı sinyal göstergesi açık olduğu durumlarda saatin tüm modlarında görünür.

Geri Sayım Sayacı

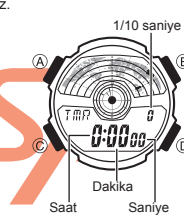


- Geri sayım sayacının başlangıç zamanını 1 dakika ile 24 saat arası bir zamana ayarlayabilirsiniz.
- Geri sayım sıfıra ulaştığında saat sinyal verecektir.
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Geri Sayım Sayacı modunda bulunmaktadır (sayfa 5).

24

25

Geri Sayım Başlangıç Zamanını Ayarlamak İçin

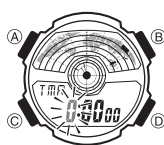

1. Halihazırdaki geri sayım başlangıç zamanının saat haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A) yı basılı tutunuz.
2. Yanıp sönen ışığı aşağıdaki sıra ile hareket ettirmek için C ye basınız.



3. Başlangıç zamanı yanıp sönyorsa (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.
 - Geri sayım sayacını 24 saate ayarlamak istiyorsanız, 0:00 00 olarak ayarlayın.
4. Ayarlar ekranına geri dönmek için A ya basınız.

Geri Sayım Sayacını Kullanmak İçin


Gerisayım Sayacı Modunda (D) ye basarak geri sayım ölçümünü başlatabilirsiniz.

- Geri sayım sıfıra ulaştığında siz herhangi bir tuşa basarak alarmı susturmazsanız 10 saniyelik bir alarm çalar. Alarm çalarken geri sayımı otomatik olarak başlangıç zamanına döner.
- Çalışan geri sayımı duraklatmak için (D) ye basınız. Kaldığı yerden sayımı devam ettirmek için tekrar (D) ye basınız.
- Geri sayım işlemini tamamen iptal etmek için önce (D) ye basarak onu duraklatınız daha sonra da (A) ya basınız. Ekran başlangıç zamanı gelecektir.

26

27

Kronometre

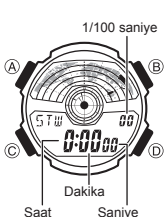

1/100 saniye

Saat Saniye


- Kronometre geçen zamanı, ayrık zamanı ve iki ayrı zamanda biten yarışların ölçümlerini yapabilirsiniz.
- Kronometrenin ölçüm birimi 23 saat 59 dakika, 59,99 saniyedir.
- Kronometre modundan çıksanız bile yukarıda gösterilen limite dek siz durdurana kadar sayımına devam eder.
- Kronometre çalıştırıldığında siz kronometreyi durdurana dek kronometre çalışır.
- Bir ayrık zaman ölçümü ekranda dururken Kronometre modundan çıkarsanız ayrık zaman ekrandan silinir, saat geçen zaman ölçümüne döner.
- Bu bölümdeki bütün işlemler C ye basarak girdiğiniz Kronometre modunda iken çalışır. (sayfa 5)

Kronometre ile Zaman Ölçümü Yapmak İçin


Geçen Zaman Ölçümü



Bir Ayrık Zaman Ölçümü İçin



İki Ayrı Zaman Biten Yarışları Ölçmek İçin



1. yarışmacı bitirir.
2. yarışmacı bitirir.


28

29

Referans

Bu bölüm saatinizle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir. Aynı zamanda çeşitli işlevler ve saatin içeriğiyle ilgili öneriler, uyarılar ve notlar içermektedir.

Harita ve Dijital Kadran

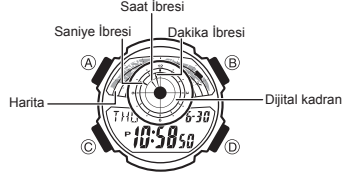

30

- Harita: Zaman İşleyişi ve Dünya Saatleri Modlarında, dijital olarak görüntülenen saatin ait olduğu zaman dilimini gösterir. Alarm, Sayaç ve Kronometre Modlarında ise Bulduğunuz Şehrin (T-1) zaman dilimini gösterir.
- Dijital Kadran: Tüm modlarda segmanlar, seçili olan Bulduğunuz Şehre (T-1) ait saat, dakika ve saniye bilgilerini gösterir.

Tuş Sesleri



Saatin herhangi bir tuşuna bastığınızda tuş sesini duyarsanız. İsteğe bağlı olarak bu tuş sesleri açılıp kapatılabilir. Tuş seslerini kapatsanız bile aşağıdaki Alarm, Saat başı sinyali ve Geri Sayım sayacı bu ayardan etkilenmez.

31

Tuş Seslerini Açıp Kapatmak İçin

Her türlü moda (ayarlar ekranının görüntüde olması hariç) C yi basılı tutarak tuş seslerini açabilir (sessiz göstergesi görüntülenmez) ya da kapatabilirsiniz (sessiz göstergesi görüntülenir).

- Tuş seslerini açıp kapatmak için C yi basılı tutmanız saatin modunun da değişmesine sebep olur.
- Tuş sesleri kapatıldığında sessiz göstergesi saatin tüm modlarında ekranda görünür.

Otomatik Geri Dönüş Özelliği

Ekranda yanıp sönmekte olan haneler bulunduğu halde 2-3 dakika herhangi bir tuş kullanımı yapmazsanız saat otomatik olarak ayarlar ekranından çıkar. Alarm Modunda 2-3 dakika hiçbir işlem yapmazsanız saatiniz otomatik olarak Zaman İşleyişi Moduna döner.

32

Tarama

Bir çok moda ve ayar işlevinde (D) ve (B) tuşları, ekrandaki bilgilerin taranmasında kullanılır. Birçok durumda, bu tuşları basılı tutmak yapılan işlemin hızlanmasını sağlar.

Arka Ekranlar

Dünya Saatleri ya da Alarm modlarına girdiğinizde karşınıza çıkan ilk ekran, bu modlarda son görüntülenmiş olduğunuz ekrandır.

Zaman İşleyişi

- Halihazırda ekrandaki saniye hanesindeki rakamlar 30 ile 59 arasında iken saniyelerin sıfırlanması, dakika bölümüne +1 dakika ilave edilmesine neden olur. Fakat aynı bölümündeki sayı haneleri 00 ile 29 arasında bir rakamdaysa, sıfırlanmaları sonucu dakika kısmına eklemeye olmaz.
- Yılı ayarlarını 2000 ile 2099 arasında yapabilirsiniz.
- Saatin tamamen otomatik çalışan takvimi farklı ay uzunluklarını ve eksik yılları otomatik olarak algılar. Tarih ayarlarını bir kez yaptığınızda saatin pilini değiştirdiğiniz zaman hariç bu ayarları tekrar yapmanız gerekmez.

33

Dünya Saatleri

- Dünya Saatleri Modundaki saniye işleyişi, Zaman İşleyişi Modundaki saniye ile eş zamanlı ilerler.
- Dünya Saatleri Modundaki tüm zamanlar, Zaman İşleyişi Modundaki Bulduğunuz Şehir ayarları ve saatinizdeki UTC değerleri ile hesaplanır.
- UTC ayarı; Greenwich referans noktası ile seçtiğiniz şehrin bulunduğu zaman dilimi arasındaki farkı gösteren bir değerdir.
- "UTC" harfleri "Uluslararası Zaman Koordinasyonu"nun kısaltılmışıdır. Bu yer, zaman işleyişinde dünya çapında bir standarttır. Microsaniyeler ile işleyen atomik (cesium) saatlerle zaman ölçümü yapar. Dünyanın hareketlerine bağlı olarak UTC eksik saniyeleri ekler, fazla saniyeleri çıkartır, denge sağlar.

Otomatik Ekran

Otomatik ekran dijital ekranın içeriğini sürekli değiştiren bir özelliktir.

Otomatik Ekranı Kapatmak İçin

Herhangi bir tuşa basarak Otomatik ekranı kapatabilirsiniz. Böylece Zaman İşleyişi Moduna dönersiniz.

Otomatik Ekranı Açmak İçin

Zaman İşleyişi Modunda (s.4) D yi yaklaşık 3 saniye basılı tutarak saatten bip sesi gelmesini sağlayınız.

Not

- Ayarlar ekranı görüntüdeyken Otomatik Ekran açılmaz.

34

35

Özellikler

Normal ısıda güvenilirlik: Ayda ± 30 saniye
Zaman İşleyişi: Saat, dakika, saniye, p.m. (P), yıl, ay, gün, haftanın günü
Zaman formatı: 12-saat veya 24-saat
Takvim sistemi: 2000 ile 2099 arasında önceden ayarlanmış tam otomatik takvim
Diğer: Bulduğunuz Şehir adı (48 şehir adı arasından seçilebilir); Standart Saat / Yaz saati uygulaması (DST)

Dünya Saatleri: 48 şehir (31 zaman dilimi)

Diğer: Yaz saati uygulaması/Standart saat

Alarmlar: 5 günlük alarm (dört adet bir kez çalan alarm; bir tane uyku alarm); Saat başı sinyali

Gerçek Sayım Sayacı:

Ölçüm birimi: 1 saniye

Gerçek sayım başlangıç zamanının ayarlanma zamanı: 1 dakika ila 24 saat (1-saatlik ve 1-dakikalık artışla)

Kronometre

Ölçü Birimi: 1/100 saniye

Ölçüm Kapasitesi: 23:59' 59.99"

Ölçüm modları: Geçen zaman, ayrık zaman, iki bitişli zaman

Aydınlatma: LED (light-emitting diode); Aydınlatma süresi seçilebilir.

Diğer: Tuş sesi on/off; Otomatik Görüntüleme fonksiyonu

Pil: 1 lityum pil (Tipi: CR2025)

Yaklaşık 10 yitipe CR2025; 10 sanayelik alarm kullanımı

1.5 sanayelik günlük aydınlatma süresi

36

37

Şehir Kodları Tablosu

Şehir Kodu	Şehir	UTC ayarı / GMT Farklılığı
PPG	Pago Pago	-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
YVR	Vancouver	-8
LAX	Los Angeles	-8
YEA	Edmonton	-7
DEN	Denver	-7
MEX	Mexico City	-6
CHI	Chicago	-6
NYC	New York	-5
SCL	Santiago	-4
YHZ	Halifax	-4
YYT	St. Johns	-3.5
RIO	Rio De Janeiro	-3
FEN	Fernando de Noronha	-2
RAI	Praia	-1
UTC		0

Şehir Kodu	Şehir	UTC ayarı / GMT Farklılığı
LIS	Lisbon	0
LON	London	0
MAD	Madrid	0
PAR	Paris	0
ROM	Rome	+1
BER	Berlin	+1
STO	Stockholm	+1
ATH	Athens	+1
CAI	Cairo	+2
JRS	Jerusalem	+2
MOW	Moscow	+3
JED	Jeddah	+3
THR	Tehran	+3.5
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4.5
KHI	Karachi	+5
DEL	Delhi	+5.5

Şehir Kodu	Şehir	UTC ayarı / GMT Farklılığı
KTM	Kathmandu	+5.75
DAC	Dhaka	+6
RGN	Yangon	+6.5
BKK	Bangkok	+7
SIN	Singapore	+7
HKG	Hong Kong	+8
BJS	Beijing	+8
TPE	Taipei	+8
SEL	Seoul	+9
TYO	Tokyo	+9
ADL	Adelaide	+9.5
GUM	Guam	+10
SYD	Sydney	+10
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12

- Aralık 2009 verilerine dayanmaktadır.
- Global saatleri (UTC ayarı ve GMT farklılığı) ve yaz saati ayarları içeren kurallar her bir ülke için ayrı ayrı belirlenmiştir.

2

3