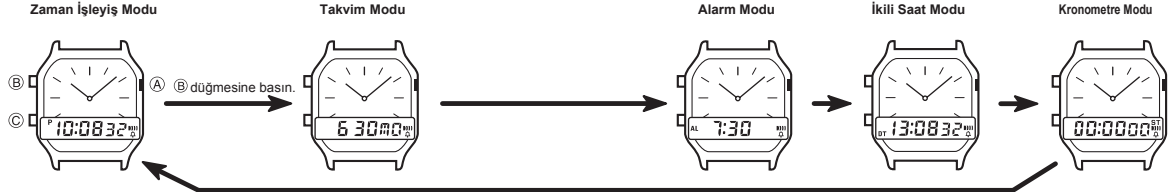


Bu Kılavuz Hakkında


- Düğme işlemleri, resimde gösterilen harfler kullanılarak belirtilmiştir.
- Bu kılavuzun her bölümü, her bir modda işlem yapmanız için ihtiyacınız olan bilgileri sağlar. Daha fazla ayrıntı ve teknik bilgi "Referans" bölümünde bulunabilir.

Genel Kılavuz

- Modlar arasında geçiş yapmak için (B) düğmesine basın.

**Zaman İşleyişi**

Güncel saati ayarlamak için bu modu kullanın. Dijital saatin yanlış ayarlanması, takvimin hatalı çalışmasına neden olur.

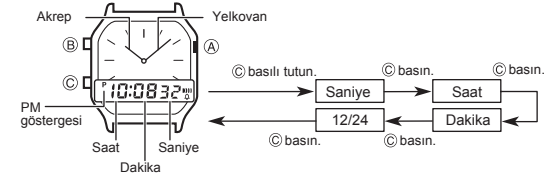Dijital saati ayarlamak için


1. Zaman İşleyişi Modunda, ayar ekranını belirten saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana kadar (C) düğmesini basılı tutun.
2. Saniyeyi 00'a sıfırlamak için (B) düğmesine basın.
3. Seçimi saat hanelerine taşımak için (C) düğmesine basın.
4. Saat hanelerini artırmak için (B) düğmesine basın.
5. Seçimi dakika hanelerine taşımak için (C) düğmesine basın.
6. Dakika hanelerini artırmak için (B) düğmesine basın.
7. Seçimi 12/24 ayarına taşımak için (C) düğmesine basın.
8. Zaman işleyişi formatını 12 saat ile 24 saat arasında değiştirmek için (B) düğmesine basın.
9. Ayar ekranından çıkmak için (C) düğmesine basın.
- Mevcut sayım 30 ile 59 aralığındayken saniyelerin 00'a sıfırlanması, dakikaların 1 artmasına neden olur. 00 ile 29 aralığında ise saniyeler, dakikalar değişmeden 00'a sıfırlanır.
- 12 saat formatında, öğleden gece yarısı 11:59'a (p.m.) kadar olan zamanlar için ekranda P (PM) göstergesi görünür; gece yarısından sabah 11:59'a (a.m.) kadar olan zamanlar için ise herhangi bir gösterge görünmez.
- 24 saat formatında, zamanlar herhangi bir gösterge olmaksızın 0:00 ile 23:59 aralığında görüntülenir.

İbreleri ayarlamak için

Herhangi bir modda, analog zaman ayarını iletlemek için ince bir nesne ile (A) düğmesine basın. (A) düğmesine her basış, zamanı 20 saniye iletir. Üç basış, bir dakika ilerleme sağlar. (A) düğmesini basılı tutmak, analog ayarı yüksek hızda iletir. Ayarı sadece ileri alabilirsiniz, geri alamazsınız.

Takvim

Bugünün tarihini (ay, gün, haftanın günü) ayarlamak için bu modu kullanın.

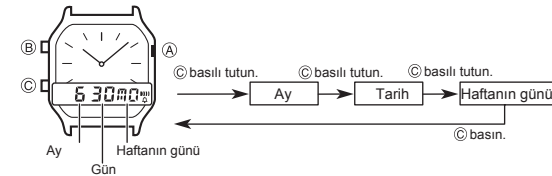
Tarihi ayarlamak için

1. Takvim Modunda, ayar ekranını belirten ay haneleri yanıp sönmeye başlayana kadar (C) düğmesini basılı tutun.
2. Ay hanelerini artırmak için (B) düğmesine basın.
3. Seçimi gün hanelerine taşımak için (C) düğmesine basın.
4. Gün hanelerini artırmak için (B) düğmesine basın.
5. Seçimi haftanın gününe taşımak için (C) düğmesine basın.
6. Bir sonraki güne ilerlemek için (B) düğmesine basın.
7. Ayar ekranından çıkmak için (C) düğmesine basın.
- Saat, artık yıllar için herhangi bir ayarlama yapmaz. Artık yıl içerisinde gerçekleştiğinde, 29 Şubat'ı manuel olarak ayarladığınızdan emin olun.

Alarm


Günlük Alarm açıldığında, her gün önceden ayarlanan saatte 20 saniye boyunca bir alarm çalar. Saat Başı Zaman Sinyali açıldığında ise saat, her saat başında bip sesi çıkarır.

- Alarm ayarlarını ve Saat Başı Zaman Sinyali ayarlarını, (B) düğmesine basarak girdiğiniz Alarm Modunda yapılandırabilirsiniz.

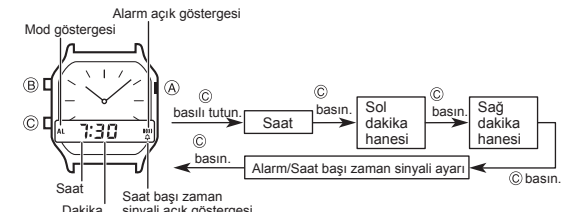Alarm saatini ayarlamak; Günlük Alarmı ve Saat Başı Zaman Sinyalini açıp kapatmak için

1. Alarm Modunda, ayar ekranını belirten saat haneleri yanıp sönmeye başlayana kadar (C) düğmesini basılı tutun.
2. Saat hanelerini artırmak için (B) düğmesine basın.
- Alarm saatinin 12/24 saat formatı, normal zaman işleyişi için seçtiğiniz formatla eşleşir.
3. Seçimi sol dakika hanesine taşımak için (C) düğmesine basın.
4. Sol dakika hanesini artırmak için (B) düğmesine basın.
5. Seçimi sağ dakika hanesine taşımak için (C) düğmesine basın.
6. Sağ dakika hanesini artırmak için (B) düğmesine basın.
7. Günlük Alarm ve Saat Başı Zaman Sinyali açma/kapama ayarına geçmek için (C) düğmesine basın.
8. Günlük Alarm ve Saat Başı Zaman Sinyali ayarları arasında aşağıda gösterilen sırayla geçiş yapmak için (B) düğmesine basın.

- Bu sırada Günlük Alarm ve Saat Başı Zaman Sinyali otomatik olarak açılır.



- 9. Ayar ekranından çıkmak için (C) düğmesine basın.

Alarmı durdurmak için

Alarm çalmaya başladıktan sonra durdurmak için herhangi bir düğmeye basın.

Alarmı test etmek ve bir alarm tonu seçmek için

Alarmı çaldırmak için herhangi bir modda (herhangi bir ayar yapmıyordunuzsa) (B) düğmesini basılı tutun. Alarmı test etmek için (B) düğmesini her basılı tuttuğunuzda alarm sesinin değiştiğini unutmayın. Toplam dört farklı alarm sesi vardır. Yukarıdaki testi yaparken duyduğunuz son alarm sesi, Günlük Alarm ve Saat Başı Zaman Sinyali için kullanılacak olan sestir.


- (B) düğmesini basılı tutmanın aynı zamanda modu da değiştireceğini unutmayın.

İkili Saat

İkili Saat Modu, farklı bir zaman dilimindeki saati takip etmenize olanak tanır.

- İkili Saat Modunda saniye sayımı, Zaman İşleyişi Modu dijital saatinin saniye sayımı ile senkronize edilir.

İkili Saati ayarlamak için

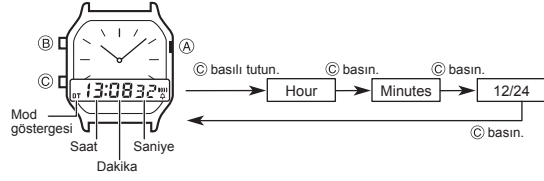

1. İkili Saat Modunda, ayar ekranını belirten saat haneleri yanıp sönmeye başlayana kadar (C) düğmesini basılı tutun.
2. Saat hanelerini artırmak için (B) düğmesine basın.
3. Seçimi dakika hanelerine taşımak için (C) düğmesine basın.
4. Dakika hanelerini artırmak için (B) düğmesine basın.
5. Seçimi 12/24 ayarına taşımak için (C) düğmesine basın.
6. Zaman işleyişi formatını 12 saat ile 24 saat arasında değiştirmek için (B) düğmesine basın.
7. Ayar ekranından çıkmak için (C) düğmesine basın.
- 12 saat formatında, öğleden gece yarısı 11:59'a (p.m.) kadar olan zamanlar için ekranda P (PM) göstergesi görünür; gece yarısından sabah 11:59'a (a.m.) kadar olan zamanlar için ise herhangi bir gösterge görünmez.
- 24 saat formatında, zamanlar herhangi bir gösterge olmaksızın 0:00 ile 23:59 aralığında görüntülenir.

Kronometre



Kronometre Modu, geçen süreyi ölçmenize olanak tanır. Kronometrenin menzili 59 dakika, 59,99 saniyedir.

- Kronometre, siz durdurana kadar limitine ulaştığında sıfırdan yeniden başlayarak çalışmaya devam eder.
- Kronometre ölçüm işlemi, Kronometre Modundan çıksanız bile devam eder.

Kronometreyi kullanmak için

1. Kronometre Modunda, kronometreyi başlatmak için (C) düğmesine basın.
2. Zaman ölçümünü durdurmak için (C) düğmesine basın.
 - Zamanlamayı durdurmak ve devam ettirmek için (C) düğmesine istediğiniz kadar basabilirsiniz.
3. Kronometreyi kullanmayı bitirdikten sonra, kronometre süresini tamamen sıfırlamak için (C) düğmesini basılı tutun.

Referans

Bu bölüm, saat işlemleri hakkında daha ayrıntılı ve teknik bilgiler içermektedir. Ayrıca, bu saatin çeşitli özellikleri ve işlevleri hakkında önemli önlemler ve notlar barındırmaktadır.

Otomatik geri dönme özellikleri

Yanıp sönen hanelerin olduğu bir ekranı, herhangi bir işlem yapmadan bir veya iki dakika boyunca bırakırsanız; saat, o ana kadar yapmış olduğunuz tüm ayarları otomatik olarak kaydeder ve ayar ekranından çıkar.

Kaydırma

(B) düğmesi, ekrandaki ayar ekranı verileri arasında gezinmek (kaydırmak) için kullanılır. Bir kaydırma işlemi sırasında bu düğmeyi basılı tutmak, veriler arasında yüksek hızda geçiş yapmanızı sağlar.