


# KULLANIM KILAVUZU 3358/3368/3798 CASIO®

## Bu Kılavuz Hakkında


- 3358,3368 ve 3798 numaralı modüllerin kullanım kılavuzları aynıdır. Bu kullanım kılavuzundaki örneklerde ise 2258in ekranı kullanılmıştır.
- Tuş kullanımları resimde de gösterildiği gibi harfler kullanılarak anlatılmıştır.
- Bu kılavuzdaki tüm örnek ekranlar beyaz üstüne siyahtır.
- Kolaylık olması açısından bu kılavuzdaki örnek ekranlarda saatin analog kolları gösterilmemiştir.

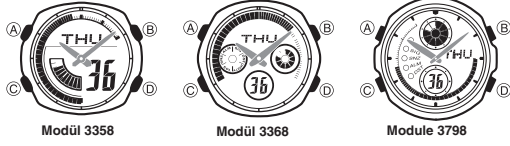

- Bu kılavuzdaki her bölüm saatin bir modunu anlatmak ve bu bölümü kullanmak için ihtiyaç duyacağınız tüm bilgileri size sunmak üzere hazırlanmıştır. Daha detaylı ve teknik bilgi için "Referans" bölümüne bakınız.

## Genel Rehber


- Bir moddan diğer bir moda geçmek için (C)yi kullanınız.
- Hangi moda olursanız olun (ayarlar ekranı hariç) (B)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.

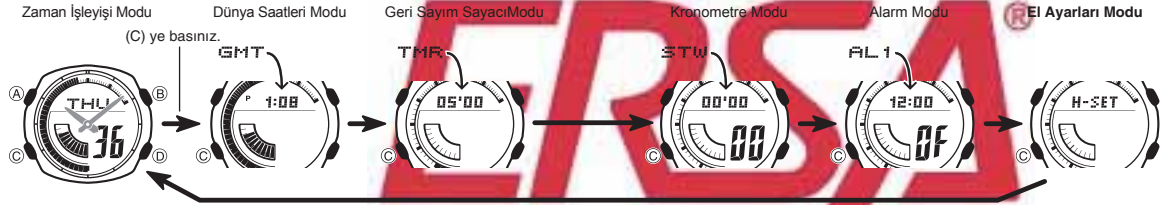

## Zaman İşleyişi

Bu saatteki analog ve dijital zaman işleyişi birbirinden farklıdır. Dolayısıyla analog ve dijital saatin ayarlanmaları da ayrı prosedürlere dayanır.

- Zaman İşleyişi Modunda (D)ye basarak ekranı aşağıda gösterildiği gibi değiştirebilirsiniz.

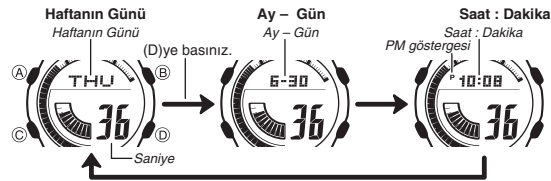

### Dijital Saat ve Tarih


Zaman İşleyişi Modunu kullanarak halihazırdaki saat ve tarihi görebilir, ayarlama yapabilirsiniz. Saat ve tarihi ayarlarken, yaz saati uygulaması ayarlarını, Bulunduğunuz Şehir kodunu (saati genelde kullandığınız şehir), 12 saat/24 saat formatını ve ekranın aydınlatılma süresi ayarlarını da yapabilirsiniz.

- Bu saate daha önceden yüklenmiş olan şehir kodları vardır ve her biri bulunduğu zaman diliminin saatini gösterir. Dijital saati ayarlarken, bulunduğunuz şehir kodunu da ayarlamamız çok önemlidir. Eğer bulunduğunuz şehir, kayıtlı şehir kodları arasında yoksa sizinle aynı zaman diliminde bulunan bir şehrin kodunu seçiniz.
- Dünya Saatleri Modunda bulunan şehir kodlarının saatler, Zaman İşleyişi modunda ayarlanmış olduğunuz dijital saat ve tarih ayarlarına göre gösterilir.
- Bulduğunuz şehrin saat ve tarihini ayarladıktan sonra, Zaman İşleyişi modundaki bulunduğunuz şehir kodunu değiştirerek kolayca başka bir şehrin saatini görebilirsiniz.

### Dijital Saat ve Tarihi Ayarlamak İçin

1. Zaman İşleyişi modunda saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A) ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
2. (C)ye iki kez basarak bulunduğunuz şehir ayarlarına (aşağıdaki reimde gösterilir.) geçiniz. (D) ve(B)yi kullanarak istediğiniz şehir kodunu seçiniz.
  - Başka hiçbir ayar yapmadan önce Bulduğunuz Şehir , kodu ayarlarını yapınız.
  - Şehir kodlarıyla ilgili tüm bilgiler için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.

3. Aşağıdaki sırada dizili olan ayarlar arasında geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.



4. Ayar yapmak istediğiniz bölüm ekranda yanıp sönmeye başladığında aşağıda da gösterildiği gibi (B) ve (D)yi kullanarak ayarlama yapınız.

Ekran	Bunu yapmak için:	Bu tuşu kullanın:
36	Saniyeleri sıfırlamak için	D
0F	Yaz Saati uygulaması (ON) ve Standart saat (OFF) seçimi için	D
TYO	Bulduğunuz şehir kodunu değiştirmek için	D (doğu) B (batı).
P 10:00	Saati ya da dakikayı değiştirmek için	D (+) B (-).
12H	12-saat formatı (12H) ve 24-saat (24H) arasında seçim yapmak için	D
2005	Yıl ayarlarını değiştirmek için	D (+) B (-)
6-30	Ay ya da gün ayarını değiştirmek için	
L T +	Ekran aydınlatma süresini 2 saniye ya da 3 saniye olarak belirlemek için	D

5. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

Sadece saniyeleri sıfırladığınızda ( DST, Bulduğunuz şehir, saat yada dakika ayarlarını değiştirmeden) analog yelkovanı saniye sayımına otomatik olarak ayak uydurur. Diğer ayarları da değiştirdiyseiz al ayarını manuel olarak yapmanız gerekir.


- DST ayarlarıyla ilgili detaylı bilgi için "Dijital Saat Yaz Saati Uygulaması DST Ayarları"na bakınız.
- Zaman İşleyişinde seçtiğiniz 12-saat/24-saat formatı saatin bütün modlarına uygulanır.

- Aydınlatma süresi ile ilgili bilgi için "Aydınlatma"ya bakın.

Dijital Saat Yaz Saati Uygulaması (DST) Ayarları  
Yaz saati uygulaması standart saat üzerinden yapılan 1 saatlik değişimle elde edilen bir uygulamadır. Fakat her bölge ve ülkede bu uygulama kullanılmaz.

### Zaman İşleyişi Dijital Saatte Standart Saat ve DST Arasında Seçim Yapmak İçin

1. Zaman İşleyişi modunda saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A) ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz
  2. (C)ye bir kez basarak DST ayarlarını görüntüleyin.
  3. (D)yi kullanarak yaz saati uygulamasını açınız (ON göstergesi) yada standart saati açınız (OF göstergesi).
  4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- DST göstergesi Zaman İşleyişi, Alarm, ve El Ayarları modları ekranında görünür yaz saati uygulamasının açık olduğunu gösterir.

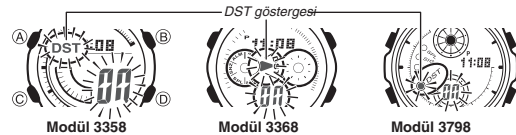

# KULLANIM KILAVUZU 3358/3368/3798 CASIO®

## Analog Saatin Ayarlanması

Analog saatin gösterdiği zaman, dijital saat tarafından gösterilen saate uymadığında aşağıdaki prosedürü uygulayınız.

### Analog Saati Ayarlamak İçin




1. Zaman İşleyişi Modunda beş kez (C)ye basarak El Ayarları Moduna giriniz.
2. Ekrandaki dijital saat (analog saati gösterir) yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız.
3. 20 saniyelik atılmalarla ayarlama yapmak için (D)yi kullanınız.
  - (D)yi basılı tutarsanız analog saat ayarı daha hızlı yapılır.

- Eğer analog saat ayarını yapmanız çok uzun sürecekse saat hızlı taramaya geçene dek (D)ye basınız, daha sonra da (B) tuşuna basınız. Böylece saat hızı kitlenir. İki tuşa da basmanız gerek kalmaz. Bu tarama işlemi siz herhangi bir tuşa basana dek devam eder. Fakat 12 saatlik zaman aşırılırsa yada bir alarm çalmaya başlarsa (günlük alarm, saat başı sinyal yada geri sayım sayacı sinyali) otomatik olarak durur.
- 4. (A)ya basarak ayalar ekranından çıkınız.
- Siz ayarlar ekranından çıktığınızda saat saniye sayımını otomatik olarak eş zamanlı hale getirir.
- Zaman İşleyişi moduna dönmek için (C)ye basınız.

## Dünya Saatleri

### Şehir Kodu

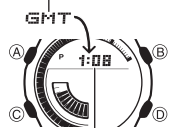

Seçili şehir kodundaki saat

Dünya Saatleri Modu dijital ekranda 27 şehrin (29 zaman dilimi) saatlerini gösterir.


- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Dünya Saatleri Modunda yer alır.

### Başka Bir Şehrin Saatini Görmek İçin


- Dünya Saatleri modunda (D)yi kullanarak şehir kodlarını doğruya doğru tarayınız.
- Şehir kodlarıyla ilgili tüm bilgiler için "Şehir Kodları Tablosu"na bakınız.
- Eğer bir şehir için gösterilen saat yanlışsa Zaman İşleyişi modunda veya Bulduğunuz şehir kodu ayarlarınızda bir sorun var demektir. Zaman İşleyişi moduna girerek gerekli düzeltmeleri yapınız.

### Bir Şehir Kodunda Yaz Saati Uygulaması/ Standart Saat Seçimi

1. Dünya Saatleri modunda (D)yi kullanarak standart saat/yaz saati uygulaması ayarlarını değiştirmek istediğiniz şehri bulunuz.
2. (A)yi 2 saniye basılı tutarak yaz saati uygulamasını açınız (DST göstergesi) yada standart saati açınız (DST görünmez)
- Yaz saati uygulaması açılmış olan bir şehir kodunu görüntülediğinizde DST göstergesi de ekrana gelir.
- DST/Standart saati uygulaması sadece seçili olan şehir kodu için geçerli olur. Diğer şehirler bundan etkilenmez.
- Şehir kodu olarak GMT seçiliyken yaz saati/standart saat arasında seçim yapamazsınız.

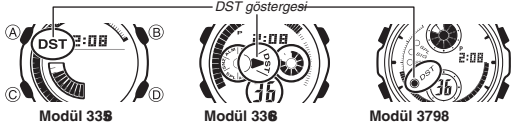

## Geri Sayım Sayacı

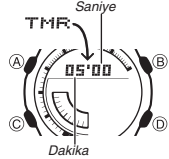

Geri sayım sayacı 1 dakika ile 60 dakika arasında ayarlanabilir. Geri sayım sıfıra ulaştığında alarm çalar. Bu modda ayrıca ilerleyiş sinyali ve otomatik tekrar özellikleri bulunmaktadır.

- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girebileceğiniz Geri Sayım Sayacı Modunda bulunur.

### Geri Sayım Sayacının Şekillendirilmesi

- Geri sayımı kullanmadan önce şu ayarları yapmalısınız:
- Geri sayım başlangıç saati, Otomatik tekrar on/off, İlerleyiş sinyali on/off
  - Sayaç ayarlarıyla ilgili bilgi için "Geri Sayım Sayacını Şekillendirmek İçin" adlı bölüme bakınız.

### Otomatik Tekrar

Otomatik tekrar açıldığında sıfıra ulaşan geri sayım, başlangıç zamanına dönmek tekrar sayımına devam eder. Çalışır halde bırakılırsa toplam 8 kez tekrar çalışır sonra otomatik olarak durur.

Otomatik tekrar kapalıysa geri sayım sıfıra ulaştığında durur, ekrana geri sayım başlangıç zamanı gelir.

- Çalışmakta olan otomatik tekrarlı geri sayımı (D)ye basarak duraklatabilirsiniz. (D)ye basarak kaldığı yerden geri sayımı devam ettirebilirsiniz. Ya da (A)ya basarak geri sayım işlemini iptal edebilirsiniz, geri sayım başlangıç saatini görüntüleyebilirsiniz.

### Geri Sayım Sayacı Sinyallerinin Çalışması

Saatiniz, sizin ekrana bakmadan da geri sayım hakkında bilginiz olması için geri sayımın farklı zamanlarında sinyaller vererek sizi uyandır. Aşağıda geri sayım boyunca verilen sinyaller tanımlanmaktadır.

### Geri Sayım Bitiş Sinyali

- Geri sayım bitiş sinyali size geri sayımın sıfıra ulaştığını bildirir.
- İlerleyiş sinyali kapalıyken siz herhangi bir tuşa basıp onu susturmazsanız 10 saniye boyunca sinyal çalar.
- İlerleyiş sinyali açıksa geri sayım bitiş sinyali 1 saniye çalar.

### İlerleyiş Sinyali

İlerleyiş sinyali açıksa, geri sayımın ilerleyişiyle ilgili olarak saat aşağıdaki sinyalleri verir.

- Geri sayımın son 5 dakikasından başlayarak her dakika başında geri sayım 4 kısa sinyal verir.
- Geri sayımın bitimine 30 saniye kala dört kısa sinyal sesi duyulur.
- Son 10 saniyenin her saniyesinde saat sinyali verir.
- Geri sayımın başlangıç saati 6 dakika yada daha fazlaya ayarlanmışsa, son 5 dakikaya girilmeden önceki 10 saniyede de saat sinyali verir. Son beş dakika sınırını başladığında da dört kısa sinyal sesi duyulur.

### Geri Sayım Sayacını Şekillendirmek İçin

1. Geri Sayım Sayacı Modunda geri sayım başlangıç saati ekrandayken, geri sayım başlangıç saati yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranına geçersiniz.
  - Geri sayım başlangıç saati görüntülenmiyorsa görüntülemek için "Geri Sayım Sayacını Kullanmak İçin" adlı bölüme bakınız.
2. Aşağıdaki sırada dizili olan diğer ayarlara geçmek için (C)yi kullanınız.



3. İsteddiğiniz ayar bölümü ekrana gelince (D) ve (B) ile aşağıda gösterildiği gibi ayarlama yapınız.

Ayarlama	Ekran	Tuş Kullanımı
Başlangıç saati	05:00	D (+) ve B (-) ile ayarlama yapınız • Başlangıç zamanını 1 dakika ile 60 dakika arasında 1 dakikalık artışlarla ayarlayabilirsiniz.
Otomatik tekrar	ON	(D)yi kullanarak otomatik tekrarı açınız (ON) (→ göstergesi) kapatınız (OF)
İlerleyiş Sinyali	ON	(D) ye basarak ilerleyiş sinyalinin açılmasını (ON) ya da kapatmasını (OF)

4. (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.
- Halihazırda ki ilerleyiş sinyali ve otomatik tekrar ayarlarını görmek için de yukarıdaki prosedürün 1 ve 2. basamaklarını tekrarlayabilirsiniz.


### Geri Sayım Sayacını Kullanmak İçin

- Geri sayım sayacı modunda (D)ye basarak geri sayımı başlatınız.
- Siz geri sayım sayacı modundan çıksanız da geri sayım çalışmaya devam eder.
  - Çalışan geri sayımı (D)ye basarak duraklatabilirsiniz. (D)ye tekrar basarak kaldığı yerden devam ettirebilirsiniz.
  - Geri sayımı tamamen iptal etmek için önce (D)ye basarak sayımı duraklatınız daha sonra da (A)ya basınız. Böylece geri sayım başlangıç saatini görüntüleyebilirsiniz.

## Kronometre

Kronometre ile geçen zaman, ayrı zaman ve iki bitişli zaman ölçümlerini yapabilirsiniz.

- Kronometrenin görüntülenme aralığı 59 dakika ve 59.99 saniyedir.
- Kronometre siz onu durdurana kadar, limitine ulaştığı zaman sıfırdan başlayarak sayımına devam eder.
- Siz Kronometre modundan çıksanız dahi, kronometre çalışmaya devam eder.
- Ayrı zaman ölçümü ekranda döndürülüşün Kronometre modundan çıksanız kronometre ayrı zamanı silip geçen zaman ölçümüne döner
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C) tuşuna basarak girilen Kronometre modunda yer almaktadır

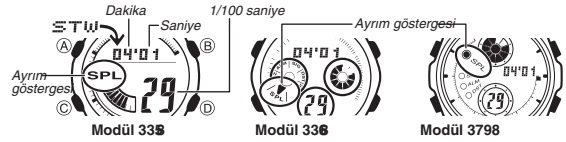

### Kronometre ile Zaman Ölçümleri

#### Geçen Zaman



#### Ayrı Zaman




#### İki Bitişli Zaman



# KULLANIM KILAVUZU 3358/3368/3798 CASIO®

## Alarmlar

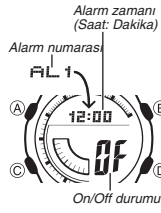


Birbirinden bağımsız 5 günlük alarm ayarı yapabilirsiniz. Alarmlardan biri açıldığında alarm zamanına ulaşan saat alarm çalar. Alarmlardan biri uyku alarmıdır, diğer 4 alarm ise normal alarmlardır. Saat Başı alarmları açarak saatin her saat başı iki uyarı sinyali vermesini de sağlayabilirsiniz.

- Alarm Modunda altı ekran bulunmaktadır. Dört tanesi bir kerelik alarmlardır (AL1 ile AL4 arası), bir tanesi uyku alarmı (SNZ ile gösterilir) ve biri de saat başı sinyaldir (SIG ile gösterilir).
- Bu bölümdeki tüm işlemler (C)ye basarak girebileceğiniz Alarm Modunda bulunmaktadır.

### Bir Alarm Zamanını Ayarlamak İçin

1. Alarm modunda (D)yi kullanarak kurmak istediğiniz alarmı bulunuz:



- Bir kerelik bir alarm kurmak isterseniz, alarm numarası AL1 ile AL4 arasındaki alarm ekranlarından birini seçiniz. Uyku alarmı kurmak isterseniz SNZ ile gösterilen ekranı seçiniz.
- Uyku alarmı her 5 dakikada bir tekrar çalar.
- Bir alarm seçtikten sonra, alarm zamanının saat haneleri ekrana yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız, ayarlar ekranına geçiniz.
- Bu işlem alarmı otomatik olarak açar.
- Saat ve dakika haneleri arasında geçiş yapmak için (C)yi kullanınız.
- Bir ayar ekrandayken (D) (+) ve (B) (-) ile ayarlama yapınız.
- 12 saat formatını kullanarak alarm zamanını ayarlarsanız a.m (gösterge yok) ve p.m (P göstergesi) ayarını doğru yapmaya dikkat ediniz.
- (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

### Alarm İşlemi

Ayarlanan zamana gelen saat, hangi moda olursanız olun 20 saniye boyunca çalar. Uyku alarmında ise alarm işlemi siz onu durdurana kadar toplam yedi kez her beş dakikada bir çalar.

- Alarm ve Saat başı sinyali Zaman işleyişindeki dijital saate göre çalışır.
- Çalmakta olan alarmı herhangi bir tuşa basarak susturabilirsiniz.
- Uyku alarmının 5 dakikalık aralarında aşağıdaki işlemlerden birini yapmanız varolan uyku alarmını iptal eder:

*Zaman işleyişi ayarlar ekranının görüntülenmesi*  
*SNZ ayarlar ekranının görüntülenmesi*


### Alarmı Test Etmek İçin

Alarm modunda (D)yi basılı tutarak alarmın sesini duyabilirsiniz.

### Bir Alarmı Açıp Kapatmak İçin

- Alarm modunda (D)yi kullanarak bir alarm seçiniz.
- (A) ile bu alarmı açınız (ON göstergesi) yada kapatınız (OF göstergesi).
- Bir kerelik bir alarmı açtığınızda (AL1 ile AL4) alarm açık göstergesi kendi Alarm modu ekranında görünür. Bir yada birden fazla alarm açıldığında alarm açık göstergeleri saatin tüm diğer modlarında da görünür.
- Uyku alarmının açılmaz, alarm açık göstergesinin ve uyku alarmı açık göstergesinin Alarm modu uyku alarmı ekranında ve saatin tüm diğer modlarında ekrana görünmesini sağlar.
- Alarm çalarken alarm açık göstergesi ekranda görünür.
- Uyku alarmı açık göstergesi, uyku alarmının 5 dakikalık aralarında ekranda yanıp söner.

Uyku alarmı göstergesi Alarm açık göstergesi Uyku alarmı göstergesi Alarm açık göstergesi



### Saat Başı Sinyalinin Açılıp Kapatılması

- Alarm modunda (D)yi kullanarak saat başı sinyali (SIG) seçiniz.
- (A)ya basarak onu açınız (ON göstergesi) yada kapatınız (OF göstergesi).
- Saat başı sinyali açık göstergesi, Alarm modunun saat başı sinyali ekranında ve saatin tüm diğer modlarında ekranda görünür.



## Aydınlatma

Bu saatte bulunan EL (elektrikli aydınlatma) paneli karanlık ortamlarda ekran okunmasını kolaylaştırmak amacıyla ekranı aydınlatır. Saatin otomatik ışık anahtarı ise saati yüzünüze doğru çevirdiğinizde saat ekranını aydınlatır.

- Otomatik ışık anahtarının çalışması için (otomatik ışık anahtarı göstergesi ile gösterilir) açılması gerekir.
- Daha fazla bilgi için "Aydınlatma Uyarıları"na bakınız.



### Ekranı Aydınlatmak İçin

Hangi moda olursanız olun (B)ye basarak ekranı aydınlatabilirsiniz.


- Yukarıdaki işlem otomatik ışık anahtarının açık yada kapalı olmasından bağımsız olarak çalışır.
- Aşağıdaki prosedürü kullanarak ekran aydınlatmasını 1 saniye yada 3 saniye olarak belirleyiniz. (B)ye bastığınızda ekran, belirlediğiniz aydınlatma süresince aydınlanır.

### Aydınlatma Süresini Belirlemek İçin

- Zaman işleyişinde saniye haneleri yanıp sönmeye başlayana dek (A)ya basınız. Böylece ayarlar ekranı görüntüye gelir.
- Dokuz kez (C)ye basarak ekran aydınlatma süresi ayarlarını görüntüleyiniz.
- Aydınlatma süresi ayarları yanıp sönerken (D)yi kullanarak aydınlatma süresini 1 saniye (+) yada üç saniye ( ) olarak ayarlayın.
- (A)ya basarak ayarlar ekranından çıkınız.

### Otomatik Işık Anahtarı Hakkında

Otomatik ışık anahtarını açtığınızda, kolunuzu aşağıda gösterildiği şekilde yüzünüze doğru çevirseniz ekran otomatik olarak yanar.

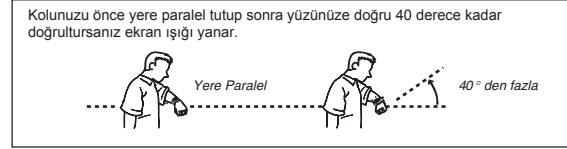

### Uyarı

- Otomatik ışık anahtarını kullanarak ekran okuması yaparken güvenli bir yerde olduğunuzdan emin olun. Koşarken yada benzer bir aktivite yaparken herhangi bir kaza ya da yaralanmaya sebebiyet vermemesi için dikkatli olunuz. Otomatik ışık anahtarının ani yanan ışığının etrafınızdaki insanların dikkatini dağıtmamasına, insanları rahatsız etmemesine dikkat ediniz.
- Bisiklet kullanırken, motosiklet yada benzeri bir motorlu araç kullanırken otomatik ışık anahtarının kapalı olmasına dikkat ediniz. Otomatik ışık anahtarının ani ve zamanlı yanan ışığı bir kazaya yada yaralanmaya neden olabilir.

### Otomatik Işık Anahtarını Açıp Kapatmak İçin

Hangi moda olursanız olun (B)yi 2 saniye boyunca basılı tutarak otomatik ışık anahtarını açabilir (gösterge görünür) yada kapatırız (gösterge yok).

- Otomatik ışık anahtarı açık göstergesi, bu özellik açıldığında ekranda görünür.
- Pili gücünün azalmasını engellemek amacıyla, otomatik ışık anahtarı açıldıktan yaklaşık 6 saat sonra otomatik olarak kapanır.


# KULLANIM KILAVUZU 3358/3368/3798 CASIO®

## Referans

Bu bölüm saatin özellikleriyle ilgili daha detaylı ve teknik bilgileri içermektedir. Öte yandan bir takım uyarıları kapsamakta ve saatin çeşitli özellikleri ve fonksiyonları ile ilgili notlardan bahsetmektedir.

### Grafik Göstergeleri

Aşağıda her modda görülen iki grafik ekranı göstergesinin tanımları bulunmaktadır.

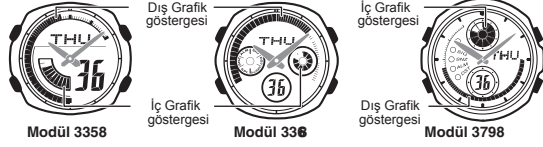

Mod	Dış Grafik Göstergesi	İç Grafik Göstergesi
Zaman İşleyişi	Zaman İşleyişi Modu Saniye	Zaman İşleyişi Modu Dakika
Dünya Saatleri	Zaman İşleyişi Modu Saniye	Dünya Saatleri Modu Dakika
Geri Sayım Sayacı	Geri Sayım Sayacı Dakika	Geri Sayım Sayacı Saniye
Kronometre	Kronometre Zamanı Saniye	Kronometre Zamanı 1/10-saniye
Alarm	Gösterge yok	Gösterge yok
El Ayarları	Gösterge yok	Gösterge yok

### Otomatik Geri Dönüş Özelliği

Ekranda yanıp sönen haneler varken, birkaç dakika boyunca hiçbir işlem yapmazsanız saat otomatik olarak ayarlar ekranından çıkar.

### Veri Tarama

(B) ve (D) tuşları birçok modda ekrandaki bilgileri taramak amacıyla kullanılırlar. Birçok durumda bu tuşları basılı tutmak yapılan tarama işlemini oldukça hızlandırır.

### Arka Ekranlar

Dünya Saatleri yada Alarm moduna girdiğinizde karşınıza çıkan ilk ekran o işlevlerde üzerinde en son işlem yaptığınız ekrandır.

### Zaman İşleyişi

- Saniye hanesindeki rakam 30 ile 59 arasındayken sıfırlama yaparsanız dakika hanesine 1 dakika eklenir. Saniyeler 00 ile 29 arasındayken sıfırlama yaparsanız herhangi bir dakika eklenmesi yapılmaz.
- 12-saat formatında P göstergesi (PM) öğlen 12:00den gece 11:59a kadar ekranda görünür. AM zamanları olan gece yarısı 12:00den sabah 11:59a kadar ise ekranda herhangi bir gösterge bulunmaz.
- 24-saat formatında saatiniz 0:00 ile 23:59 saatleri arasında ekranda herhangi bir gösterge bulunmaksızın çalışır.
- Yıl ayarları 2000 ile 2039 arasında yapılabilir.
- Bu saatte bulunan tamamen otomatik takvim özelliği, eksik yılları ve farklı uzunluktaki ayları otomatik algılar. Tarih ayarlarını bir kez yaptıktan sonra pil değişimi hariç bu ayarları tekrar yapmanız gerekmez.

### Dünya Saatleri

- Dünya Saatleri modundaki saatler, Zaman İşleyişi Modunda yapmış olduğunuz Bulduğunuz şehirkodu ayarına göre ve bu ayarın Greenwich Ana saatine (GMT) olan uzaklığı hesaplanarak gösterilir.
- GMT farklılığı, şehrin bulunduğu zaman dilimi ile Greenwich Ana Saati arasındaki farkı ifade eder.
- GMT farklılığı Uluslararası Zaman Kordinasyonu (UTC) datalarına göre hesaplanmıştır.

### Aydınlatma Uyarıları

- Aydınlatma sağlayan elektrikle çalışan panel uzun kullanımlar sonucu eski gücünü kaybeder.
- Arka ışık tarafından sunulan aydınlatma, güneş altında kullanıldığında ekranın okunmasını zorlaştırır.
- Ekrana aydınlatılırken saatten kısık bir ses gelebilir. Bu EL panelinin aydınlatma yapmasına bağlı ortaya çıkan titreşimin sesidir, herhangi bir arızanın habercisi değildir.
- Bir alarm çalmaya başladığında arka ışık otomatik olarak söner.
- Arka ışığın çok sık kullanımı pil ömrünü kısaltır.

### Otomatik Işık Anahtarları Uyarıları

15 dereceden fazla olmamalı



- Saatinizi giysinizin altına takmamaya dikkat ediniz. Bu gerekli olmadığı halde arka ışığın yanmasına ve pilinizin zayıflamasına neden olur. Saatinizi giysinizin altına takmak istiyorsanız otomatik ışık anahtarını kapatınız.
- Saat, yüzünüze doğru 15 dereceden fazla kaldırılmazsa yada paralelden daha aşağıda tutarsanız ışık anahtarları çalışmaz. Kolunuzu yere paralel tutunuz.
- Saati yüzünüze doğru tutmaya devam etmeniz de önceden belirlenen aydınlatma süresi dolduğunda (Ekranın Aydınlatma Süresini Belirlemek için) arka ışık söner.
- Statik elektrik ya da manyetik güçler ışık anahtarının uygun çalışmasını engelleyebilir. Eğer arka ışık yanmıyorsa kolunuzu yere paralel hale getirip tekrar yüzünüze doğrultunuz. Yine çalışmazsa kolunuzu aşağı sarkıtıp tekrar deneyiniz.
- Bazı durumlarda, saat ışığı, saatinizi yüzünüze doğru çevirdiğinizden yaklaşık 1 saniye sonra yanar. Bu otomatik ışık anahtarının arızalı olduğu anlamına gelmez.
- Saatinizi ileri geri salladığınızda saatinizden bir klik sesi gelebilir. Bu ses, otomatik ışık anahtarının mekanik işleminden kaynaklanan bir sestir, arıza göstergesi değildir.

## Şehir Kodları Tablosu

Şehir Kodu	Şehir	GMT Farklılığı	Aynı zaman dilimindeki diğer ana şehirler
---		-11.0	PagoPago
HNL	Honolulu	-10.0	Papeete
ANC	Anchorage	-09.0	Nome
LAX	LosAngeles	-08.0	San Francisco, Las Vegas, Vancouver, Seattle, Tacoma, Dawson City
DEN	Denver	-07.0	El Paso, Edmonton
CH	Chicago	-06.0	Houston, Dallas/Fort Worth, New Orleans, Mexico City, Winnipeg
NYC	New York	-05.0	Montreal, Detroit, Miami, Boston, Panama, Citi Havana, Lima, Bogota
CCS	Caracas	-04.0	La Paz, Santiago, Port Of Spain
RD	Rio De Janeiro	-03.0	Sao Paulo, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
---		-02.0	
---		-01.0	Praia
GMT		+00.0	Dublin, Lisbon, Casablanca, Dakar, Bujumbura
LCN	London		
PAR	Paris	+01.0	Milan, Rome, Madrid, Amsterdam, Algiers, Berlin, Hamburg, Frankfurt, Vienna, Stockholm
CAI	Cairo		
JFE	Jerusalem	+02.0	Athens, Helsinki, Istanbul, Beirut, Damascus, Cape Town
JED	Jeddah	+03.0	Kuwait, Riyadh, Aden, Addis Ababa, Nairobi, Moscow
THR	Tehran	+03.5	Shiraz
DXB	Duba	+04.0	Abu Dhabi, Muscat
KB	Kabul	+04.5	
KH	Karachi	+05.0	Male
DEL	Delhi	+05.5	Mumbai, Kolkata
DAC	Dhaka	+06.0	Columbo
RYG	Yangon	+06.5	
BKK	Bangkok	+07.0	Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Manila
HKG	Hong Kong	+08.0	Singapore, Kuala Lumpur, Beijing, Taipei, Manila, Perth, Ulaanbaatar
TYO	Tokyo	+09.0	Seoul, Pyongyang
ADL	Adelaide	+09.5	Darwin
SYD	Sydney	+10.0	Melbourne, Guam, Rabaul
NOU	Nooumea	+11.0	Port Vila
WLG	Wellington	+12.0	Christchurch, Nadi, Nauru Island

\* Aralık 2004 verilerine göre düzenlenmiştir.

İthalat ve Ticaret A.Ş.